

- (SLO) *Navodilo za uporabo*
 (HR) *Uputstvo za rukovanje*
 (GB) *Instruction for work*
 (D) *Betriebsanleitung*
 (I) *Istruzioni di lavoro*
 (F) *Mode d'emploi*
 (NL) *Gebruiksaanwijzing*




SIP

STAR 360/10, 400/11, 430/12, 470/13

vrtavkasti zgrabljajnik
 rotacioni sakupljač
 ranghinatore rotante

rotary windrower
 kreiselschwader
 andaineuse rotative
 zwadmaaier

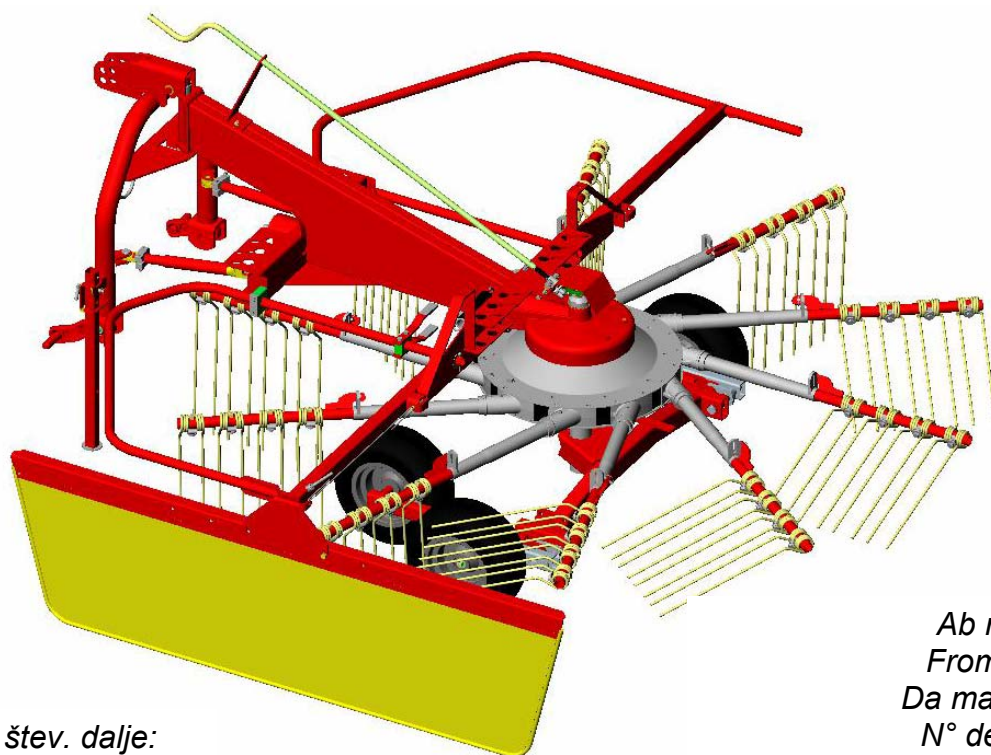

Velja od tov. štev. dalje:
 Važi od tvor. broja dalje:
 STAR 360/10 = 153
 STAR 400/11 = 031
 STAR 430/12 = 035
 STAR 470/13 = 047



Ab masch. Nr.:
 From mach Nr.:
 Da macchina Nr.:
 N° de machine :
 Van mach nr.:

STAR 360/10 = 153
 STAR 400/11 = 031
 STAR 430/12 = 035
 STAR 470/13 = 047



SIP

STROJNA INDUSTRIJA d.d.
 3311 Šempeter v Savinjski dolini
 Slovenija

Tel: +386 (03) 7038 500
 Fax: +386 (03) 7038 663
 +386 (03) 7038 674

155925207

EC - Declaration of Conformity

according to Directive 2006/42/EC,

EG - Konformitätserklärung

entsprechend der EG-Richtlinie 2006/42/EC

Déclaration CE de conformité

de la directive européenne 2006/42/EC

EC - Izjava o skladnosti

v skladu z EC-smernico 2006/42/EC

We/ Wir/ Nous/ mi

SIP STROJNA INDUSTRIJA d.d.

3311 Šempeter v Savinjski dolini, SLOVENIA

Miha Sitar, teh. direktor SIP STROJNA INDUSTRIJA d.d.

declare under our sole responsibility, that the product
erklären in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt
déclarons sous notre seule responsabilité que le produit
izjavljamo s polno odgovornostjo, da izdelek

Rotary windrower:

Kreiselschwader:

Facheuse-andaineuse rotative:

Zgrabljalnik:

**STAR 300, 300 A, 350T, 350 A,
STAR 360 /10, 400 /11, 430 /12, 470 /13,
STAR 600/20, 700/22, 850/26, 430/12V**

to which this declaration relates corresponds to the relevant basic safety and
health requirements of the Directive 2006/42/EC,
auf das sich diese Erklärung bezieht, den einschlägigen grundlegenden Sicherheits-und
Gesundheitsanforderungen der EG-Richtlinie 2006/42/EC,
faisant l'objet de la déclaration est conforme aux prescriptions fondamentales en matière de
sécurité et de santé stipulées dans la Directive de la 2006/42/EC,
izpolnjuje osnovne varnostne in zdravstvene zahteve EC -smernice 2006/42/EC.

For the relevant implementation of the safety and health requirements mentioned in the
Directives, the following standards have been respected:

Zur sachgerechten Umsetzung der in den EG-Richtlinien genannten Sicherheits-und
Gesundheitsanforderungen wurde(n) folgende Norm(en) und/oder technische
Spezifikation (en) herangezogen:

Pour mettre en pratique dans les règles de l'art les prescriptions en matière de sécurité
stipulées dans les Directives de la CE, il a été tenu compte de la/des norme(s) et/ou de la/des
spécification(s) suivante(s):

Za ustrezno uveljavitev imenovanih varnostnih in zdravstvenih zahtev iz EC -smernic
so bili uporabljeni naslednji standardi in / ali tehnični predpisi:

EN ISO 12100-1/2003 EN ISO 12100-2/2003 EN 294 /1992
EN ISO 4254-1 / 2005, EN 982 / 1996 prEN ISO 4254 – 10 /2005

Šempeter, 12. 05. 2011

Miha Sitar, univ.dipl.ing.



A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'M. Sitar'.



STROJNA INDUSTRIJA d.d.
3311 Šempeter v Savinjski dolini
SLOVENIJA

Tel: +386 (0)3 70 38 500
Fax: +386 (0)3 70 38 663
(0)3 70 38 674

garancijski list garantni list

SIP jamči, za dobo
jamči za dobo **24** mesecev
mjeseci

naziv proizvoda
naziv mašine

tip proizvoda
tip mašine

tovarniška številka
tvornički broj

letó izdelave **20**
godina izrade

**VRTAVKASTI ZGRABLJALNIK
ROTACIONI SAKUPLJAČ**

STAR 360/10, 400/11, 430/12, 470/13

žig, podpis
pečat, potpis

Datum izročitve: _____ **20** _____
Datum isporuke:
Podpis:
Potpis:

Ime, sedež in žig podjetja, ki je izdelek prodalo:
Ime, adresa i pečat prodavača mašine:

Garancijska izjava:

Izjavljamo:

- da bo proizvod v garancijskem roku brezhibno deloval, če ga boste uporabljali v skladu z njegovim namenom in priloženimi navodili;
- da bomo na vašo zahtevo popravili okvaro in pomanjkljivosti na proizvodu, če boste le-to sporočili v garancijskem roku. Okvaro bomo brezplačno opravili najkasneje v 45 dneh od dneva prijave okvare. Proizvod, ki ga ne bomo popravili v omenjenem roku, bomo na vašo zahtevo zamenjali z novim. Za čas popravila vam bomo podaljšali garancijski rok. Garancija prične veljati z dnem prodaje proizvoda na drobno, kar dokažete s potrjenim garancijskim listom in računom.
- da bomo stroške morebitnega prevoza in prenosa okvarjenega proizvoda povrnili, če bo izdelek poslan najbližjemu pooblaščenemu servisu. Stroške prevoza bomo obračunali po veljavni poštni ali železniški tarifi.

Garancija preneha zaradi:

- neupoštevanja priloženih navodil
- uporabe neustreznega kardana
- malomarnega ravnanja s proizvodom, preobremenitve katera povzroča lom vseh vrst nožev, vzmetnih krakov, gumi lopatic
- posega v proizvod, ki ga je opravila nepooblaščen oseba
- poškodbe, nastale zaradi mehanskih udarcev po krivdi kupca ali tretje osebe
- poškodbe zaradi poplave, požara, udarca strele

Pri pisni ali telefonski prijavi okvare naši servisni službi sporočite:

- naziv, tip proizvoda in tovarniško številko
- opis okvare
- točen naslov

Čas zagotavljanja servisiranja:

- je doba, v kateri zagotavljamo servis, pribor in nadomestne dele;
- šteti se prične z dnem nakupa proizvoda in znaša: **10 let**.

Garancijska izjava:

Izjavljujemo:

- da če mašina u garancijskom roku funkcionisati ispravno, ukoliko se budete pridržavali priloženih uputstva i rukovali u skladu sa njenom namjenom.
- da ćemo na vaš zahtjev sve kvarove i nedostate popraviti ili odstraniti, ako to saopštite u garancijskom roku. Kvar ćemo besplatno popraviti najkasnije u roku 45 dana od dana prijave kvara. Mašinu koju ne popravimo u roku 45 dana, na vaš zahtjev, zamenuti ćemo je sa novom. Za vreme popravljanja produžićemo vam garancijski rok. Garancija važi od dana prodaje na malo što se dokazuje potvrđenim garantnim listom i računom.
- da ćemo povratiti troškove eventuelnog prevoza ili prenosa pokvarene mašine, ako mašina bude dostavljena najbližem ovlaštenom servisu. Troškove prevoza ćemo obračunavati po važećoj poštanskoj ili železničkoj tarifi.

Garancija ne važi:

- ako se neprimenuju uputstva
- ako koristite neodgovarajući kardan
- zbog malomarnog rukovanja sa mašinom, preopterećenja koja prouzrokuju lomljenje svih vrsta noževa, opružnih krakova, gumenih lopatica
- zbog svih radova na mašini koje obavi neovlašteno lice, od mehaničkih udaraca, po krivdi kupca ili trećeg lica.
- zbog oštete od poplava, požara, udara groma

U slučaju kvara našoj servisnoj službi saopštite pismom ili telefonom:

- naziv, tip i tvornički broj mašine
- opis kvara
- tačnu adresu

Čas obezbeđivanja servisiranja:

- je doba u kojem garantujemo servis, pribor i rezervne delove
- počinje važiti od dana nabavke mašine, i traje **10 godina**.



STROJNA INDUSTRIJA d.d.
3311 Šempeter v Savinjski dolini
SLOVENIJA

Tel: +386 (0)3 70 38 500
Fax: +386 (0)3 70 38 663
(0)3 70 38 674

Garantieschein Warranty Certificate

SIP Garantiert für den Zeitraum **24** Monate
warrants, for the period of months

Produktname
product name

**KREISELSCHWADER
ROTARY WINDROWER**

Produkttyp
product type

STAR 360/10, 400/11, 430/12, 470/13

Werknummer
serial number

Baujahr **20**
year of manufacture

Stempel, Unterschrift
stamp, signature

Übergabedatum:

Date of delivery: _____ **20** _____

Unterschrift:
Signature:

Name, Sitz und Stempel des Unternehmens, das das
Produkt verkauft hat:

Name, registered headquarters and stamp of the company
which sold the product:

Garantierklärung

Wir erklären:

- Die einwandfreie Funktion des Produkts innerhalb der Garantiefrist, wenn es gemäß seines Verwendungszwecks und den mitgelieferten Anleitungen verwendet wird;
- Eine Reparatur von Schäden am Produkt auf Ihren Antrag, wenn Sie solche Schäden innerhalb der Garantiefrist melden. Die Garantie tritt mit dem Verkaufstag des Produktes in Kraft, was Sie mit einem bestätigten Garantieschein nachweisen können.

Die Garantie endet aufgrund:

- Nichtbeachtung der mitgelieferten Anleitungen
- Verwendung eines unangemessenen Kardantriebs
- Nachlässiger Handhabung des Produktes, Überlastung, die zum Bruch aller Arten von Messern, Federblättern und Reifen der Schaufeln führt.
- Unbefugtes Eingreifen in das Produkt
- Schäden, die durch mechanische Schläge durch den Käufer oder durch Dritte entstanden sind.
- Schäden aufgrund von Überschwemmung, Brand oder Blitzschlag.

Bei der schriftlichen oder telefonischen Schadensmeldung teilen Sie unserem Vertreter bitte Folgendes mit:

- Produktname, Produkttyp und Werknummer
- Schadensbeschreibung
- Genaue Adresse

Dauer, für die Wartung sichergestellt wird:

- ist der Zeitraum, in dem wir Wartung und Verfügbarkeit von Ersatzteilen gewährleisten;
- beginnt mit dem Erwerbsdatum des Produktes und beträgt: **10 Jahre.**

Warranty statement:

We declare:

- that during the warranty period, the product will operate flawlessly, if you use it in accordance with its purpose and the enclosed instructions;
- that upon your request, we will repair any defect of the machine if you inform us of it during the warranty period. The warranty takes effect from the date of purchase of the product, evident from the certified warranty certificate and the receipt.

The warranty becomes invalid due to:

- failure to comply with the enclosed instructions;
- usage of an unsuitable PTO shaft;
- negligent handling of the product, overloading which leads to the fracture of all types of knives, spring legs, rubber blades;
- interference with the product by an unauthorised person;
- damage caused by mechanical shock due to the fault of the buyer or a third person;
- damage caused by flooding, fire, lightning.

When reporting a defect by phone or in writing, please inform our representative of:

- the name, type and serial number of the product;
- the nature of the defect;
- your full address.

The servicing guarantee period:

- is the period during which we guarantee servicing and service parts;
- it commences from the date of purchase of the product and terminates at the end of **10 years.**



STROJNA INDUSTRIJA d.d.
3311 Šempeter v Savinjski dolini
SLOVENIJA

Tel: +386 (0)3 70 38 500
Fax: +386 (0)3 70 38 663
(0)3 70 38 674

Certificato di garanzia *Certificat de Garantie*

SIP garanzia per un periodo di
garantit, pour une durée de

24 mesi
mois

nome del prodotto
nom du produit

**RANGHINATORE ROTANTE
ANDAINEUSE ROTATIVE**

tipo di prodotto
type de produit

STAR 360/10, 400/11, 430/12, 470/13

numero di serie
numéro de série

— — — —

anno di fabbricazione
année de fabrication

20

timbro, firma
cachet, signature

Data di consegna: _____ **20** _____
Date de livraison :

Firma:
Signature :

Nome, sede legale e timbro della società che ha venduto il
prodotto:
Nom, siège social et cachet de l'entreprise qui a vendu le
produit :

Certificato di garanzia:

Dichiariamo:

- che, durante il periodo di garanzia, il prodotto funzionerà senza problemi, se lo si utilizza secondo le sue finalità e le istruzioni allegate;
- che, su vostra richiesta, verrà riparato ogni difetto della macchina, se ne saremo informati durante il periodo di garanzia. La garanzia decorre dalla data di acquisto del prodotto, risultante dal certificato di garanzia certificata e dalla ricevuta.

La garanzia non è più valida se:

- non vengono rispettate le istruzioni allegate;
- viene utilizzato un albero PTO non idoneo;
- vi è una gestione negligente del prodotto, un sovraccarico che porta alla rottura di tutti i tipi di coltelli, di gambe a molla, di lame di gomma;
- vi è un'interferenza con il prodotto da parte di una persona non autorizzata;
- i verificano danni provocati da urti meccanici per colpa dell'acquirente o di una terza persona;
- si verificano danni causati da allagamenti, incendi, fulmini

Nella segnalazione di un difetto per telefono o per iscritto, si prega di informare il nostro rappresentante del:

- nome, tipo e numero di serie del prodotto;
- natura del difetto;
- indirizzo completo

Il periodo garantito di manutenzione:

- è il periodo durante il quale noi garantiamo la manutenzione e le parti di servizio;
- ha inizio dalla data di acquisto del prodotto e termina dopo **10 anni**.

Certificat de Garantie :

Nous déclarons :

- qu'au cours de la période de garantie, le produit fonctionnera correctement, si vous l'utilisez conformément à son objet et aux instructions jointes ;
- que sur demande de votre part, nous procéderons aux réparations nécessaires si vous nous en informez au cours de la période de garantie. La garantie prend effet à partir de la date d'achat du produit, validée par le certificat de garantie certifié et le reçu.

La garantie devient caduque en cas de :

- non-respect des instructions jointes ;
- utilisation d'un arbre de transmission non approprié ;
- négligence dans l'utilisation du produit, surcharge qui conduit à la rupture des couteaux, suspensions à ressort, lames en caoutchouc, quels qu'ils soient ;
- utilisation du produit par une personne non autorisée ;
- dommage causé par un choc mécanique imputable au client ou à un tiers ;
- dommage causé par suite d'inondations, d'incendies ou par la foudre.

Lorsque vous nous signalez un problème, que ce soit par téléphone ou par écrit, merci de rappeler les éléments suivants :

- le nom, le type et le numéro de série du produit ;
- la nature du défaut ;
- votre adresse complète.

La période de garantie pièces et main d'oeuvre :

- est la période au cours de laquelle nous garantissons un service après-vente pièces et main d'oeuvres ;
- elle commence à la date d'achat du produit et se termine **10 ans après**.



STROJNA INDUSTRIJA d.d.
3311 Šempeter v Savinjski dolini
SLOVENIJA

Tel: +386 (0)3 70 38 500
Fax: +386 (0)3 70 38 663
(0)3 70 38 674

Garantiecertificaat garancijski list

SIP waarborgt voor een periode van
jamči, za dobo

24 maanden
mesecev

productnaam
naziv proizvoda

producttype
tip proizvoda

Serienummer
tovarniška številka

bouwjaar **20**
leto izdelave

stempel, handtekening
žig, podpis

**ZWADMAAIER
VRTAVKASTI ZGRABLJALNIK**

STAR 360/10, 400/11, 430/12, 470/13

Leveringsdatum: 20

Datum izročitve:

Handtekening:

Podpis:

Naam, maatschappelijke zetel en stempel van het bedrijf dat
het product heeft verkocht:
Ime, sedež in žig podjetja, ki je izdelek prodalo:

Garantieverklaring:

Wij verklaren:

- dat het product gedurende de garantieperiode probleemloos zal functioneren, op voorwaarde dat u het gebruik in overeenstemming met het voorgeschreven gebruik en de ingesloten instructies;
- dat wij gedurende de garantieperiode op uw verzoek alle defecten van de machine zullen herstellen, indien u ons hiervan op de hoogste stelt. De garantieperiode begint vanaf de aankoopdatum van het product, weergegeven op het gecertificeerde garantiecertificaat en het ontvangstbewijs.

De garantie vervalt omwille van:

- het niet in acht nemen van de bijgevoegde instructies;
- het gebruik van een ongeschikte aandrijfjas;
- nalatig gebruik van het product, overbelasting resulterend in een breuk van alle types messen, veerbenen, rubberen maaibladen;
- het gebruik van het product door niet-geautoriseerde personen;
- schade, veroorzaakt door een mechanische schok omwille van een fout door de koper of een derde;
- schade, veroorzaakt door overstroming, brand, blikseminslag

Wanneer u een defect telefonisch of schriftelijk meldt, gelieve onze vertegenwoordiger de volgende informatie te geven:

- naam, type, serienummer van het product;
- aard van het defect;
- uw volledig adres.

De onderhoudsgarantieperiode:

- is de periode binnen dewelke we het onderhoud en de service van onderdelen garanderen;
- deze periode vangt aan op de aankoopdatum van het product en loopt af na **10 jaar**.

Garancijska izjava:

Izjavljamo:

- da bo proizvod v garancijskem roku brezhibno deloval, če ga boste uporabljali v skladu z njegovim namenom in priloženimi navodili;
- da bomo na vašo zahtevo popravili okvaro na proizvodu, če boste le-to sporočili v garancijskem roku. Garancija prične veljati z dnem prodaje proizvoda, kar dokažete s potrjenim garancijskim listom in računom.

Garancija preneha zaradi:

- neupoštevanja priloženih navodil
- uporabe neustreznega kardana
- malomarnega ravnanja s proizvodom, preobremenitve katera povzroča lom vseh vrst nožev, vzmetnih krakov, gumi lopatic
- posega v proizvod, ki ga je opravila nepooblaščen oseba
- poškodbe, nastale zaradi mehanskih udarcev po krivdi kupca ali tretje osebe
- poškodbe zaradi poplave, požara, udarca strele

Pri pisni ali telefonski prijavi okvare našemu zastopniku sporočite:

- naziv, tip proizvoda in tovarniško številko
- opis okvare
- točen naslov

Čas zagotavljanja servisiranja:

- je doba, v kateri zagotavljamo servis in nadomestne dele;
- šteti se prične z dnem nakupa proizvoda in znaša: **10 let**.

Predgovor

Spoštovani kupec!

Pri delu potrebujete stroj in izbrali ste si ga iz našega obsežnega proizvodnega programa. Čestitamo!

Prepričani smo, da boste z njim zadovoljni. Za zaupanje se vam zahvaljujemo!

Pri predaji tega stroja Vas je prodajalec seznanil s posluževanjem, vzdrževanjem in nastavitvami stroja.

To prvo uvajanje tako ne more nadomestiti podrobno spoznavanje različnih nalog, funkcije in primerne ravnanja s strojem.

Navodila za delo so tako sestavljena, da se izčrpno informirate z vsakokratnimi potrebnimi aktivnostmi, od začetnega zagona in vsebino do vzdrževanja in oskrbe hranjenja. Pri tem sledi členitev na posamezna poglavja v opisu in slikah delovno tehničnega poteka pri sklopih stroja.

Preberite skrbno ta Navodila za delo, preden stroj uporabljate in pazite posebno na navedena varnostna opozorila.

Pomembno!

Za zmanjševanje nezgod in dosego optimalne storilnosti, se ne sme brez privolitve proizvajalca izvesti nobena predelava na stroju. Enako se sme stroj samo v okviru SIP danih pogojev uporabljati.



Ta znak je v Navodilu za delo. Opozarja na varnostna opozorila. Ravnajte po teh opozorilih za zmanjševanje nezgod.

Predgovor

Poštovani kupac!

Svaki poljoprivredniku za obavljanje poslova na vlastitom gospodarstvu, potrebne su kvalitetne mašine i oruđa. Vi ste za te poslove odabrali mašinu iz našeg proizvodnog programa.

Čestitamo vam i zahvaljujemo na poverenju. Uvereni smo da ćete sa njom biti zadovoljni.

Prilikom preuzimanja mašine prodavač vas je upozorilo na održavanje, podešavanje i upravljanje sa njom. Ipak, prvo upoznavanje mašine ne može zamenuti temeljitije upoznavanje njenih osnovnih funkcija i svih potrebnih operacija. Zato je potrebno pažljivo čitati sva predložena uputstva.

Kroz **uputstva za rad** upoznate sve osobine mašine, koje ćete koristiti u fazi eksploatacije. Ujedno ćete upoznati redosled operacija od priključivanja na traktor do zaključnih aktivnosti posle obavljenog posla.

Savetujemo vam da uputstva dobro naučite pre nego počnete sa radom, a posebnu pažnju obratite na vašu sigurnost i prisutnih osoba.

Važno!

Mašina će funkcionisati u okviru propisane bezbednosti i sigurnosti u radu. Sve eventualne promene s kojima bi menjali njenu funkcionalnost su dozvoljene samo u saglasnosti sa proizvođačem, a to je i garancija za sprečavanje povreda u radu.





Ovaj znak je u uputstvima za rad. Osnovno mu je značenje, da vas upozori na sigurnost u radu. Uvek ga primenjujte jer vam je preduslov za sprečavanje nezgoda.



Ta znak je na posameznih mestih v Navodilu za delo. Opozori na posebne ravnanje, na katere se mora pri uporabi stroja posebno paziti.



Ovaj znak je na posebnim mestima, gde vas upozorava na koje operacije morate dati posebnu pažnju.

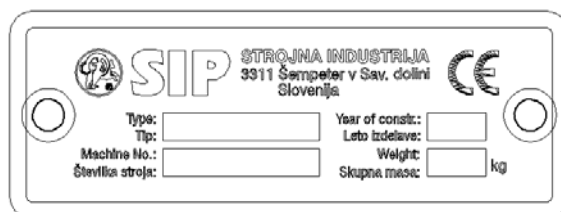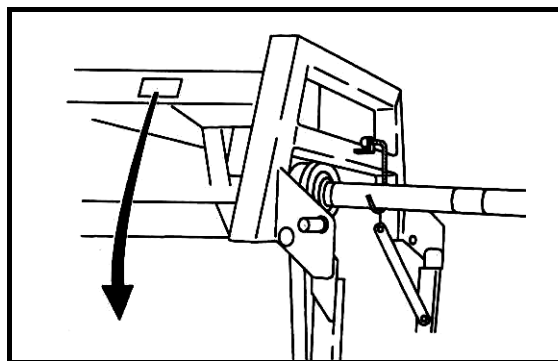

	SLO	CRO
Type:	Oznaka tipa stroja	Tip mašine
Machine no.:	Številka stroja	Broj mašine
Year of constr.:	Leto izdelave	Godina izrade
Weight:	Skupna masa	Ukupna masa mašine

Oznaka tipa stroja Tip stroja	
Številka stroja Broj stroja	
Leto izdelave Godina izrade	

Pri naročilu nadomestnih delov navedite tip stroja, tovarniško številko in leto izdelave. Ti podatki so na tovarniški tablici.

Da imate vedno te podatke pri roki, priporočamo, da jih pripišete v zgornje okence.

Rezervne dele lahko naročite pri vašem pooblaščenem serviserju in prodajalcu strojev znamke SIP.

Neoriginalni nadomestni deli, zlasti obrabni, so lahko kljub navidezni ustreznosti neustrezni. Kakovosti materiala vizualno ni mogoče zanesljivo preveriti, zato bodite zelo previdni pri poceni in neoriginalnih nadomestnih delih.

Narudžba rezervnih delov obavežno sadži tip stroja, fabrički broj i godinu proizvodnje. Ti podatki su matični i nalaze se na tablici stroja.

Preporučujemo da te podatke zapišite u vlastiti arhiv (to su prazna mesta iznad ovoga teksta).

Rezervne dijelove naručite kod ovlaštenog serviseria i prodavača SIP-ovih strojeva.

Originalni rezervni delovi garantuju neometan rad stroja. Eventualnom upotrebom drugih delova smanjujete kvalitet rada, eksploatacije i sigurnost rada s strojem.

**Uporabljajte samo
SIP REZERVNE DELE!**

**Upotrebljavajte samo
SIP REZERVNE DELOVE!**

KAZALO

1. Uvod	11
1.1 Položaj piktogramov z vrsto nevarnosti in ustreznim ukrepom na stroju	11
1.3 Tehnični podatki	13
2. Predpriprava	15
2.1 Poudarek na varnostna navodila pri izvajanju predpriprave	15
2.2 Priklop zgrabljalnika na traktor.....	16
2.3 Kardan.....	17
2.3.1 Splošno.....	17
2.3.2 Dolžinska prilagoditev kardana.....	18
2.3.3 Montaža in vzdrževanje kardana.....	19
2.3.4 Odklop zgrabljalnika od traktorja	20
3. Nastavitev zgrabljalnika.....	21
3.1 Osnovna postavitev	21
3.2 Roke zgrabljalnih prstov – postavitev v delovni / transportni položaj.....	22
3.3 Postavitev zaščitnih lokov v delovni položaj	23
3.4 Postavitev zaščitnih lokov v transportni položaj.....	23
3.5 Zgrabljalna zavesa	24
3.6 Nastavitev delovne višine	25
3.7 Stranska nastavitev podvozja.....	25
3.8 Nastavitev krmilne krivulje	26
4. Predpisi vožnje na prometnih cestah	27
4.1 Transport zgrabljalnika na prometnih cestah.....	27
5. Vzdrževanje in periodični pregledi.....	28
5.1 Poudarek na varnostna navodila pri izvajanju vzdrževanja in periodičnih pregledih.....	28
5.2 Splošno.....	28
5.3 Pnevmatike.....	30
5.4 Mazanje.....	31
6. Prezimovanje zgrabljalnika.....	33
7. Ponovni zagon za novo sezono	34
8. Posebne izvedbe / dodatna oprema.....	35
8.1 Podporno kolo	35

SADRŽAJ

1. Uvod	11
1.1 Položaj piktograma sa opasnostima i odgovarajućim merama na mašini.....	11
1.3 Tehnički podaci.....	13
2. Uvodne pripreme	15
2.1 Akcenat na uputstvima za sigurnost u uvodnim pripremama.....	15
2.2 Prikačivanje sakupljača na traktor	16
2.3 Kardan.....	17
2.3.1 Opšte.....	17
2.3.2 Prilagođavanje kardana po dužini.....	18
2.3.3 Montaža i održavanje kardana.....	19
2.3.4 Otkaćivanje sakupljača od traktora.....	20
3. Podešavanje sakupljača	21
3.1 Osnovni položaji	21
3.2 Nosači grabalja – postavljanje u radni i transportni položaj	22
3.3 Postavljanje zaštitnih lukova u radni položaj.....	23
3.4 Postavljanje zaštitnih lukova u transportni položaj.....	23
3.5 Zavesa za oblikovanje otkosa.....	24
3.6 Podešavanje radne visine.....	25
3.7 Bočno podešavanje podvožnjaka	25
3.8 Podešavanje krivulje.....	26
4. Propisi za vožnju na javnim putevima	27
4.1 Transport sakupljača na javnim putevima.....	27
5. Održavanje i periodični pregledi	28
5.1 Pridržavajte se upozorenja za sigurnost u održavanju i periodičnim pregledima ...	28
5.2 Opšte.....	28
5.3 Gume.....	30
5.4 Mazanje.....	31
6. Zimski period, sakupljač u skladištu	33
7. Puštanje sakupljača u pogon / nova sezona.....	34
8. Posebne izvedbe / dodatna oprema.....	35
8.1 Potporni točak.....	35

Splošna varnostna navodila

Določitev namena uporabe

Stroj je izdelan izključno za normalno rabo v kmetijstvu (namenska uporaba).

Vsaka raba izven tega okvira velja kot nenamenska. Proizvajalec ne jamči za škodo, ki izvira iz nenamenske rabe. V tem primeru nosi tveganje uporabnik sam.

K namenski uporabi spada tudi upoštevanje obratovalnih, strežnih in vzdrževalnih pogojev, ki jih je predpisal proizvajalec.

Stroj smejo uporabljati, z njim ravnati in ga popravljati le osebe, ki so za to pooblašene in poučene o nevarnostih.

Upoštevati je treba ustrezne nevarnostne predpise, kakor tudi sicer splošno veljavna varnostno - tehnična, delovno-medicinska in cestno-prometna pravila.

Lastne predelave na stroju izključujejo jamstvo izdelovalca za škodo, ki nastane v zvezi s tem.



Pri delu s strojem morate posvečati varnosti največjo pozornost. Preprečujte nesreče, pazljivo preberite in upoštevajte spodnja navodila!

Opšta uputstva sigurnosti

Opredeljenje namenske upotrebe

Sakupljač je napravljen za normalnu upotrebu u poljoprivredi (namenska upotreba).

Svako korištenje izvan tih okvira se tretira kao nenamenska upotreba. Proizvođač ne jamči za štetu, koja nastane iz nenamenske upotrebe. Odgovornost za nenamensku upotrebu nosi korisnik sakupljača.

Namenskoj upotrebi se pripisuje primena radnih uslova i uslova održavanja, koje je propisao proizvođač.

Sakupljačem smiju upotrebljavati, s njim rukovati i popravljati, samo lica koja su za to ovlaštena i upoznata sa mogućim posledicama.

Potrebno se pridržavati propisa o osiguravanju u slučaju povrede kao i opštih osiguravajućih propisa, radno-medicinskih i cestno-prometnih pravila.

Dorade i izmene na sakupljaču isključuju jamstvo proizvođača za štetu, koja bi nastala u vezi s time.



U toku rada sa mašinom najveću pažnju posvetite zaštiti i sigurnosti. Za izbegavanje nezgoda pažljivo pročitajte sva donja uputstva!

Varnostni in nevarni predpisi

1. Upoštevajte poleg napotkov v tem navodilu za obratovanje vse splošno veljavne varnostne in nevarne predpise.
2. Svarilne in opozorilne oznake na stroju dajejo pomembne napotke za varno obratovanje, upoštevajte jih zaradi Vaše varnosti!
3. Pri uporabi javnih prometnih poti upoštevajte znake in prometna določila!
4. Pred začetkom dela se seznanite z vsemi napravami in elementi za upravljanje, kakor tudi z njihovimi funkcijami. Med delom je za to prepozno.

Opšte važeći propisi zaštite na radu

1. Pored saveta u ovom uputstvu koja se tiču rada, pridržavajte se i drugih opšte važećih propisa zaštite.
2. Napomene i upozorenja na sakupljaču daju značajna uputstva za siguran rad. Uvažavajte ih zbog vaše sigurnosti!
3. U javnom prometu uvažavajte znakove i prometne odredbe!
4. Pre upotrebe, svaki put se uverite u funkcionalnost svih naprava i elemenata za upravljanje. Proveravanje funkcionalnosti u radu je kasno.

5. Obleka uporabnika se mora tesno prilagati. Izogibajte se ohlapnim oblekam!
6. Za preprečevanje nevarnosti požara morate imeti stroj očiščen.
7. Pred speljavanjem in vključevanjem kontrolirajte bližnjo okolico (otroci)! Skrbite za zadostno vidljivost.
8. Vožnja na priključnem stroju med prevažanjem ni dovoljena.
9. Stroj je treba priključiti po navodilih in jih pritrditi na predpisane naprave ter zavarovati!
10. Pri odklopu od traktorja stroj postavite na ravna trdna tla in obvezno uporabite podporno nogo.
11. Pri priklapljanju in odklapanju orodij na ali k traktorju je potrebna posebna previdnost!
12. Obtežilne uteži postavite vedno po predpisih na to predvidene pritrdilne točke!
13. Pazite na dovoljene obremenitve osi, skupne dovoljene mase, dovoljene transportne dimenzije.
14. Transportno opremo kot primer svetlobna oprema, opozorilne table in eventualne zaščite, preverite in vgradite.
15. Sprožilne naprave (vrvi, verige, drogove, itd.,...) za daljinsko upravljanje morajo biti zataknjene tako, da v nobenem prevoznem ali delovnem položaju ne morejo sprožiti nenameranih gibov!
16. Za vožnjo po cesti pripravite stroj v predpisanem stanju in ga blokirajte po navodilu proizvajalca!
17. Med vožnjo nikoli ne zapustite voziškega mesta!
18. Vozno hitrost morate vedno prilagoditi pogojem okolja! Pri vožnji navzgor ali navzdol ter prečno na strmino se ogibajte naglega zavijanja!
19. Obnašanje pri vožnji ter sposobnost zavijanja se pri priključenem ali obešenem stroju in balastnih utežeh spremeni! Zato pazite na zadostno sposobnost zavijanja in zaviranja!
20. Pri vožnji po ovinkih upoštevajte breme, ki je izven težišča in / ali vztrajnostno maso stroja!
5. Osoba koja radi sa sakupljačem mora biti primerno odeven. Izbegavajte široku odeću!
6. Za sprečavanje požara sakupljač mora biti očiščen.
7. Pred startom proverite okolinu (djeca)! Vodite računa o dobroj vidljivosti.
8. Vožnja na sakupljaču nije dozvoljena.
9. Sve mašine je potrebno priključiti prema uputstvima, te ih pravilno osigurati!
10. Kada otkačite sakupljač od traktora, postavite ga na ravnu podlogu i upotrebite potpurnu nogu.
11. Prilikom prikačivanja i otkačivanja s traktora morate biti vrlo pažljivi!
12. Potrebne opterećujuće tegove postavite prema propisima na odgovarajuća mesta!
13. Pazite na dozvoljena opterećenja osovina, ukupne mase i dozvoljenih transportnih dimenzija.
14. Pregledajte i montirajte transportnu opremu, upozoravajuće table i eventualne zaštitе.
15. Vrpce, lanci, poluge i druga sredstva za daljinsko upravljanje moraju biti blokirani tako, da ne mogu preuzrokovati neželjene pokrete!
16. Za cestovnu vožnju sakupljač pripremite u propisano stanje, te ga blokirajte prema uputstvima proizvođača!
17. U toku vožnje ne napuštajte mesto vozača!
18. Brzinu vožnje obavezno prilagodite uslovima prometa. Izbegavajte nagle zaokrete posebno u krivinama!
19. Ponašanje priključne ili nošene mašine u vožnji i sposobnost pri skretanjima sa balastnim tegovima se bistveno menja. Zato pazite na zadovoljavajuću sposobnost skretanja i kočenja!
20. U krivinama vodite računa o opterećenju koje je izvan težišta i na inercijsku masu mašine!

21. Stroj priključite samo, če so nameščene vse varovalne naprave in če je v zavarovanem položaju!
22. Prepovedano je zadrževanje v nevarnem in delovnem območju stroja!
23. Ne zadržujte se v območju vrtenja in obračanja stroja.
24. Hidravlično vzvodovje se sme upravljati, če v področju zasuka niso osebe.
25. Na upravljalnih delih (hidravlika) se nahajajo mesta stiskov in škarjastega prijema.
26. Preden zapustite traktor, stroj zavarujte! Priključek popolnoma spustite! Motor ugasnite in izvlecite ključ za vžig!
27. Med traktorjem in strojem se ne sme zadrževati nihče, ne da bi bilo vozilo zavarovano proti premiku z ustavitveno zavoro in/ali z podloženo zagozdo!

21. Sakupljač prikačite samo ako su namještene sve zaštite i kada je u propisanom položaju!
22. Zabranjeno je zadržavanje u radu u bližem području sakupljača!
23. Ne zadržavajte se u području okretanja sakupljača.
24. Hidrauliku na sakupljaču je zabranjeno aktivirati, kada su u radnom prostoru sakupljača prisutne druge osobe.
25. Na komandnim delovima hidraulike se nalaze kontaktna mesta strižnog prijema (škarasti prijem).
26. Pre nego napustite traktor sakupljač zaštitite: spustite ga, ugasite motor i izvucite ključ za paljenje!
27. Između traktora i priključne mašine niko se ne sme zadržavati dok sakupljač ne zaštitite pred pomicanjem (kočnica, kajla pod gume)!

Nošeni stroji

1. Pred pripenjanjem in odpenjanjem stroja na traktor postavite napravo za upravljanje tritočkovnega priklopa v položaj, pri katerem je nenameravano dviganje ali spuščanje nemogoče.
2. Pri tritočkovnem pripenjanju se morata kategoriji priklopa traktorja in stroja brezpogojno ujemati ali uskladiti!
3. V območju tritočkovnega drogovja obstaja nevarnost poškodb zaradi zmečkanja in škarjastega prijema!
4. Pri upravljanju tritočkovnega priklopa izven traktorja ne stojte med traktorjem in priključnim strojem.
5. V položaju stroja za vožnjo pazite vedno na zadostno stransko zaporo traktorskega tritočkovnega drogovja!
6. Pri vožnji po cesti z dvignjenim strojem mora biti upravljalna ročica tritočkovnega drogovja zavarovana proti spuščanju!

Nošene mašine / oruđa

1. Postupak prilikom priključivanja i skidanja sakupljača s traktora: mehanizam za komandu trotočkovnom sistemu blokirajte, da se za vreme priključivanja i skidanja mašine ne može premaknuti.
2. Sistemi za priključivanje na mašini i traktoru se moraju uskladiti!
3. U području trotočkovnog sistema postoji mogućnost povrede zbog stiskanja i škarastog prijema. Budite pažljivi!
4. Ako trotočkovni sistem upravljate izvan traktora, ne smete stajati između sakupljača i traktora.
5. U transportu sakupljača, osiguravajte bočne stabilizatore trotočkovnog priključnog sistema!
6. U toku vožnje sa dignutim sakupljačem, komandna ručica trotočkovnog sistema mora biti blokirana, da se sakupljač ne spusti na tla!

Obratovanje s kardanskim pogonom (samo pri orodjih, ki jih poganja kardanska gred)

1. Uporabljati se smejo le kardani, ki jih predpisuje proizvajalec!
2. Valjaste zaščite in zaščitni lijak na kardanu, kakor zaščitni lonec na strani stroja, morajo biti v brezhibnem stanju.
3. Pri kardanskih gredih pazite na predpisano cevno zaščito v transportnem in delovnem položaju!
4. Kardan priklaplajte in izklaplajte le pri izključenem kardanski gredi, ustavljenem motorju in izvlečenem ključu za vžig!
5. Pri uporabi kardanov s preobremenitveno sklopko ali s sklopko za prosti tek, ki pri traktorju niso prekriti z zaščito, namestite preobremenitveno ali sklopko za prosti tek na strani, kjer je priključni stroj!
6. Vedno pazite na pravilno montažo in zavarovanje kardana!
7. Kardansko zaščito zavarujte pred vrtenjem z obesno verigo!
8. Pred vklopom kardanske gredi se prepričajte, da se izbrano število vrtljajev in smer vrtenja traktorskega priklopa ujema z dopustnim številom vrtljajev in smerjo vrtenja stroja!
9. Pri uporabi kardana pazite, da je število vrtljajev neodvisno od hitrosti vožnje in je smer vrtenja neodvisna od vzvratne vožnje!
10. Pred vklopom kardanske gredi pazite, da se nihče ne nahaja v nevarnem območju stroja!
11. Kardanske gredi nikdar ne vklopite pri ustavljenem motorju.
12. Pri delu s kardansko gredjo se ne sme nihče zadrževati v območju vrtečega se priklopa ali kardanske gredi.
13. Kardansko gred izklopite vedno, kadar nastopi prevelik kotni odklon, ali ga ne potrebujete!
14. Pozor! Po izključitvi kardanske gredi ostane nevarnost zaradi vztrajnosti še vedno vrtečih se težjih delov. Med tem časom se ne približujte stroju! Šele ko se vrtenje popolnoma ustavi, se sme začeti z delom!

Rad sa kardanskim vrtilom (samo za oruđa, koja pokreće kardansko vratilo)

1. Koristiti se smiju samo kardani koje propisuje proizvođač mašine!
2. Sve zaštite kardana na kardanu i mašini moraju biti ispravne.
3. Pazite na propisanu zaštitu kardanskih cevi u transportnom i radnom položaju!
4. Kardan montirajte i skidajte samo kada je isključena izlazna osovina traktora ugašen traktor, izvučen kontaktni ključ.
5. Kada upotrebljavate kardan sa osiguravajućom sklopkom ili sa sklopkom za prosti hod, koji pri traktoru nisu pokriveni sa zaštitom, namjestite sklopku na stranu gde je priključna mašina.
6. Pazite na pravilnu montažu i zaštitu kardana!
7. Kardansku zaštitu učvrstite s lančićem!
8. Pre uključivanja kardana uverite se, da li je odabrani broj okretaja i smer vrtenja traktorskog priklopa usklađen sa dozvoljenim brojem okretaja i smerom vrtenja mašine.!
9. Kada upotrebljavate kardan pazite da broj okretaja ne zavisi od brzine vožnje i da smer okretanja ne zavisi od »rikverc« vožnje!
10. Pred uključivanjem kardana niko se ne smije nalaziti u blizini mašine!
11. Kardansko vratilo ne uključujte kada je ugašen motor traktora.
12. U radu s kardanskim vrtilom niko se ne sme zadržavati u području vrtećeg priklopa ili kardanskog vratila!
13. Kardansko vratilo uvek isključite kada skrećete pod većim uglom ili kada kardan ne upotrebljavate!
14. Pažnja! Kada isključite kardansko vratilo radni delovi mašine se još okreću. K mašini se sme prići i početi s radom tek kada se ustave svi vrteći delovi!

15. Čiščenje, mazanje ali nastavljanje stroja, ki ga poganja kardan, ali kardanske gredi se sme opravljati le pri izklopljenem priklopu, ugasnjenem motorju in izvlečenem ključu za vžig!
16. Odklopljen kardan odložite na predvideni držaj!
17. Po snetju kardana natakните zaščito na kardansko gred!
18. Poškodbe kardana takoj odpravite, še preden boste stroj rabili!

Pnevmatike

1. Pri delu s pnevmatikami pazite, da je stroj varno postavljen in varovan proti kotaljenju (zagozde).
2. Za montažo koles in plaščev morate imeti zadostno znanje in predpisana montažna orodja!
3. Reparturna dela na pnevmatikah smejo izvajati samo strokovni delavci z ustreznim montažnim orodjem!
4. Tlak v pnevmatiki redno kontrolirajte! Upoštevajte predpisani tlak za pnevmatike!

Vzdrževanje

1. Popravljanje, vzdrževanje in čiščenje, kakor tudi odpravljanje motenj, opravljajte načelno samo pri izključenem pogonu in ustavljenem motorju! Ključ za vžig izvlecite!
2. Matice in vijake redno kontrolirajte, če so dobro zategnjeni in jih v nasprotnem primeru dodatno privijte!
3. Pri vzdrževalnih delih na dvignjenem stroju vedno postavite primerno podporo za zavarovanje!
4. Pri popravilu, vzdrževanju in čiščenju uporabljajte ustrezno orodje in zaščitne rokavice!
5. Olja in masti pravilno pospravite!
6. Pred delom na električnih elementih vedno odklopite dovod električne energije.

15. Čiščenje, mazanje podešavanje mašine i drugi radovi mogu se obavljati samo kada je ugašen motor, isključen pogon kardana, izvručen ključ za paljenje i kada miruju svi vrteći delovi!
16. Otkaçeni kardan postavite na predviđeno mesto!
17. Na otkaçeni kardan natakните kardansku zaštitu!
18. Oštećeni kardan popravite pred ponovnom upotrebom!

Gume

1. Prilikom menjanja guma ili bilo kojem drugom poslu u vezi guma, morate sakupljač osigurati da se ne pomiče (kajle).
2. Za montažu guma i točkova morate imati dosta znanja i propisani montažni alat!
3. Reparturne radove na gumi može obavljati samo stručni radnik sa odgovarajućim montažnim alatom!
4. Pritisak u gumama redovno kontrolišite, i vodite računa o propisanom pritisku!

Održavanje

1. Održavanje, čiščenje, popravljanje i druge radove obavite načelno kada je motor ugašen, pogon isključen i ključ za paljenje izvručen!
2. Zategnutosti vijaka redovno kontrolišite!
3. Ako radove održavanja obavljate kada je mašina dignuta, morate pod nju podmetnuti primeran oslonac.
4. Pri održavanju, popravljanju i čiščenju koristite odgovarajući alat i rukavice!
5. Pravilno uskladištite ulja i mast!
6. Ako popravljate električne elemente, najpre morate isključiti dovod struje.

- | | |
|---|---|
| <p>7. Zaščite podvržene obrabi redno pregledujte in pravočasno zamenjajte!</p> <p>8. Pri izvajanju električnega varjenja na traktorju in priključnem stroju, vodnik na generatorju in na akumulatorju odklopite.</p> <p>9. Nadomestni deli mora proizvajalec stroja določiti skladno s tehničnimi zahtevami. To je dano z uporabo samo originalnih nadomestnih delov.</p> <p>10. Pri plinskih akumulatorjih uporabljamo za polnjenje samo dušik – Nevarnost eksplozije!</p> | <p>7. Zaščite, koje se u eksploataciji troše, redovno kontrolišite i menjajte!</p> <p>8. Ako vršite elektrovarenja na traktoru ili mašini, kontakte generatora i akumulatora isklopite.</p> <p>9. Rezervne delove stroja mora proizvođač opredeliti u skladu sa tehničkim zahtevima. Zato vam svetujemo korištenje samo originalnih rezervnih delova.</p> <p>10. Za plinske akumulateore koristite dušik, pažljivo radite jer postoji mogućnost eksplozije!</p> |
|---|---|

1. Uvod

SIP stroji so izdelani z vsemi potrebnimi varnostnimi zaščitami. Nemogoče je vsa nevarna mesta na tem stroju, glede na ohranitev funkcijski možnosti stroja, popolnoma varovati. Na stroju so ustrezna nevarnostna sporočila (piktogrami v rumeno črni barvi), ki opozarjajo na te preostale nevarnosti.

Za položaj teh piktogramov in njihov pomen je naslednje pomembno sporočilo:



Zaupajte izjavi poleg piktogramov!

1. Uvod

SIP poljoprivredni mašine su opremljene sa svim potrebnim osiguravajućim zaštitama. Sva opasna mesta na mašini nije moguće u potpunosti osigurati, obzirom na njene funkcijske mogućnosti. Zato su na mašini posebne oznake, koje vas upozoravaju na preostale opasnosti (piktogrami u žutoj i crnoj boji).


Značenje piktograma naglašava sledeće upozorenje:



Verujte u izjavu pored piktograma

1.1 Položaj piktogramov z vrsto nevarnosti in ustreznim ukrepom na stroju

1.1 Položaj piktograma sa opasnostima i odgovarajućim merama na mašini.

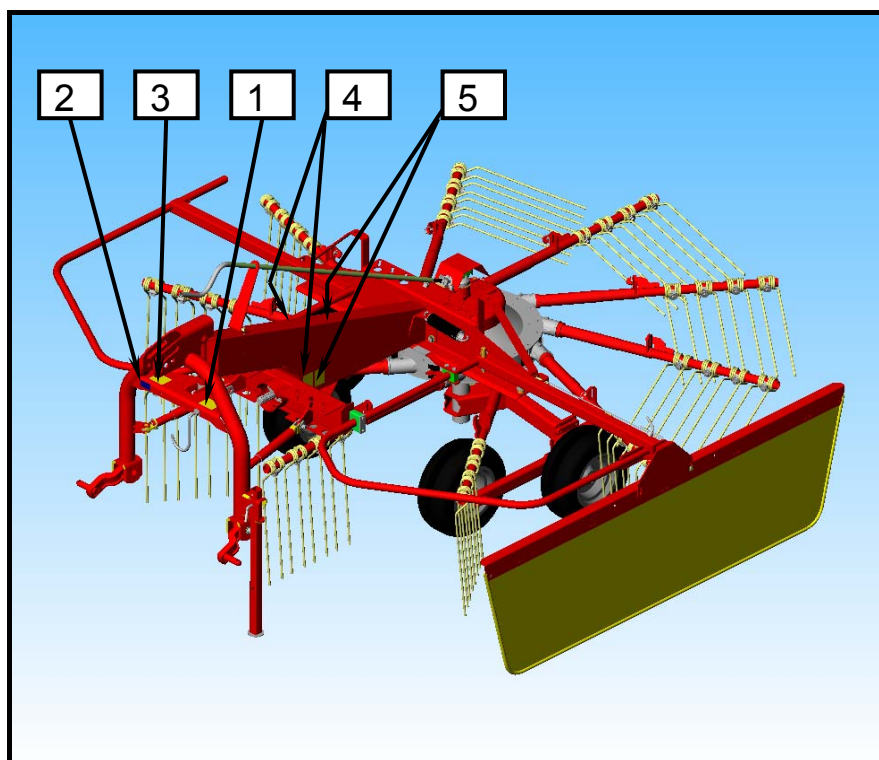


Nalepke z varnostnimi opozorili (piktogrami)
Naljepnice sa upozorenjima



153927200

1

- Beri in upoštevaj navodilo za delo.
- Čitaj i pravilno primenjuj uputstva za rad.

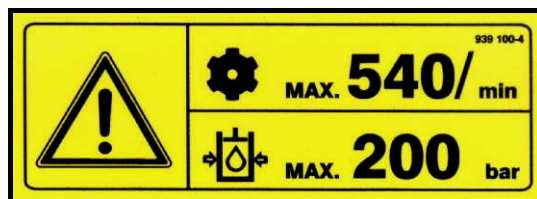

154174609

2

- Max. dovoljeno število obratov kardanske gredi 540 obr/min.
- Maksimalni broj obrtaja kardanskog vratila je 540 obr/min.



154174501

3

- Pred pričetkom dela spustite zaščitne loke v zaščitni položaj.
- Pre upotrebe sakupljača spustite zaštitne branike.



154174404

4

- Nevarnost v delovnem območju rotorja – ostanite v varni razdalji.
- Ne približavajte se radnom položaju rotora – ostanite u zoni sigurnosti.



153927308

5

- Dokler stroj obratuje, ne segajte z roko v nevarna območja.
- U toku rada sakupljača, ne dodirujte njegove sastavne delove, a posebno vrtljive delove u radnoj fazi.

1.3 Tehnični podatki

1.3 Tehnički podaci

Tip	STAR 360/10	STAR 400/11	Tip
Delovna širina (m)	~ 3,6	~ 4	Radna širina (m)
Premjer vrtavke (m)	2,83	3,150	Promer rotora (m)
Transportna širina (m)	1,68	1,99	Transportna širina (m)
Širina stroja (m)	2,99	3,51	Širina (m)
Število rok na vrtavki	10	11	Broj grabalja na rotoru
Število dvojnih prstov na roki (na stroju)	4 (40)	4 (44)	Broj duplih prstiju na grabljima
Gume	16x6,50-8 4Ply	16x6,50-8 4Ply	Gume
Tlak v gumah	2,0 bar	2,0 bar	Pritisak u gumama
Potrebna moč (kW)	22 do 80	22 do 80	Potrebna snaga (kW)
Štev. vrtljajev izstopne gredi (vrt/min)	540	540	Broj okretaja izlazne osovine (obrt/min)
Priporočljivo št. vrtljajev kardanske gredi (vrt/min)	350 – 450	350 – 450	Preporučljivi broj okretaja kardanskog vratila (obrt/min)
Varnostna sklopka na kardanu (da/Nm)	60	60	Sigurnostno kvačilo na kardanu (da/Nm)
Delovna hitrost (km/h)	do 14	do 14	Radna brzina (km/h)
Delovna zmogljivost (ha/h)	do 4,5	do 5	Radna kapaciteta (ha/h)
Podvozje (izvedba)	tandem	tandem	Podvožnjak (varianta)
Priklop (izvedba)	gibljiv	gibljiv	Priklop (varianta)
Masa (kg)	495	550	Masa (kg)
Dodatno kolo (na prik.)	dodatna oprema	dodatna oprema	Dodatni točak
Višina stroja	1,56	1,42	Visina
Dolžina stroja (m)	3,30	3,705	Dužina (m)
Smer odlaganja zgrabka	leva	leva	Smer sakupljanja otkosa
Opozorilne označevalne table			Upozoravajuće table
Svetlobna oprema	dodatna oprema	dodatna oprema	Svetlosna oprema

Tip	STAR 430/12	STAR 470/13	Tip
Delovna širina (m)	~ 4,3	~ 4,7	Radna širina (m)
Premjer vrtavke (m)	3,335	3,56	Promer rotora (m)
Transportna širina (m)	2,2	2,2	Transportna širina (m)
Širina stroja (m)	3,51	3,72	Širina (m)
Število rok na vrtavki	12	13	Broj grabalja na rotoru
Število dvojnih prstov na roki (na stroju)	4 (48)	4 (52)	Broj duplih prstiju na grabljima
Gume	16x6,50-8 4Ply	16x6,50-8 4Ply	Gume
Tlak v gumah	2,0 bar	2,0 bar	Pritisak u gumama
Potrebna moč (kW)	22 do 80	30 do 80	Potrebna snaga (kW)
Štev. vrtljajev izstopne gredi (vrt/min)	540	540	Broj okretaja izlazne osovine (obrt/min)
Priporočljivo št. vrtljajev kardanske gredi (vrt/min)	350 - 450	350 - 450	Preporučljivi broj okretaja kardanskog vratila (obrt/min)
Varnostna sklopka na kardanu (da/Nm)	60	60	Sigurnostno kvačilo na kardanu (da/Nm)
Delovna hitrost (km/h)	do 14	do 14	Radna brzina (km/h)
Delovna zmogljivost (ha/h)	do 5,5	do 6,2	Radna kapaciteta (ha/h)
Podvozje (izvedba)	tandem	tandem	Podvožnjak (varianta)
Priklop (izvedba)	gibljiv	gibljiv	Priklop (varianta)
Masa (kg)	564	575	Masa (kg)
Dodatno kolo (na prik.)	dodatna oprema	dodatna oprema	Dodatni točak
Višina stroja	1,58	1,57	Visina
Dolžina stroja (m)	3,8	4,020	Dužina (m)
Smer odlaganja zgrabka	leva	leva	Smer sakupljanja otkosa
Opozorilne označevalne table			Upozoravajuće table
Svetlobna oprema	dodatna oprema	dodatna oprema	Svetlosna oprema

Nivo hrupa ne presega raven 70 dB.
Zvuk mašine ne prekoračuje od 70 dB.

2. Predpriprava

2.1 Poudarek na varnostna navodila pri izvajanju predpriprave



- **Pri pregledu, vzdrževanju, popravilu in montažnih delih na zgrabljalniku obvezno izklopite kardan. Motor traktorja ugasnite in ključ izvlecite. Traktor zavarujte pred premikanjem!**
- **Maximalno število vrtljajev znaša 540 vrt/min!**
- **Pri dvigu ali spuščanju zgrabljalnika s traktorsko hidravliko se ne sme nihče nahajati med traktorjem in strojem. Visok riziko poškodbe!**
- **Preverite pred vklopom kardana, da se nihče ne nahaja v nevarnem področju zgrabljalnika. Visok riziko poškodbe!**
- **Pazite, med delom in pri vožnji na prometnih cestah uporabite zaščite po predpisih. Namestite svetlobno opremo in preverite funkcioniranje.**
- **Med delovanjem traktorist ne sme zapustiti traktorja.**

Pred priklopom in odklopom zgrabljalnika na tritočkovno hidravlično drogovje upravljalsko ročice hidravlike postavite v položaj, da je izključeno nehoteno dvigovanje ali spuščanje tritočkovnega drogovja!

Pri priklopu ali odklopu zgrabljalnika na ali s traktorja je potrebna posebna previdnost!

V področju tritočkovnega hidravličnega drogovja obstoja nevarnost poškodb zmečkanine in škarjastega stiska!

Zgrabljalnik je izvedena s priključki 2. kategorije tritočkovnega hidravličnega drogovja.

2. Uvodne priprave

2.1 Akcenat na uputstvima za sigurnost u uvodnim pripremama



- **Kada pregledate, održavate, popravljate ili montirate sakupljač, obavezno isključite kardan, ugasite motor traktora i izvucite kontaktni ključ. Traktor mora biti zakločen!**
- **Maksimalni broj obrtaja je 540/min!**
- **Prilikom dizanja i spuštanja sakupljača pomoću hidraulike, niko se ne smije zadržavati između traktora i sakupljača. Visok rizik povrede!**
- **Pre nego uključite kardan, niko se ne sme nalaziti u blizini sakupljača. Visok rizik povrede!**
- **U toku rada i prevoza na javnim putevima upotrebite sve zaštitne prema propisima. Namestite svetlosnu opremu i proverite njenu ispravnost.**
- **U toku rada sa sakupljačem vozač mora biti u traktoru.**

Pre prikačivanja i otkačivanja sakupljača na trotočkovni sistem, komandnu ručicu za hidrauliku spuštanja i dizanja tritočkovnog sistema, postavite u položaj, koji onemogućava dizanje i spuštanje trotočkovnog sistema!

Prilikom prikačivanja i otkačivanja sakupljača je potrebna maksimalna koncentracija i sigurnost u radu!

U području tritočkovnog sistema postoji mogućnost stiskanja!

Sakupljač je primeran za 2.kategoriju trotočkovnog hidrauličkog sistema.


2.2 Priklop zgrabljalnika na traktor

Priklop zgrabljalnika na traktor je izveden s priključki 2. kategorije tritočkovnega hidravličnega drogovja.



- **Pri priklopu zgrabljalnika pazite, da se nihče ne nahaja med zgrabljalnikom in traktorjem.**
- **Poskrbite tudi za zadostno vozno sposobnost zgrabljalnika med vožnjo (balastne uteži).**

Slika 1

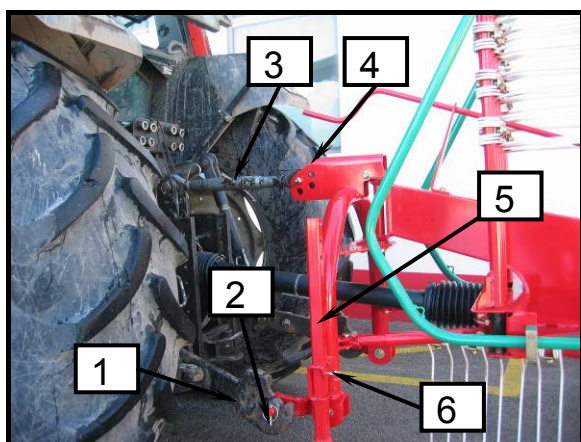

- Montirajte spodnje hidravlično drogovje (1) in varujte z zatikom (2).
- Namestite zgornji drog (3) in sornik zavarujte z zatikom (4).
- Podporno nogo (5) dvignete in jo z zatikom (6) v zgornjem položaju zavarujte. Podporne noge ne odstranjujte!



- **Hitrost spuščanja hidravlike tritočkovnega priklopa morate z nastavitvijo dušilke tako izvesti, da se zgrabljalnik nesunkovito spusti na tla.**
- **Pazite, pred dvigom zgrabljalnika s hidravliko tritočkovnega priklopa, odprite zadnjo šipo traktorske kabine, da ne pride do poškodbe z ročico. Do poškodbe lahko pride tudi z zaščitami zgrabljalnika.**

2.2 Prikačivanje sakupljača na traktor

Prikačivanje sakupljača na traktor je primjeran za 2. kategoriju tritočkovnog traktorskog sistema.



- **Kada prikačivate sakupljač na traktor, niko se ne smije nalaziti između traktora i sakupljača.**
- **U toku vožnje pazite na stabilnost sakupljača. Ako je potrebno montirajte (balastne tegove).**

Slika 2



- Montirajte donje hidrauličke poluge (1). Blokirajte ih sa klinom (2).
- Montirajte gornju polugu (3), svornjak osigurajte s klinom (4).
- Potpornu nogu (5) dignite i blokirajte (6) u gornjoj izvrtini. Potpornu nogu ne skidajte!



- **Hidrauliku trotočkovnog sistema podesite tako, da se sakupljač iz transportnog položaja polako spušta (ne sme pasti na tla).**
- **Prilikom dizanja sakupljača u transportni položaj otvorite zadnje staklo traktorske kabine, da se isto ne ošteti sa ručicom ili zaštitnim lukovima sakupljača.**

2.3 Kardan

2.3 Kardan

2.3.1 Splošno

2.3.1 Opšte



- Po izvedbi priklopa zgrabljalnika na tritočkovno hidravlično drogovje motor traktorja ugasnite. Izvlecite ključ. Zavarujte traktor pred premikanjem!



- Posle prikačivanja sakupljača na traktor, ugasite motor traktora, izvucite kontaktni ključ i osigurajte traktor da se ne pomiče.

Kardan je izveden s preobremenitveno varnostno sklopko. Preobremenitvena varnostna sklopka varuje traktor in zgrabljalnik pred poškodbami. V nastavitve preobremenitvene varnostne sklopke ne smete posegati. Zaradi tega Vam preneha garancija.

Kardan ima sklopku preopterećenja, koja štiti sakupljač i traktor pred kvarovima. Sklopka je fabrički podešena na propisanu meru, koju ne smete menjati (ako to učinite, ne priznaje se vam garancija).

Pri preobremenitvi se vrtilni moment omeji s pulzirajućim zdrsom sklopke.

Pri opterećenju sklopke se moment vrtenja ograniči sa pulzirajućim klizanjem sklopke.



- Za preprečitev predčasne obrabe preobremenitvene varnostne sklopke, se morate odzvati s takojšnjim izklopom kardana.
- Primerjajte izmerjeno vrednost vrtilnega momenta RM preobremenitvene varnostne sklopke z vrednostmi podanih v tabeli. V kolikor vrednosti niso skladne, se povežite s SIP-ovimi prodajalci.




- Da bi sprečili trošenje sklopke potrebno je odmah isključiti kardan.
- Obavezno usporedite vrednosti momenta vrtenja RM sklopke sa podacima iz tabele. Ako vrednosti nisu skladne odmah se savetujte sa servisnom službom SIP-a.

Tip	Vrtilni moment (RM) / Moment vrtenja (RM)
STAR 360/10	600 Nm
STAR 400/11	600 Nm
STAR 430/12	600 Nm
STAR 470/13	600 Nm

2.3.2 Dolžinska prilagoditev kardana

2.3.2 Prilagođžavanje kardana po dužini

Slika 3

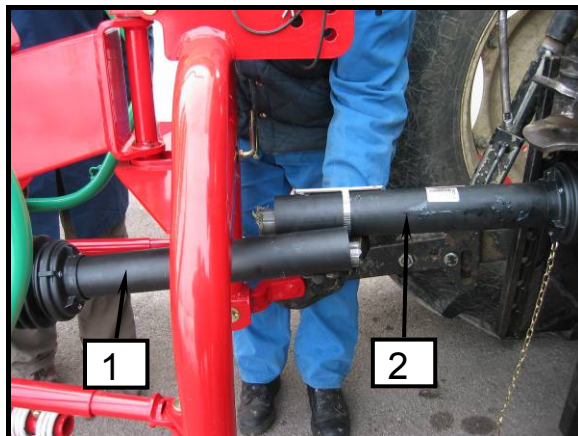

- **Pri pregledu , vzdrževanju, popravilu in montažnih delih na zgrabljalniku obvezno kardan izklopite. Motor traktorja ugasnite in ključ izvlecite. Traktor zavarujte pred premikanjem!**
- **Pri spuščanju zgrabljalnika s traktorsko hidravliko se ne sme nihče nikoli nahajati med traktorjem in zgrabljalnikom.**



- **Za vreme pregleda, održavanja, popravke i montaže na sakupljaču obavezno isključite kardan. Motor traktora ugasite i izvucite kontaktni ključ. Traktor osigurajte, da se ne pmiče!**
- **Kada spuštate sakupljač na tla, niko se ne sme zadržavati između traktora i priključne mašine.**



- **Nevarnost materialne škode: Ne spuščajte zgrabljalnika s traktorsko hidravliko preden se dolžina kardana ne prilagodi!**



- **Nastanak materialne štete: Sakupljač ne spuštajte sa hidraulikom dok ne prilagodite dužinu kardana.**

- Za prilagoditev dolžine kardana izvlecite polovici narazen.
- Polovici kardanov odložite (1) na strani stroja in (2) na traktorski strani.
- **Preobremenitveno varnostno sklopko morate montirati na strani stroja!**
- Zgrabljalnik s tritočkovno hidravliko postavite v za kardan najkrajšo pozicijo.
- Obe polovici drug ob drugi zadržite in izmerite pravilni dolžini.
- Za podrobne nadaljne postopke izmere in krajšanje si prosim vzemite Navodila za delo proizvajalca kardana.

- Da bi počeli prilagođžavati kardan morate ga najpre raztegnuti i rastaviti cevi.
- Polovice kardana postavite (1) na strani mašine i (2) na strani traktora.
- **Osiguravajuća sklopka mora biti na strani mašine!**
- Sakupljač s trotočkovnom hidraulikom postavite u položaj najkraće dužine kardana.
- Obe cevi usporedite i izmerite pravilnu dužinu.
- Za postupke, koji slede (merjenja, skraćivanja) obavezno uzmite Uputstvo za rad.

2.3.3 Montaža in vzdrževanje kardana

2.3.3 Montaža i održavanje kardana

Slika 4




Zaščitni cevi (3) varujte z verižico (4) proti vrtenju.

Preverite področje zasuka in prostora za kardan. Dotiki kardana na traktor in stroj vodijo k škodi (na primer dotik na trotočkovno hidravlično drogovje, priklop stroja).

Kardan na sliki z razvidnimi časovnimi presledki namažite z namensko mastjo. Upoštevajte Navodila za delo proizvajalca kardana.

Slika 5

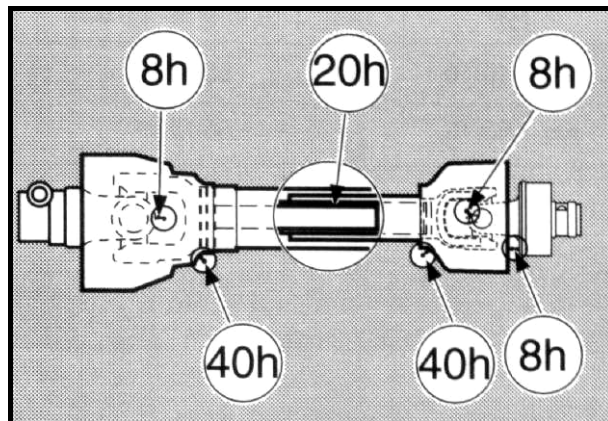

Zaščitne cevi kardana (3) osigurajte sa lančičem (4).

Proverite položaj kardana u skretanju i prostor za kardan. Naslanjanje kardana na mašinu ili traktor je uzrok za kvar (npr. kontakt kardana sa polugama trotočkovnog sistema ili priklopa mašine).

Gornja slika prikazuje mazanje kardana. Za duži životni vek in normalno funkcioniranje kardana pridržavajte se uputstava gornje slike.



- **Uporablajte v ta namen mast na rastlinski osnovi.**



- **Ze te namene koristite mast na biljnoj osnovi.**

2.3.4 Odklop zgrabljalnika od traktorja

2.3.4 Otkračivanje sakupljača od traktora

Slika 6



- Pazite, da zgrabljalnik odstavite na ravna in trdna tla.
- Pri dvigu ali spuščanju zgrabljalnika s traktorsko hidravliko se ne sme nihče nahajati med traktorjem in zgrabljalnikom.
- Pazite tudi na naslednja varnostna navodila.



- Sakupljač morate postaviti na ravnu i tvrdu podlogu.
- Kada spuštate ili dižete sakupljač, niko se ne sme nalaziti između sakupljača i traktora.
- Pridržavajte se sledećih uputstava bezbednosti.

- Izberite ravno, suho in zadostni trdno odložilno površino.
- Podporno nogo (1) spustite in zavarujte z varovalko (2).
- Zgrabljalnik spustite na tla in pazite na to, da je zgrabljalnik stabilno postavljen.
- Kardan (3) odklopite in ga odložite na nosilec (4).
- Zgornji vzvod popustite in odklopite.
- Spodnja vzvoda odklopite.

- Odaberite ravnu, suvu i tvrdu površinu za otkračivanje sakupljača.
- Potporno nogo (1) spustite i fiksirajte sa osiguračem (2).
- Sakupljač mora biti stabilno postavljen na tla.
- Kardan (3) otklopite te ga postavite na nosač (4).
- Gornju polugu (topling) popustite i otkračite donje poluge.

3. Nastavitev zgrabljalnika



- **Servisiranje, vzdrževanje in dela čiščenja kakor odstranjevanje zamašitev in ovir se izvaja samo pri izklopljenem pogonu in mirujočem motorju traktorja! Izvlečen ključ za vžig motorja.**
- **Zgrabljalnik je projektiran za max. število vrtljajev kardana 540 vrt/min.**
- **Priporočljivo število vrtljajev kardana je v območju 350 in 450 vrt/min.**
- **Prepovedano je zadrževanje oseb v delovnem področju**
- **Opozorilo na nevarnost izmeta snovi za strojem.**
- **Prepovedano je vzpenjanje na stroj.**
- **Zaščitne naprave morajo biti pri delu v zaščitnem položaju.**

3. Podešavanje sakupljača



- **Servisiranje, održavanje, čišćenje, i druge radove na sakupljaču obavljajte samo kada je isključen pogon, ugašen motor in izvlečen kontaktni ključ.**
- **Sakupljač je projektovan za maksimalni broj obrtaja kardana 540 obrt./min.**
- **Preporučljiv broj obrtaja kardana je u rasponu 350 i 450 obr./min.**
- **Zabranjeno je zadržavanje osoba u radnom području sakupljača**
- **Upozoravamo na opasnost izbacivanja tvrdih predmeza iza sakupljača**
- **Zabranjeno je penjanje na sakupljač**
- **Sve zaštite moraju biti u propisanom položaju.**

3.1 Osnovna postavitve


Slika 7



Zgrabljalnik počasi spustite! Upravljalno ročico hidraulike tritočkovnega priklopa prestavite v položaj »spuščeno« v najnižjem položaju v takoiimenovani plavajoči položaj. Valjček nosilca mora ležati na koncu vodila loka priklopa. Z zgornji vzvodom zgrabljalnik nastavite tako, da je zgrabljalnik vodoraven in malo naprej nagnjen. Zgrabljalni prsti naj se rahlo dotikajo tal.

3.1 Osnovni položaji


Slika 8

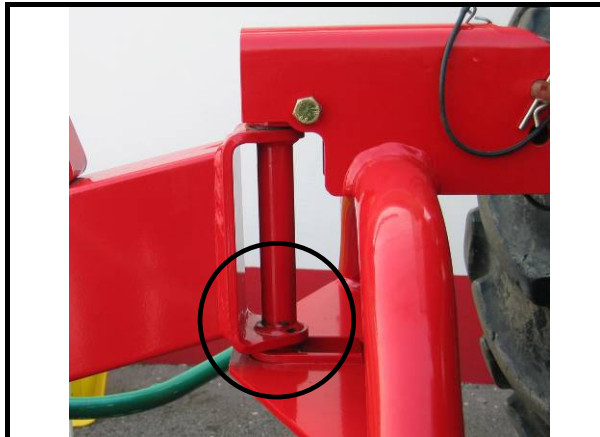

Sakupljač polako spustite! Komandnu ručicu hidraulike trotočkovnog priklopa prebacite u položaj »spušteno«, u najniži položaj tzv. plivajući položaj. Valjić nosača mora ležati na kraju vođice luka priklopa. Sa gornjom polugom sakupljač podesite tako da je sakupljač vodoravan i nagnut malo napred. Prsti grabalja se moraju malo doticati tla.

3.2 Roke zgrabljalnih prstov – postavitve v delovni / transportni položaj

Slika 9

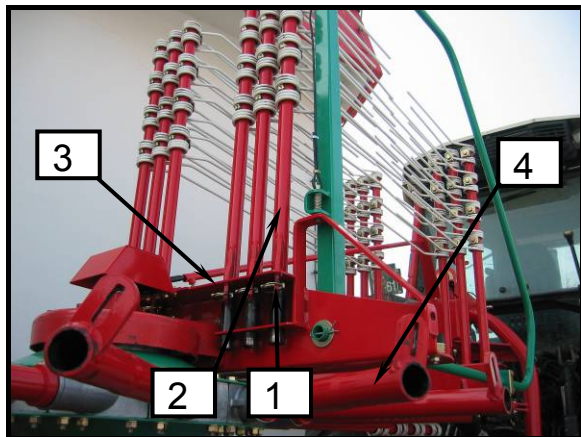

- Pri montaži rok zgrabljalnih prstov iz transportnega v delovni položaj oziroma iz delovnega v transportni položaj, pazite na nehoteno proženje vzmetnih varoval zatikov. Nevarnost nesreče!
- Montirajte roke zgrabljalnih prstov samo pri izklopljenem pogonu in mirujočem motorju! Izvlecite ključ za vžig.
- Zatike montirajte vedno proti smeri vrtenja rotorja.

Postavitve v delovni položaj:


- Zatik (1) izvlecite iz roke zgrabljalnih prstov (2).
- Roko zgrabljalnih prstov (2) vzemite iz transportnega nosilca (3) in jo natakните na cev (4) rotorja.
- Roko zgrabljalnih prstov (2) varujte s zatikom (1).

Postavitve v transportni položaj:

- Zatik (1) izvlecite.
- Roko zgrabljalnih prstov (2) povlecite s čepa in vtaknite v transportni nosilec (3) tako, da so vzmetni prsti obrnjeni navznoter.
- Roko zgrabljalnih prstov (2) varujte s zatikom (1).

3.2 Nosači grabalja – postavljanje u radni i transportni položaj

Slika 10

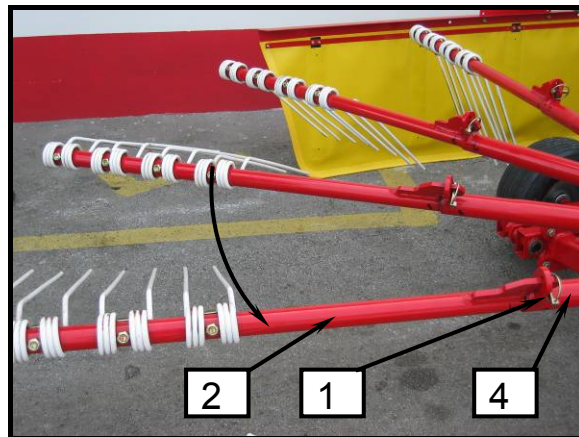

- Prilikom montiranja grabalja za radni i transportni položaj, posebnu pažnju posvetite opružnim osiguračima klinova. Postoji mogućnost povreda prsta!
- Montažu grabalja izvršite samo kada je ugašen motor, ustavljen pogon i izvučen kontrktni ključ.
- Klinove montirajte u suprotnom smeru vrtenja rotora.

Postavljanje u radni položaj:

- Klin (1) izvucite iz grabalja (2)
- Grablje (2) izvucite iz transportnog nosača (3) i natakните na cev (4) rotorja.
- Grablje (2) osigurajte sa klinom (1).

Postavljanje u transportni položaj:

- Klin (1) izvucite.
- Grablje (2) skinite sa čepa i natakните na transportni nosač (3), tako da su opružni prsti okrenuti unutra.
- Grablje (2) osigurajte sa klinom (1)



- **Kontrolirajte privitje zgrabljalnih prstov, poškodovane zamenjajte!**




- **Kontrolišite pričvrščenost opružnih prstiju, oštećene zamenite.**

3.3 Postavitev zaščitnih lokov v delovni položaj

3.3 Postavljanje zaštitnih lukova u radni položaj

Slika 11

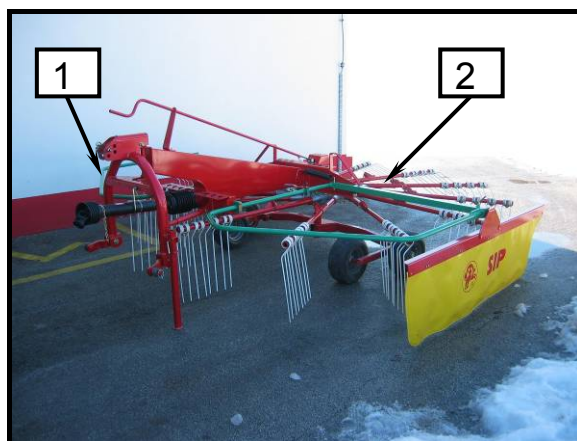

Zaščitna loka (1) sta za transport dodatno varovana. Za postavitev zaščitnih lokov v delovni položaj so potrebni naslednji koraki:

- Zapiralo (2) s potegom vrvice izvlecite.
- Zaščitni lok (1) spustite v delovni položaj, da zapiralo (2) ponovno zaskoči.


Da bi postavili zaštitne lukove u radni položaj, potrebno je napraviti sledeće:

- Povucite vrpco i izvucite zatvarač(2).
- Zaštitni luk (1) spustite u radni položaj u kojem zatvarač(2) uskoči u izvrtnu.

3.4 Postavitev zaščitnih lokov v transportni položaj

3.4 Postavljanje zaštitnih lukova u transportni položaj

Slika 12

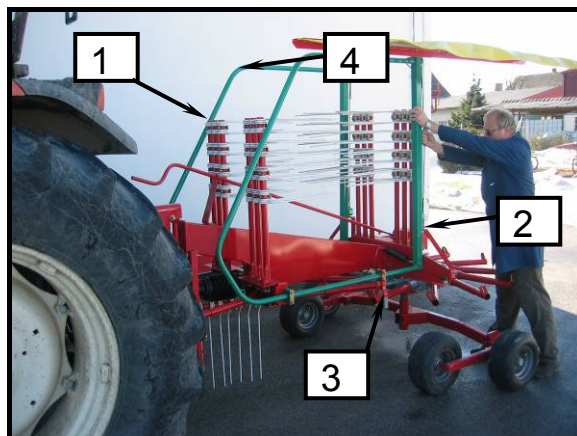


- Zapiralo (2) s potegom vrvice izvlecite.
- Zaščitni lok (1) dvignite v transportni položaj, pri tem pazite, da varovalo (3) objame roko rotorja.
- Zaščitni lok (1) je v transportnem položaju, ko zapiralo (2) ponovno zaskoči.
- Zatvarač (2) izvucite.
- Zaštitni luk (1) dignite u transportni položaj, pazite da osigurač (3) obuhvati ruku rotorja.
- Zaštitni luk (1) je u transportnom položaju kada se zatvarač (2) ponovo zakači.

3.5 Zgrabljalna zavesa

3.5 Zavesa za oblikovanje otkosa

Slika 13

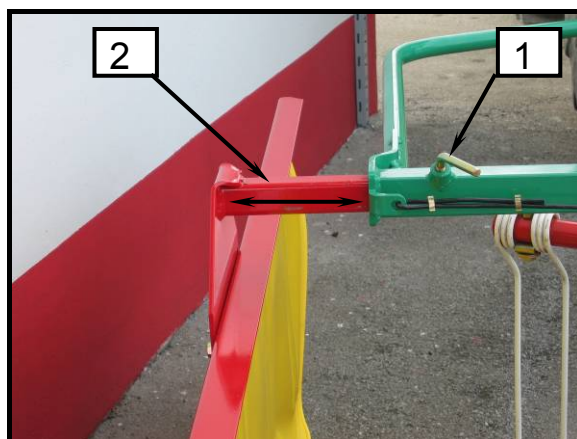

Za ozke oziroma široke zgrabke oddaljenost zgrabljalne zavesa do rotorja nastavite brezstopensko.

- Fiksni vijak (1) sprostite.
- Premaknite zgrabljalno zaveso (2) v željeni položaj.
- Fiksni vijak (1) ponovno zategnite.

Odmik zgrabljalne zavesa prilagodite količini krme

- Veliko krme = velik odmik
- Malo krme = ni potreben odmik

Hitrost vožnje prilagodite delovni sliki = čisto zgrabljanje pri dobro oblikovanem zgrabku

Zavesu sa vijkom fiksirajte na potrebnu širinu otkosa, što zavisi od količine travne mase.

- Oslobodite vijak (1).
- Pomaknite zavesu (2) u željeni položaj.
- Vijak (1) ponovno zategnite.


Širinu otkosa regulišite na količinu mase

- Ako je veća količina mase, zavesu više odmaknite
- Ako je manja količina mase, zavesu manje odmaknite

Brzinu vožnje prilagodite radnim uslovima = čisto sakupljanje i dobro oblikovan otkos.

3.6 Nastavitev delovne višine

Slika 14

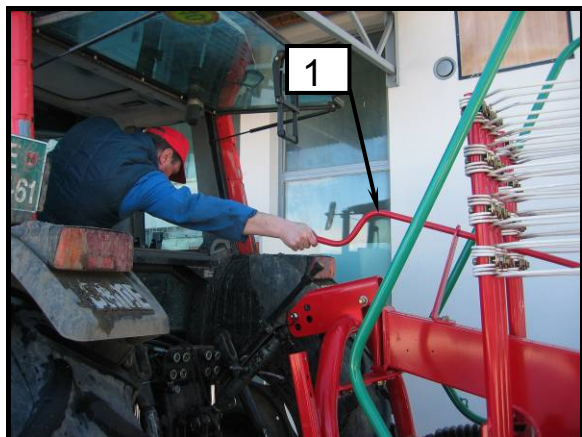

Pravo višino zgrabljalnika nastavite z ročico (1). Nastavljena delovna višina je odvisno od hitrosti vožnje in stanja krme.


Odpustite ali zategnite matico (2), da bo nastavljeno pravo trenje za preprečitev nenamernega vrtenja ročice (1).



- Pri večji oddaljenosti zgrabljalnih prstov krme ne zgrabimo polnoma.
- Pri manjši oddaljenosti obstaja nevarnost onesnaženja krme, poškodovanja travne ruše in visoka obraba zgrabljalnih prstov.

3.6 Podešavanje radne visine

Slika 15

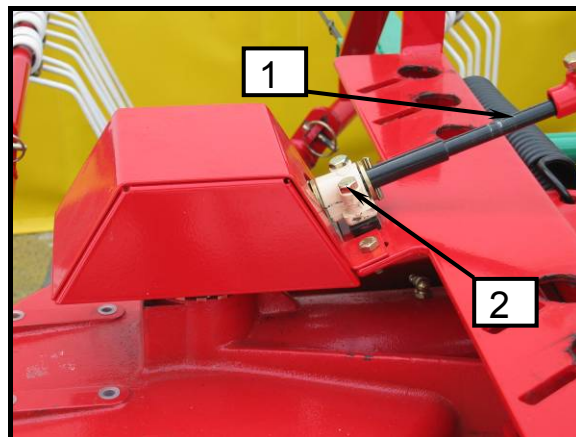

Prvu visinu sakupljača podesite sa ručicom (1). Podešena radna visina zavisi od brzine vožnje i stanja mase.

Popustite ili zategnite maticu (2), da bi sprečili nenamerno vrtenje ručice (1).




- Ako su grablje previše dignute, krmu ne sakupite.
- Ako su grablje previše spuštene dolazi do ubacivanja zemlje u krmu, oštećenja travnjaka i brzog trošenja prstiju.

3.7 Stranska nastavitev podvozja

3.7 Bočno podešavanje podvožnjaka

Slika 16

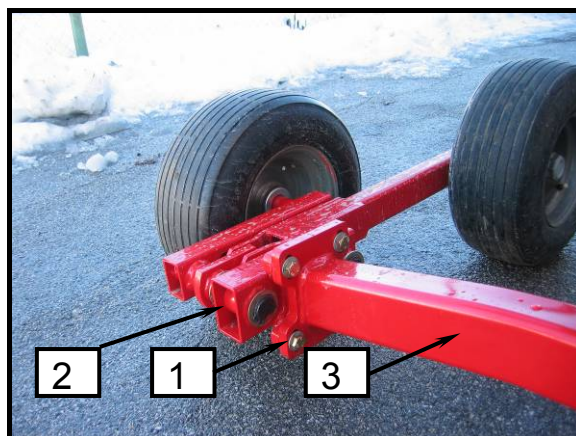

Na levi strani podvozja je kolesni par (2) privijačen na os podvozja (3)

Odvijte vijake (1) in nastavitve podvozja in ponovno zategnite vijake (1)

Na levi strani podvožnjaka je par točkova (2) pričvrščen na osovino podvožnjaka (3).

Popustite vijak (1), podesite podvožnjak, ponovo zategnite vijke (1).



- Z nastavitvijo prečnega položaja zgrabljalnika priporočamo nagnjenost vrtavke v levo za približno 1 cm nižje!




- Za podešavanje bočnog položaja sakupljača preporučujemo da je rotor nagnut levo za približno 1 cm niže.

3.8 Nastavitev krmilne krivulje

3.8 Podešavanje krivulje

Slika 17

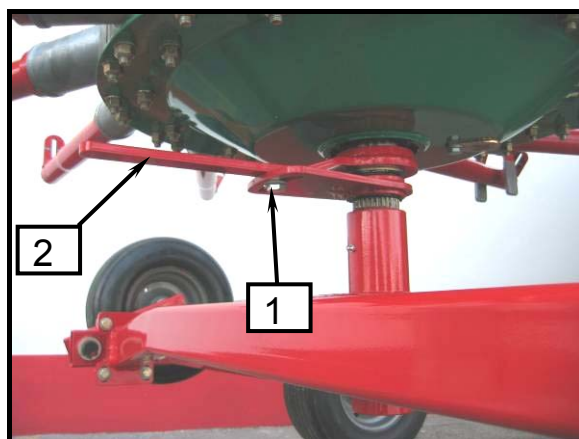

Za prilagoditev krmilne krivulje na pravo mesto, so naslednji koraki:

- Sprostite vijak (1)
- Nastavno ročico (2) prestavite:
 - a) Na desno (v smeri vožnje) = zgrabljalni prsti se pozneje dvignejo (primer pri obračanju zgrabkov)
 - b) Na levo (v smeri vožnje) = zgrabljalni prsti se prej dvignejo (primer pri zgrabljanju)
- Nastavno ročico (2) po prestavitvi ponovno fiksirajte z vijakom (1).

Da bi podesili krivulju na pravo mesto je potrebno sledeče:

- Popustite vijak (1)
- Premaknite ručico (2)
 - a) na desno u smeru vožnje = opružni prsti se kasnije dignu (primer kod prevrtanja otkosa)
 - b) na levo (u smeru vožnje) = opružni prsti se pre dignu (primer kod sakupljanja)
- ručico (2) posle pomicanja ponovo fiksirajte s vijkom (1).

4. Predpisi vožnje na prometnih cestah

4.1 Transport zgrabljalnika na prometnih cestah



- Pri vožnji na prometnih cestah in poteh upoštevajte lokalne predpise za cestno preometno označevanje. Ustrezno opremo lahko dobite pri SIP-ovem prodajalcu.

4. Propisi za vožnju na javnim putevima

4.1 Transport sakupljača na javnim putevima



- U vožnji po javnim putevima pridržavajte se lokalnih prometnih propisa. Odgovarajuću opremo možete nabaviti kod SIP-ovog prodavača.



- Pazite, pred dvigom zgrabljalnika s hidrauliko tritočkovnega priklopa, na zaprto zadnjo šipo traktorske kabine. Do poškodbe lahko pride tudi z zaščitnima lokoma zgrabljalnika.



- Pre dizanja sakupljača sa hidraulikom trotočkovnog sistema, pazite na zadnja vrata traktorske kabine. Staklo mogu oštetiti i zaštitni lukovi sakupljača.

5. Vzdrževanje in periodični pregledi

5.1 Poudarek na varnostna navodila pri izvajanju vzdrževanja in periodičnih pregledih



- Servisiranje, vzdrževanje, periodični pregledi in čiščenje kakor odstranjevanje funkcijskih motenj se mora izvajati samo pri odklopljenem pogonu in mirujočem motorju! Izvlecite ključ motorja!
- Zmanjšate poseg z oljem in mazalno mastjo.
- Pri poškodbah z brizgajočim oljem takoj poiščite zdravnika.
- Upoštevajte tudi ostala varnostna navodila za zmanjšanje poškodb in nesreč.

5.2 Splošno



- Za zagotavljanje neoporečnega delovanja zgrabljavnika in za zmanjšanje obrabe, morate upoštevati navodila za vzdrževanje in periodične preglede. K temu sodi čiščenje, mazanje in oljenje vgradnih sklopov in komponent.

5. Održavanje i periodični pregledi

5.1 Pridržavajte se upozorenja za sigurnost u održavanju i periodičnim pregledima



- Servisiranje, održavanje, periodične preglede, čiščenje i otklanjanje funkcijskih grešaka obavljajte samo kada je isključen pogon, ugašen motor traktora i izvučen kontaktni ključ!
- Upotrebljavajte mast i ulje u dozvoljenim količinama (masti i ulja ne sme biti previše).
- Ako ste povređeni od ulja hitno se javite u najbliži zdravstveni dom.
- Pridržavajte se i drugih osiguravajućih propisa za sprečavanje povreda.


5.2 Opšte



- Da bi obezbedili normalno funkcioniranje sakupljača i smanjili kvarove, morate se pridržavati uputstava za održavanje i preglede. U to spada i čiščenje, mazanje i zaštita sklopova i komponenti.

Moment privijanja vijakov in matic M_A
(če ni drugače navedeno)

Moment zatezanja vijaka i matica M_A
(ako nije drugačije navedeno)

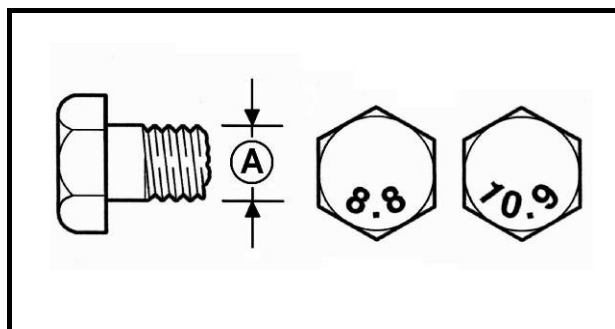

A = velikost navoja

A Ø	8.8	10.9	12.9
	M_A (Nm)		
M 5	5,9	8,7	10
M 6	10	15	18
M 8	25	36	43
M 10	49	72	84
M 12	85	125	145
M 14	135	200	235
M 16	210	310	365
M 20	425	610	710
M 24	730	1050	1220
M 27	1100	1550	1800
M 30	1450	2100	2450



- Po prvem zagonu po nekaj urah delovanja preglejte privitje matic in vijakov in po potrebi privijte.
- Redno izvajajte preglede (ca. vsakih 50 ur)!



- Posle prvoga puštanja u pogon i nakon nekoliko radnih sati pregledajte zategnutost vijaka i matica. Po potrebi ih pričvrstite.
- Redovno vršite preglede (približno svakih 50 sati).

5.3 Pnevmatike

5.3 Gume



- *Za montažo koles in plaščev morate imeti zadostno znanje in predpisana montažna orodja.*
- *Reparatura dela na pnevmatikah smejo izvajati samo strokovni delavci z ustreznim montažnim orodjem.*
- *Zgrabljajnik odstavite na trda in ravna tla. S klinastimi zagozdami zavarujte zgrabljajnik proti nenamernemu odkotaljenju.*
- *Tlak v pnevmatiki redno kontrolirajte.*



- *Za montažo guma i točkova morate imati primerno znanje i propisanu montažnu opremo.*
- *Reparature radove na gumama može izvoditi samo stručno lice sa odgovarajućom opremom.*
- *Sakupljač uvek ostavite na tvrdj podlozi i osigurajte ga da se ne pomiče.*
- *Pritisak u gumama redovno kontrolišite.*

Redno kontrolirajte tlak v pnevmatikah in po potrebi napolnite. Izmerjene vrednosti primerjajte z vrednostmi podanimi v tabeli.

Ako je potrebno gume napunite, vrednosti pritiska uporedite sa podacima u tabeli.

<i>Tip</i>	<i>Pnevmatika / Guma</i>	<i>Tlak (bar) / Pritisak (bar)</i>
STAR 360/10	16 x 6.50 - 8	2,0
STAR 400/11	16 x 6.50 - 8	2,0
STAR 430/12	16 x 6.50 - 8	2,0
STAR 470/13	16 x 6.50 - 8	2,0





5.4 Mazanje


Na sliki so označena vsa mazalna mesta. Dolgo življensko dobo vašega zgrabljalnika dosežete z upoštevanjem tukaj podanih period mazanja.

5.4 Mazanje

Na sliki su označena sva mesta za mazanje. Pridržavajte se predloženog programa mazanja jer će te na taj način imati sakupljač u dobrom stanju.

Slika 18

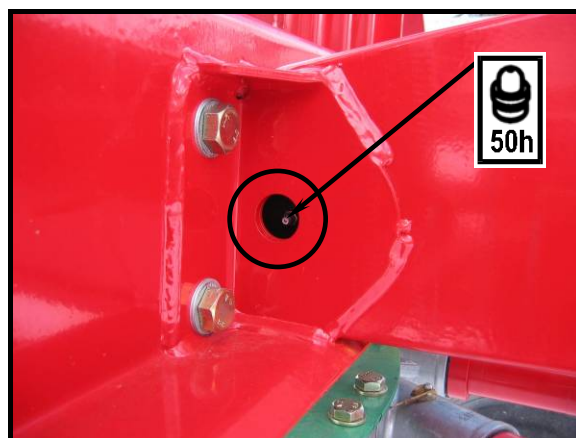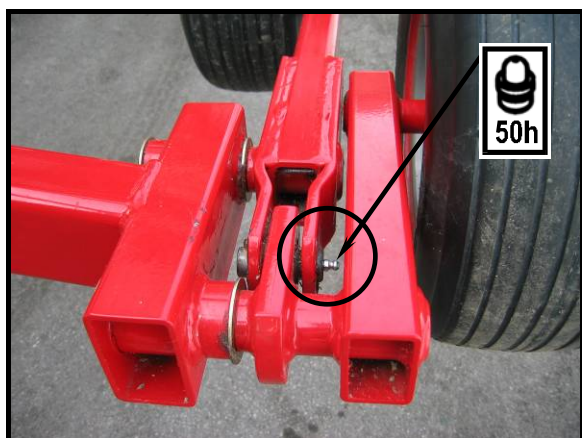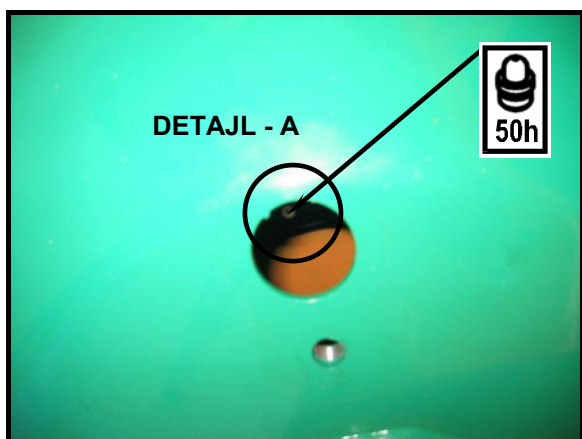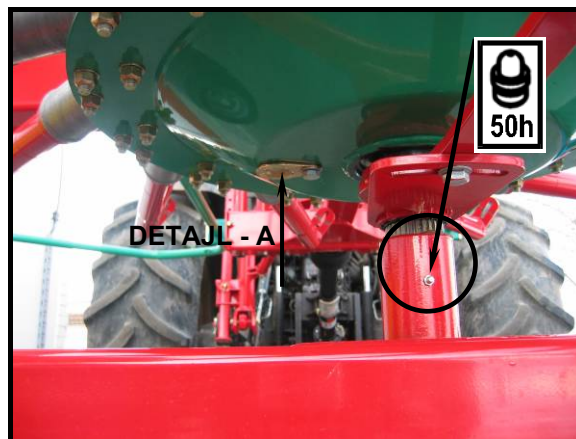

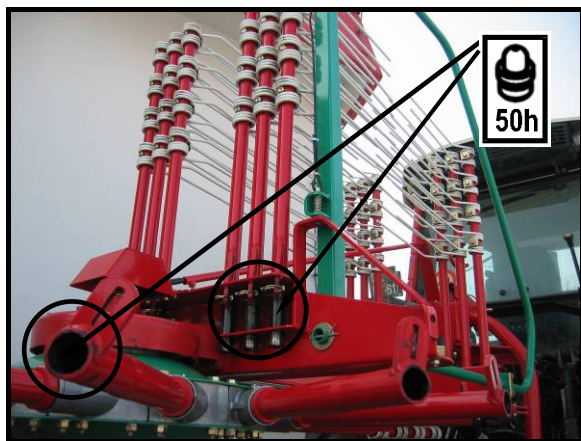

- *Servisiranje, vzdrževanje, periodični pregledi in čiščenje kakor odstranjevanje funkcijskih motenj se mora izvajati samo pri odklopljenem pogonu in mirujočem motorju! Izvlecite ključ motorja!*



- *Servisiranje, održavanje, periodične preglede, kao i sve druge radove na sakupljaču obavljajte kada je motor ugašen, pogon isključen i izvučen kontakti ključ!*



- *Uporablajte v ta namen mast na rastlinski osnovi.*



- *Koristite mast na biljnoj osnovi.*

6. Prezimovanje zgrabljalnika

1. Stroj odstavite na suh prostor. Nikar v bližino skladiščenja mineralnih gnojil!
2. Stroj znotraj in zunaj temeljito očistite. Umazanija zadržuje vlago in vodi k rjavenju. Ne priporočamo čiščenja z visokotlačnim čistilcem.
3. Gibljive dele kot napenjalce, zglobe in drugo preizkusite na lahko gibljivost oziroma jih demontirajte, očistite in preverite obrabo. Po potrebi zamenjajte z nadomestnimi deli.
4. Vsa mesta priključkov kardana naoljite.
5. Stroj po čiščenju temeljiti namažite.
6. Ležaje zaščit kardana namažite, da zmanjšate prijetje.
7. Poškodbe laka popravite, svetle površine zaščitite s sredstvom proti rjavenju.
8. Namažite področje stika na roki zgrabljalnih prstov in čepa na rotorju.
9. Za razbremenitev tlak v pnevmatikah popustite in jih zaščitite pred delovanjem sonca, mastjo in olji.
10. Naredite seznam potrebnih nadomestnih delov in jih pravočasno naročite. Za vaše SIP-ove prodajalce je to mnogo lažje, da izven sezone dele takoj naročijo in vam jih dobavijo. Poleg tega je stroj pred prihajajočo sezono zopet popolno pripravljen.

6. Zimski period, sakupljač u skladištu

1. Sakupljač pustite na suvoj podlozi ali ne u blizini skladišta sa mineralnim đubrivom!
2. Sakupljač temeljno očistite. Prašina i druge prljavštine vežu vlagu, koja dovodi do rđanja. Nije preporučljivo čišćenje sa aparatima pod pritiskom.
3. Pregibne delove (zatezač, zglobove i drugo) kontrolirajte, demontirajte, očistite i utvrdite istrošenost. Iste po potrebi zamenite.
4. Sva priključna mesta kardana nauljite.
5. Sakupljač posle čišćenja dobro namažite.
6. Ležaje zaštita kardana namažite da se ne spajaju.
7. Oštete laka popravite, svetle površine zaštitite da ne rđaju.
8. Kontaktna mesta grabalja i čepa na rotoru podmažite.
9. Za rasterećenje, pritisak u gumama smanjite, gume zaštitite od sunca, masti i ulja.
10. Sačinite spisak rezervnih delova, Da bi sakupljač bio u funkciji delove pravovremeno naručite kod SIP-ovih prodavača.

7. Ponovni zagon za novo sezono

1. Obrišite olje in mast uporabljeno pri konzervaciji stroja.
2. Stroj temeljito namažite. S tem odstranimo morebitno kondenzacijsko vlago iz ležajev.
3. Preverite tlak v pnevmatikah.
4. Preverite nivo maziva v gonilih, po potrebi dopolnite v skladu z zahtevami.
5. Vse matice in vijake preverite in privijte.
6. Vse nastavitve na stroju preverite, po potrebi nanovo nastavite.
7. Preobremenitveno varnostno sklopko kardana preglejte, če so se sprostili kovinski deli lepljenih drsnih oblog (poglejte v notranjost).
8. Navodilo za delo in varnostna navodila še enkrat skrbno preberite.

7. Puštanje sakupljača u pogon / nova sezona


1. Sakupljač temeljno obrišite.
2. Sakupljač temeljno namažite, da bi odstranili eventualnu kondenzacijsku vlago iz ležajeva.
3. Kontrolišite pritisak u gumama.
4. Kontrolišite nivo maziva u reduktorima, u skladu sa zahtevima dopunite mazivo.
5. Kontrolišite zategnutost vijaka i matica
6. Proverite sva mesta podešavanja
7. Osiguravajuću sklopku kardana redovno kontrolišite. Ako su klizne podloge popustile, pogledajte unutrašnjost sklopke.
8. Sva uputstva ponovo pročitajte.

8. Posebne izvedbe / dodatna oprema

8.1 Podporno kolo

Na zgrabljajnik se podporno kolo montira za izboljšanje kopiranja zgrabljajne površine. Pri delu mora biti nameščena ohlapno namenska veriga na zgornjem priklopu, da se omogoči prilagajanje zgrabljajnika s podpornim kolesom.

Slika 19

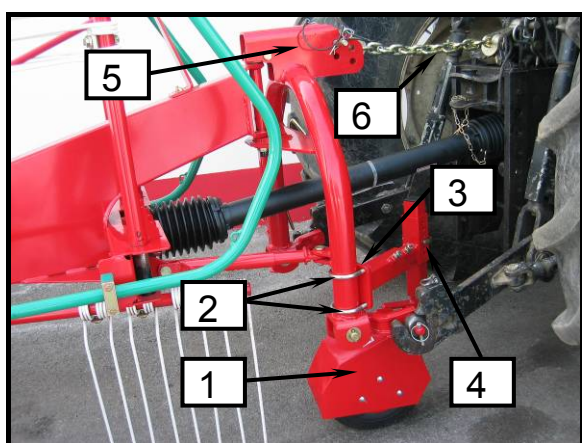


Za višji dvig zgrabljajnika v transportni položaj lahko privijete distančnika (poz. 1) na omejevalca (poz. 2) slika 20.

8. Posebne izvedbe / dodatna oprema

8.1 Potporni točak

Potporni točak se na sakupljač montira za boljše kopiranje travnjaka. Namenski lanec na gornjem priklopu ne sme biti zategnut jer se ne omogočava prilagajanje sakupljača travnjaku preko potpornog točka. Namenski lanec mora biti labav.

Slika 20

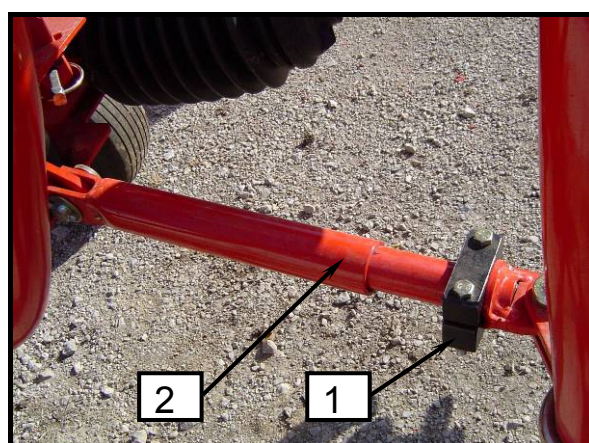

Za više dizanje sakupljača u transportni položaj montirajte distančnike (poz. 1) na graničnike (poz. 2) slika 20.



- **Servisiranje, vzdrževanje, periodični pregledi in čiščenje** kakor odstranjevanje funkcijskih motenj se mora izvajati samo pri odklopljenem pogonu in mirujočem motorju! Izvlecite ključ motorja!
- **Položaj podpornega kolesa nastavite** izven območja rotorja – preverite v dvignjenem položaju!
- **Za transport se mora namenska veriga zamenjati z zgornji vzvodom!**



- **Servisiranje, održavanje, periodične preglede, kao i sve druge radove na sakupljaču obavljajte** kada je motor ugašen, pogon isključen i izvručen kontakti ključ!
- **Potporni točak montirajte izvan radnog područja rotorja – montažu proverite** kada je sakupljač dignut!
- **Za transport sakupljača je potrebno** namesto namenskog lanca montirati gornju polugu!

Montaža podpornega kolesa

- Podporno kolo (1) namestite z objemko (2) na desno stran loka priklopa glede na smer vožnje.
- Nastavite željeno višino in aretirajte podporno kolo (1) z zatikom (4).
- Na zgornji priklop (5) pritrdite namensko verigo (6).
- Drugi konec namenske verige (6) vpnite na traktor.



- *Verigo namestite ohlapno, da bo omogočeno prilagajanje zgrabljalnika s podpornim kolesom in omogočen dvig zgrabljalnika.*

Montaža potpornog točka

- Potporni točak (1) montirajte na desnoj strani luka priklopa – gledano u smeru vžnje, Za montažu upotrebite sponku (2).
- Podesite željeno visinu i točak fiksirajte sa osiguračem (4).
- Na gornji priklop(5) pričvrstite namenski lamac.
- Drugi deo lanca (6) pričvrstite na traktor



- *Lanac ne smete zategnut, malo ga popustite (labavost), da bi sakupljač kopirao travnjak i da bi sakupljač mogli podići.*

Vorwort

Verehrter Kunde!

Wir danken Ihnen für das Vertrauen, das Sie uns mit dem Kauf dieser Maschine entgegengebracht haben.

Bei der Übergabe dieser Maschine hat Sie der Händler in die Bedienung, Wartung und Einstellung der Maschine eingewiesen.

Diese erste Einweisung kann jedoch ein genaueres Kennenlernen der verschiedenen Aufgaben, der Funktionen und den sachgerechten Umgang mit der Maschine nicht ersetzen.

Die Betriebsanleitung ist so aufgebaut, daß Sie ausführlich über die jeweils erforderlichen Tätigkeiten informiert werden, von der Inbetriebnahme und dem Einsatz bis hin zur Wartung und Pflege. Dabei folgt die Gliederung der einzelnen Kapitel in Text und Bild dem arbeitstechnischen Ablauf beim Einsatz der Maschine.

Lesen Sie diese Betriebsanleitung sorgfältig, bevor Sie die Maschine einsetzen, und beachten Sie besonders die angegebenen Sicherheitshinweise.

Wichtig!

Um Unfälle zu vermeiden und um optimale Leistungen zu erzielen, dürfen ohne Zustimmung des Herstellers keine Umbauten an der Maschine durchgeführt werden. Gleichfalls darf die Maschine nur unter den von SIP vorgegebenen Bedingungen eingesetzt werden.



Dieses Zeichen soll auf die in der Betriebsanleitung enthaltenen Sicherheitshinweise aufmerksam machen. Befolgen Sie diese Hinweise, um Unfälle zu vermeiden.

Prologue

Dear buyer!

We thank you for your confidence toward our products, shown by choosing our machine.

Our dealer informed you upon delivery of the machine about proper use, maintenance and operation.

This first information is no substitute for present instructions for use.

Present instructions for use, informs you most detailed about every single action which must be taken, from first start of the machine itself, proper and safe use, over to the maintenance. Instructions are divided in single chapters with text and illustrations, explaining practical course of every single step during use of machine.

Due to upper facts please read carefully these instructions, before you start using the machine and take into consideration all safety regulations.

Important!

To avoid accidents and for achieving optimal working - capacities of the machine, any kind of technical changes without strict concordance from the side of producer is strictly forbidden. In such a manner also the machine must be used exclusively according to from SIP prescribed conditions.



This symbol should attract your attention at safety informations contained in these instructions for use.




Dieses Zeichen finden Sie an verschiedenen Stellen in der Betriebsanleitung. Es weist auf besondere Handhabungshinweise hin, die beim Einsatz der Maschine besonders beachtet werden müssen.





This symbol is to be found on different spots in these informations, showing at special procedure informations which must be specially considered during the use of machine.

Ersatzteilbestellung

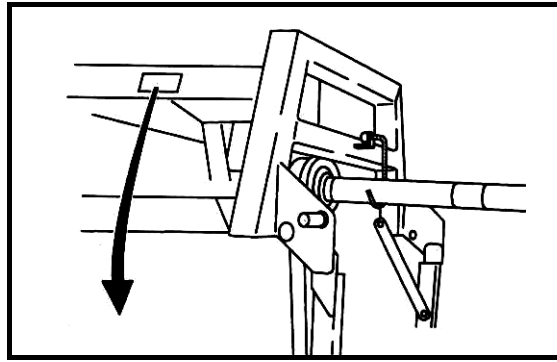Ordering of spare parts



 SIP STROJNA INDUSTRIJA 3311 Šempeter v Sav. dolini Slovenija		
Type:	<input type="text"/>	Year of consti:
Tip:	<input type="text"/>	Leto izdelave:
Machine No.:	<input type="text"/>	Weight:
Številka stroja:	<input type="text"/>	Skupna masa: <input type="text"/> kg

	GB	D
Type:	Type of machine	Typenbezeichnung
Machine No.:	Machine Number	Maschinen- Nummer
Year of production:	Year of production	Baujahr
Weight:	Machine weight	Maschinengewicht

Designation of type Bezeichnung des Typs	<input type="text"/>
Machine number Maschinen Nummer	<input type="text"/>
Year of production Baujahr	<input type="text"/>

Bei der Bestellung von Ersatzteilen sind die Typenbezeichnung, die Maschinennummer und das Baujahr anzugeben. Diese Angaben finden Sie auf dem Typenschild.

Damit Sie diese Daten immer zur Hand haben empfehlen wir, sie in obenstehende Kästen einzutragen.

Anforderungen für Ersatzteile nehmen Sie bei Ihrem zuständigen Kundendienst und SIP-Maschinen-Händler vor.

Fälschungen und Kopien der Teile, besonders der Verschleißteile, sind nicht immer die, die augenscheinlich passen! Material – die Qualität ist mit einfacher Betrachtung nur schwer nachzuprüfen, deshalb raten wir zu äußerster Vorsicht bei preiswerten Angeboten und Bildaufnahmen!

When ordering spare parts don't forget to write down the exact type of the machine, serial Number of the machine and year of production. All these data are to be found on the factory plate which is fixed on the machine.

In order to keep these very important data always at hand, we advise you to write them into above index.

Spare parts can be ordered at your authorised service provider and sales representative for SIP machines.

Imitations and copies of parts, especially consumable parts, are not suitable even though they might appear to be! The quality of materials cannot be verified properly with visual inspection alone. For this reason, caution should be practised with low-priced offers and copies!

**Darum lieber gleich
ORIGINAL SIP ERSATZTEILE!**

**That's why we say, order better immediately
ORIGINAL SIP SPARE PARTS!**

INHALTSVERZEICHNIS

1. Einführung	47
1.1 Lage der Hinweisschilder, mit sicherheitstechnischen Inhalt, an der Maschine.....	47
1.3 Technische Daten.....	49
2. Vorbereitung	51
2.1 Spezielle Sicherheitshinweise bei der Vorbereitungsausführung	51
2.2 Anbau an den Schlepper	52
2.3 Gelenkwelle	53
2.3.1 Allgemeines	53
2.3.2 Längenanpassung der Gelenkwelle.....	54
2.3.3 Montage und Wartung der Gelenkwelle.....	55
2.3.4 Abbau vom Schlepper	56
3. Einstellen des Schwaders.....	57
3.1 Grundeinstellung	57
3.2 Zinkenarme – Arbeits- / Transportstellung.....	58
3.3 Schutzbügel in Arbeitsstellung bringen.....	59
3.4 Schutzbügel in Transport – Stellung bringen	59
3.5 Schwaderformer	60
3.6 Einstellen der Arbeitstiefe	61
3.7 Seitliche Neigungstellung des Fahrwerkes.....	61
3.8 Einstellen der Zinkenlaufbahn	62
4. Vorschriften für die Straßenfahrt	63
4.1 Transport des Schwaders auf öffentlichen Straßen	63
5. Wartung und regelmässige Prüfungen.....	64
5.1 Spezielle Sicherheitshinweise für Wartung und regelmässige Prüfungen	64
5.2. Allgemeines	64
5.3 Bereifung	66
5.4 Schmierung	67
6. Überwinterung	69
7. Wiederinbetriebnahme zur neuen Saison	70
8. Sonderausrüstung / Zusatzteile	71
8.1 Stützrad.....	71

INDEX

1. Foreword	47
1.1 Position of safety decals with warning text on the machine	47
1.3 Technical data	49
2. Preparing.....	51
2.1 Special safety instructions	51
2.2 Attaching to the tractor	52
2.3 P. T.O. shaft	53
2.3.1 General.....	53
2.3.2 P.T.O. shaft length adjustment	54
2.3.3 Mounting and maintenance of the P.T.O. shaft	55
2.3.4 Disconnecting from the tractor.....	56
3. Rotary swather adjustment.....	57
3.1. Basic setting	57
3.2 Spring tines arms – work / transport setting.....	58
3.3 Setting the guard rails into work position	59
3.4 Setting the guard rail into transport position	59
3.5 Swath curtain.....	60
3.6 Adjusting the working height.....	61
3.7 Side adjustment of chassis.....	61
3.8 Adjusting the steering curve	62
4. Traffic regulations	63
4.1 Transporting the swathe on the roads	63
5. Maintenance and periodical overhauls.....	64
5.1 Special safety instructions	64
5.2. General.....	64
5.3 Tyres.....	66
5.4 Lubrication	67
6. Storage	69
7. Restart for a new season	70
8. Special constructions / additional equipment	71
8.1 Support wheel.....	71

Allgemeine Sicherheitshinweise

Bestimmungsgemäße Verwendung

Die Maschine ist ausschließlich für den üblichen Einsatz bei landwirtschaftlichen Arbeiten gebaut (bestimmungsgemäßer Gebrauch).

Jeder darüber hinausgehende Gebrauch gilt als nicht bestimmungsgemäß. Für hieraus resultierende Schäden haftet der Hersteller nicht; das Risiko hierfür trägt allein der Benutzer.

Zur bestimmungsgemäßen Verwendung gehört auch die Einhaltung der vom Hersteller vorgeschriebenen Betriebs-, Wartungs- und Instandhaltungsbedingungen.

Die Maschine darf nur von Personen benutzt, gewartet und instand gesetzt werden, die hiermit vertraut und über die Gefahren unterrichtet sind.

Die einschlägigen Unfallverhütungsvorschriften, sowie die sonstigen allgemein anerkannten sicherheitstechnischen, arbeitsmedizinischen und straßenverkehrsrechtlichen Regeln sind einzuhalten.

Eigenmächtige Veränderungen an der Maschine schließen eine Haftung des Herstellers für daraus resultierende Schäden aus.



**Bei der Arbeit mit der Maschine
Sind die
Sicherheitsvorschriften
einzuhalten.
Vermeiden Sie Unfälle, lesen Sie
und beachten Sie die folgenden
Anleitungen.**

General safety instructions

Regular use in agriculture

The machine has been designed strictly for regular use in agriculture.

If the machine was missused for any other purpose, and get damaged during irregular use, manufacturer is not liable for damages caused to the machine. It is the user himself who bears the risk.

All conditions for work and maintenance, prescribed by the manufacturer, should strictly be considered.

The machine may only be used, handled and repaired by persons who are appointed to do this and who are aware of the dangers.

All relevant safety regulations as well as all generally used safety technical, working-medical and traffic regulations should be considered during the work with the machine.

The manufacturer is not liable for damages, caused to the machine which has been rebuilt by the user, if damages had occurred as a result of the rebuilding.



**While working with the machine
pay the greatest attention to the
safety.
Prevent accidents, read and
follow the instructions contained
in this manual carefully!**

Sicherheits- und Unfallverhütungs-Vorschriften

1. Beachten Sie neben den Hinweisen in dieser Betriebsanleitung die allgemein gültigen Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften!
2. Die angebrachten Warn- und Hinweisschilder geben wichtige Hinweise für den gefahrlosen Betrieb; die Beachtung dient Ihrer Sicherheit!

Safety and prevention instructions

1. Besides the instructions from this booklet take into consideration all generally used safety and accident regulations!
2. Safety and warning decals, placed on the machine, give important instructions for safe work. Take them into consideration for your safety!

3. Bei Benutzung öffentlicher Verkehrswege die jeweiligen Bestimmungen beachten!
4. Vor Arbeitsbeginn sich mit allen Einrichtungen und Betätigungselementen, sowie mit deren Funktionen vertraut machen. Während des Arbeitseinsatzes ist es dazu zu spät!
5. Die Bekleidung des Benutzers soll eng anliegen. Locker getragene Kleidung vermeiden.
6. Zur Vermeidung von Brandgefahr Maschine sauber halten!
7. Vor dem Anfahren und vor Inbetriebnahme Nahbereich kontrollieren! (Kinder!) Auf ausreichende Sicht achten!
8. Das Mitfahren während der Arbeit und der Transport fährt auf dem Arbeitsgerät ist nicht gestattet.
9. Geräte vorschriftsmäßig ankuppeln und nur an den vorgeschriebenen Vorrichtungen befestigen und sichern!
10. Beim An- und Abbauen die Stützeinrichtungen in die jeweilige Stellung bringen!
11. Beim An- und Abkuppeln von Geräten an oder von dem Traktor ist besondere Vorsicht nötig!
12. Ballastgewichte immer vorschriftsmäßig an den dafür vorgesehenen Befestigungspunkten anbringen!
13. Zulässige Achslasten, Gesamtgewicht und Transportabmessungen beachten!
14. Transportausrüstung- wie z.B. Beleuchtung, Warneinrichtungen und evtl. Schutzeinrichtungen überprüfen und anbauen!
15. Betätigungseinrichtungen (Seile, Ketten, Gestänge usw.) fernbetätigter Einrichtungen müssen so verlegt sein, daß sie in allen Transport- und Arbeitsstellungen nicht unbeabsichtigte Bewegungen auslösen.
16. Geräte für Straßenfahrt in vorgeschriebenen Zustand bringen und nach Vorschrift des Herstellers verriegeln!
17. Während der Fahrt den Fahrerstand niemals verlassen!
3. While driving on public roads, take into consideration traffic signs and regulations!
4. Make sure you become familiar with all devices and elements for handling and with the functions, before starting with the work!
5. Avoid wearing loose-fitting clothes. Clothes should fit tight to the user's body.
6. To avoid danger of fire, keep the machine clean!
7. Before switching on the machine and driving off, make sure there is space near the machine. Make sure your visibility is sufficient!
8. It is prohibited to drive persons on the machine!
9. Implements should be connected according to the instructions, all prescribed devices fastened to the prescribed spots and secured!
10. When disconnecting the machine from the tractor, place it on the flat ground and use support devices!
11. Special attention is needed when you are connecting or disconnecting the implement to the tractor!
12. Always place the charging weights according to the instructions on the provided fastening points!
13. Respect prescribed pay load, axle load and transport dimensions!
14. Transport equipment on machine and tractor is to be tested for traffic safety before each use: lights, protections etc!
15. Starting devices for remote control (wires, chains, bars, etc.) should be secured in a way, that they can not be unintentionally released during transport or work.
16. For driving on the road, prepare and secure the machine according to the manufacturer's instructions!
17. Never leave the tractor drivers seat during operation!

18. Die gefahrene Geschwindigkeit muß immer den Umgebungsverhältnissen angepaßt werden! Bei Berg- und Talfahrt und Querfahrten zum Hang plötzliche Kurvenfahrten vermeiden!
19. Fahrverhalten, Lenk- und Bremsfähigkeit werden durch angebaute oder angehängte Geräte und Ballastgewichte beeinflusst. Daher auf ausreichende Lenk- und Bremsfähigkeit achten!
20. Bei Kurvenfahrt die weite Ausladung und/oder die Schwungmasse des Gerätes berücksichtigen!
21. Geräte nur in Betrieb nehmen, wenn alle Schutzvorrichtungen angebracht und in Schutzstellung sind!
22. Der Aufenthalt im Arbeitsbereich ist verboten!
23. Nicht im Dreh- und Schwenkbereich des Gerätes aufhalten!
24. Hydraulische Klapprahmen dürfen nur betätigt werden, wenn sich keine Personen im Schwenkbereich aufhalten!
25. An fremdkraftbetätigten Teilen (z.B. hydraulisch) befinden sich Quetsch- und Scherstellen!
26. Vor dem Verlassen des Traktors Gerät auf dem Boden absetzen, Motor abstellen und Zündschlüssel abziehen!
27. Zwischen Traktor und Gerät darf sich niemand aufhalten, ohne daß das Fahrzeug gegen Wegrollen durch die Feststellbremse und/oder durch Unterlegkeile gesichert ist!
18. Always adjust the driving speed to the driving conditions. Avoid fast turning when driving uphill, downhill or across the slope!
19. The performance during driving and the ability of turning is changed, when there are implements connected or mounted to the tractor. Pay attention to sufficient ability of turning and braking!
20. When turning, take into consideration the load which is outside the centre of gravity and/or constant weight of the implement!
21. Connect the implement only when all safety devices are in position and when the implement is secured!
22. It is prohibited to be in the working and dangerous area of the machine!
23. Stay away from the area of swinging and turning of the machine!
24. Hydraulic flaps, doors etc. may be put in action only when no one is in the swinging area!
25. On all parts of the machine, which are mechanically or hydraulically driven, there is danger of shear and squeeze!
26. Secure the implement before leaving the tractor. Lower the implement completely. Switch off the engine and pull out the ignition key! Disengage the PTO shaft!
27. Nobody is allowed to be between the tractor and the implement if the vehicle is not secured against movement by a brake or/and by a wedge!

Angebaute Geräte

1. Vor dem An- und Abbau von Geräten an die Dreipunktaufhängung Bedienungseinrichtung in die Stellung bringen, bei der unbeabsichtigtes Heben oder Senken ausgeschlossen ist!
2. Beim Dreipunktanbau müssen die Anbaukategorien von Traktor und Gerät unbedingt übereinstimmen oder abgestimmt werden!
3. Im Bereich des Dreipunktgestänges besteht Verletzungsgefahr durch Quetsch- und Scherstellen!

On tractor mounted machines

1. Before mounting and/or dismounting the machine to or from three point hitch set the handling device into position that prevents uncontrolled lowering or lifting of the machine!
2. When mounting the machine on three point hitch of the tractor, category of fixing points must be or must be done identical!
3. In the area of 3 point hitch bars there is a danger of injuries being caused by squeezing and of bruises!

4. Bei Betätigung der Außenbedienung für den Dreipunktanbau nicht zwischen Traktor und Gerät treten!
5. In der Transportstellung des Gerätes immer auf ausreichende seitliche Arretierung des Traktor-Dreipunktgestänges achten!
6. Bei Straßenfahrt mit ausgehobenem Gerät muß der Bedienhebel gegen Senken verriegelt sein!

Gelenkwellebetrieb (nur bei Geräten, die mit Gelenkwelle getrieben sind)

1. Es dürfen nur die vom Hersteller vorgeschriebenen Gelenkwellen verwendet werden!
2. Schutzrohr und Schutztrichter der Gelenkwelle, sowie Zapfwellenschutz – auch geräteseitig – müssen angebracht sein und sich in ordnungsgemäßem Zustand befinden!
3. Bei Gelenkwellen auf die vorgeschriebenen Rohrüberdeckungen in Transport- und Arbeitsstellung achten!
4. An- und Abbau der Gelenkwellen nur bei ausgeschalteter Zapfwelle, abgestelltem Motor und abgezogenem Zündschlüssel!
5. Bei Verwendung von Gelenkwellen mit Überlast- oder Freilaufkupplung, die nicht durch die Schutzeinrichtung am Traktor abgedeckt werden, sind Überlastbzw. Freilaufkupplungen geräteseitig anzubringen!
6. Immer auf richtige Montage und Sicherung der Gelenkwelle achten!
7. Gelenkwellenschutz durch Einhängen der Ketten gegen Mitlaufen sichern!
8. Vor Einschalten der Zapfwelle sicherstellen, daß gewählte Zapfwelldrehzahl des Traktors mit der zulässigen Drehzahl des Gerätes übereinstimmt!
9. Bei der Benutzung der Gelenkwelle darauf achten, dass die Drehzahl von der Fahrgeschwindigkeit und die Drehrichtung von der Rückwärtsfahrt unabhängig sind.

4. When operating outside lift-control of three point hitch, don't stay between tractor and machine!
5. When machine in transport position, adjust and lock side movement of three point hitch!
6. When driving on the road with lifted machine, insure the lever of hydraulic control against unintentional drop!

P.T.O. SHAFT drive (only for implements driven by a P.T.O Shaft)

1. Use only P.T.O. Shafts prescribed by the manufacturer!
2. PTO shaft - protection tubes and protection pots, driveshaft protection on the tractor, and on inlet shaft on the machine must be on their places and in good condition!
3. Take care about the prescribed P.T.O. Shaft tube overlap in transport and working position!
4. P.T.O. Shaft can only be mounted when the P.T.O. Shaft connection and engine are switched off and the ignition key is pulled out!
5. When using the P.T.O. Shafts with overload and/or free-wheel clutch, which are not covered by a protection on the tractor, put the overload or the free-wheel clutch on the machine side!
6. Always pay your best attention to proper mounting and securing of the P.T.O. Shaft!
7. Secure the P.T.O. Shaft protection against rotating by a chain!
8. Before switching on the P.T.O. Shaft make sure, that the selected RPM and rotating direction of the tractor connection match with the allowed RPM and rotating direction of the machine!
9. When using the P. T.O. shaft pay attention that the number of rotations is independent of driving speed and rotation direction of reverse driving!

- | | |
|---|--|
| <p>10. Vor Einschalten der Zapfwelle darauf achten, daß sich niemand im Gefahrenbereich des Gerätes befindet!</p> <p>11. Zapfwelle nie bei abgestelltem Motor einschalten!</p> <p>12. Bei Arbeiten mit der Zapfwelle darf sich niemand im Bereich der drehenden Zapf- oder Gelenkwelle aufhalten.</p> <p>13. Zapfwelle immer abschalten, wenn zu große Abwinklungen auftreten und sie nicht benötigt wird!</p> <p>14. Achtung! Nach dem Abschalten der Zapfwelle Gefahr durch nachlaufende Schwungmasse! Während dieser Zeit nicht zu nahe an das Gerät herantreten. Erst wenn es ganz stillsteht, darf daran gearbeitet werden.</p> <p>15. Reinigen, Schmieren oder Einstellen des zapfwellengetriebenen Gerätes oder der Gelenkwelle nur bei abgeschalteter Zapfwelle, abgestelltem Motor und abgezogenem Zündschlüssel!</p> <p>16. Abgekoppelte Gelenkwelle auf der vorgesehenen Halterung ablegen!</p> <p>17. Nach Abbau der Gelenkwelle Schutzhülle auf Zapfwellenstummel aufstecken!</p> <p>18. Bei Schäden, diese sofort beseitigen, bevor mit dem Gerät gearbeitet wird!</p> | <p>10. Make sure that nobody is in the area of danger of the machine before switching on the P.T.O. Shaft!</p> <p>11. Never switch on the P.T.O. Shaft when the engine is switched off!</p> <p>12. When working with the P.T.O. Shaft nobody is allowed to be in the area of rotating P.T.O. Shaft.</p> <p>13. Always switch off the P.T.O. Shaft when the angle deviation gets too big or when you do not need it!</p> <p>14. Attention! After having switched off the P.T.O. Shaft the danger of rotating heavier parts remains. Do not get close to the machine until it comes to a complete standstill. You can start to work only when the rotation is completely stopped.</p> <p>15. Cleaning, lubrication or adjusting of the machines, driven by the P.T.O. Shaft, or a P.T.O. Shaft itself, can be done when the engine is switched off and the ignition key is pulled out!</p> <p>16. Disconnected P.T.O. Shaft is to be put onto provided holder!</p> <p>17. When PTO Shaft pulled from the tractor, push the protection cap back on the drive shaft of the tractor!</p> <p>18. Repair all damages of the P.T.O. Shaft before using the machine!</p> |
|---|--|

Bereifung

1. Bei Arbeiten an den Reifen ist darauf zu achten, dass das Gerät sicher abgestellt ist und gegen Wegrollen gesichert wurde (Unterlegkeile).
2. Das Montieren von Rädern und Reifen setzt ausreichende Kenntnisse und vorschriftsmässiges Montagewerkzeug voraus!
3. Reparaturarbeiten an den Reifen und Rädern dürfen nur von Fachkräften und mit dafür geeignetem Montagewerkzeug durchgeführt werden!
4. Luftdruck regelmässig kontrollieren! Vorgeschriebenen Luftdruck beachten!

Tyres

1. While working with tyres make sure that the machine is safely placed and secured against rolling off (wedge).
2. Mounting tyres requires sufficient knowledge and tools according to regulations!
3. Repair works on tyres are allowed to be performed by professionals with suitable tools only!
4. Check up the tyre pressure regularly! Consider the tyre pressure according to regulations!

Wartung

1. Instandsetzung-, Wartungs- und Reinigungsarbeiten sowie die Beseitigung von Funktionsstörungen grundsätzlich nur bei ausgeschaltetem Antrieb und stillstehendem Motor vornehmen! - Zündschlüssel abziehen!
2. Muttern und Schrauben regelmäßig auf festen Sitz prüfen und ggf. nachziehen!
3. Bei Wartungsarbeiten am angehobenen Gerät stets Sicherung durch geeignete Abstützelemente vornehmen.
4. Beim Auswechseln von Arbeitswerkzeugen mit Schneiden geeignetes Werkzeug und Handschuhe benutzen!
5. Öle, Fette und Filter ordnungsgemäß entsorgen!
6. Vor Arbeiten an der elektrischen Anlage stets Stromzufuhr trennen!
7. Unterliegen Schutzeinrichtungen einem Verschleiß, sind sie regelmäßig zu kontrollieren und rechtzeitig auszutauschen!
8. Bei Ausführung von elektrischen Schweißarbeiten am Traktor und angebauten Geräten, Kabel am Generator und der Batterie abklemmen!
9. Ersatzteile müssen mindestens den vom Gerätehersteller festgelegten technischen Anforderungen entsprechen! Dies ist z.B. durch Originalersatzteile gegeben!
10. Bei Gasspeicherung nur Stickstoff zum Auffüllen verwenden-
EXPLOSIONSGEFAHR!

Maintenance

1. Maintenance, repairs, cleaning and disturbance removing may only be executed when the drive and the engine are switched off and the ignition key is pulled out!
2. Check nuts and screws regularly to be sure that they are tightened enough. If not tighten them!
3. If you perform any maintenance on the lifted implement, always secure the implement by a suitable holder.
4. Use adequate tools and gloves when replacing machine parts with sharp edges!
5. Store properly oils and greases!
6. Before repairs on electrical equipment are started, switch off the electrical current – remove the fuse!
7. If safety devices succumb to usage, must be checked regularly and replaced in due time!
8. When welding on the tractor or on machine which is mounted on the tractor, disconnect the cable from battery and from generator!
9. Use only genuine spare parts, they will provide a long lifetime of the machine!
10. When filling in the gas, use for filling in exclusively azote. Danger of EXPLOSION!

1. Einführung

Der SIP-Kreiselschwader ist mit allen erforderlichen Sicherheits-Einrichtungen (Schutzeinrichtungen) ausgerüstet.

Nicht alle Gefahrenstellen an dieser Maschinen lassen sich, im Hinblick auf die Erhaltung der Funktionsfähigkeit der Maschine gänzlich sichern. An der Maschine finden Sie entsprechende Gefahrenhinweise (=Hinweisschilder in den Farben gelb / schwarz), die auf diese verbliebenen Restgefahren hinweisen.

Die Gefahrenhinweise haben wir in Form von sog. Warnbildzeichen vorgenommen. Zur Lage dieser Hinweisschilder und die Bedeutung / Ergänzung finden Sie nachfolgend wichtige Hinweise!



Machen Sie sich mit der Aussage der nebenstehenden Warnbildzeichen vertraut. Der nebenstehende Text und der gewählte Anbringungsort an der Maschine, geben Hinweis auf die speziellen Gefahrenstellen an der Maschine.

1. Foreword

SIP rotary rake is equipped with all safety devices which are prescribed by law.


However it is not possible to protect all danger spots on the machine, regarding functionality of the machine itself. On the machine there are decals with corresponding informations about danger in that area. Decals are yellow and black colour.



Read carefully text of safety decals, check on the machine where are they to be found, because there are danger areas.

1.1 Lage der Hinweisschilder, mit sicherheitstechnischen Inhalt, an der Maschine

1.1 Position of safety decals with warning text on the machine

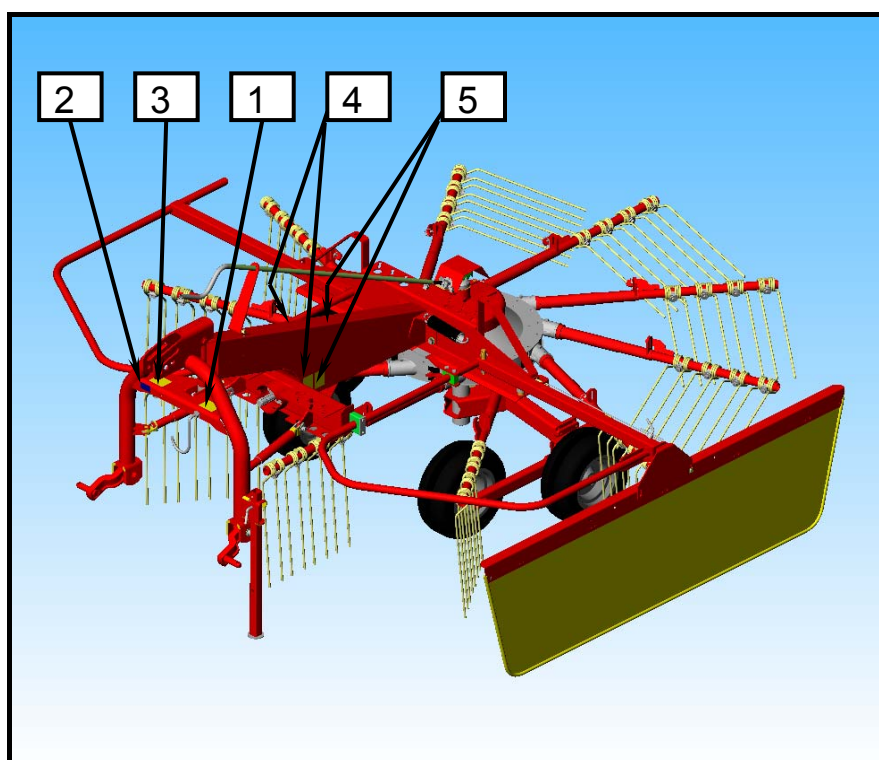

Ankleber mit Warnungen (Bilder) Safety decals (drawing)



153927200

1

- Betriebsanleitung lesen und beachten.
- Read carefully operating manual and take it into consideration.



154174609

2

- Die Zapfwellendrehzahl darf 540 U/min nicht überschreiten!
- Max. allowed PTO shaft rotations 540 RPM.



154174501

3

- Vor Beginn der Arbeiten Schutzbügel in Schutzstellung bringen (herunterklappen).
- Drop protection rails before operating the machine.



154174404

4

- Gefahr im Bewegungsbereich der Kreisel – Abstand halten!
- DANGER – keep distance from rotor – working area.



153927308

5

- Niemals in den Quetsch-Gefahrenbereich greifen, solange sich dort Teile bewegen können.
- Don't touch moving parts when the machine running.

1.3 Technische Daten

1.3 Technical data

Typ	STAR 360/10	STAR 400/11	Type
Arbeitsbreite (m)	~ 3,6	~ 4	Working width (m)
Kreiseldurchmesser (m)	2,83	3,150	Rotor diameter (m)
Transportbreite (m)	1,68	1,99	Transport width (m)
Maschinenbreite (m)	2,99	3,51	Machine width (m)
Anzahl der Zinkenarme	10	11	No.of spring tine arms per rotor
Anzahl der Doppelzinken Pro Arm	4 (40)	4 (44)	No.of tines/arm (machine)
Bereifung	16x6,50-8 4Ply	16x6,50-8 4Ply	Tyres
Reifenluftdruck	2,0 bar	2,0 bar	Tyre pressure
Leistungsbedarf (kW)	22 - 80	22 - 80	Tractor power (kW)
Zapfwellendrehzahl (U/min)	540	540	P.T.O. shaft rotations (rpm)
Empfohlene Gelenkwelldrehzahl (U/min)	350 – 450	350 – 450	Optimum P.T.O.shaft rotations (rpm)
Sicherheitskupplung (da/Nm)	60	60	P.T.O.shaft safety clutch (da/Nm)
Arbeitsgeschwindigkeit (km/h)	up to 14	up to 14	Working speed (km/h)
Arbeitsleistung (ha/h)	up to 4,5	up to 5	Working capacity (ha/h)
Fahrwerk (Ausführung)	Tandem axle Tandem Achse	Tandem axle Tandem Achse	Chassis (type)
Dreipunktbock (Ausführung)	flexible schwenkbar	flexible schwenkbar	Connection (type)
Gewicht (kg)	495	550	Weight (kg)
Zusatzrad	Additional equipment Zusatzteil	Additional equipment Zusatzteil	Additional tyre (machine)
Maschinenhöhe (m)	1,56	1,42	Machine height
Maschinenlänge (m)	3,30	3,705	Machine length (m)
Ablagerungsrichtung	left links	left links	Depositing direction
Warnkennschilder			Warning boards
Beleuchtung	Additional equipment Zusatzteil	Additional equipment Zusatzteil	Lights

Typ	STAR 430/12	STAR 470/13	Type
Arbeitsbreite (m)	~ 4,3	~ 4,7	Working width (m)
Kreiseldurchmesser (m)	3,335	3,56	Rotor diameter (m)
Transportbreite (m)	2,2	2,2	Transport width (m)
Maschinenbreite (m)	3,51	3,72	Machine width (m)
Anzahl der Zinkenarme	12	13	No.of spring tine arms per rotor
Anzahl der Doppelzinken Pro Arm	4 (48)	4 (52)	No.of tines/arm (machine)
Bereifung	16x6,50-8 4Ply	16x6,50-8 4Ply	Tyres
Reifenluftdruck	2,0 bar	2,0 bar	Tyre pressure
Leistungsbedarf (kW)	22 - 80	30 - 80	Tractor power (kW)
Zapfwellendrehzahl (U/min)	540	540	P.T.O.shaft rotations (rpm)
Empfohlene Gelenkwelldrehzahl (U/min)	350 - 450	350 - 450	Optimum P.T.O.shaft rotations (rpm)
Sicherheitskupplung (da/Nm)	60	60	P.T.O.shaft safety clutch (da/Nm)
Arbeitsgeschwindigkeit (km/h)	up to 14	up to 14	Working speed (km/h)
Arbeitsleistung (ha/h)	up to 5,5	up to 6,2	Working capacity (ha/h)
Fahrwerk (Ausführung)	Tandem axle Tandem Achse	Tandem axle Tandem Achse	Chassis (type)
Dreipunktbock (Ausführung)	flexible schwenkbar	flexible schwenkbar	Connection (type)
Gewicht (kg)	564	575	Weight (kg)
Zusatzrad	Additional equipment Zusatzteil	Additional equipment Zusatzteil	Additional tyre (machine)
Maschinenhöhe (m)	1,58	1,57	Machine height
Maschinenlänge (m)	3,8	4,020	Machine length (m)
Ablagerungsrichtung	left	left	Depositing direction
Warnkennschilder			Warning boards
Beleuchtung	Additional equipment Zusatzteil	Additional equipment Zusatzteil	Lights

Noise level below 70 dB
Lärmstand nicht über 70 dB

2. Vorbereitung

2. Preparing

2.1 Spezielle Sicherheitshinweise bei der Vorbereitungsausführung

2.1 Special safety instructions



- **Bei Pflege-, Wartungs-, Reparatur- und Montagearbeiten am Kreiselschwader grundsätzlich die Zapfwelle ausschalten. Motor abstellen und Zündschlüssel abziehen. Traktor gegen Wegrollen sichern!**
- **Die maximale Antriebsdrehzahl beträgt 540 U/min.**
- **Beim Anheben und Absenken darf sich niemand zwischen Traktor und Kreiselschwader aufhalten. Hohes Verletzungsrisiko!**
- **Vergewissern Sie sich vor dem Einschalten der Zapfwelle, dass sich niemand im Gefahrenbereich des Kreiselschwaders aufhält. Hohes Verletzungsrisiko!**
- **Achten Sie darauf, dass während des Betriebes und bei Fahrten auf öffentlichen Verkehrswegen die Schutzvorrichtungen vorschriftsmässig angebracht sind. Beleuchtung anbringen und Funktion überprüfen.**
- **Während der Arbeit den Fahrerstand niemals verlassen.**



- **When performing check up, maintenance repair and mount works always switch off the P.T.O.shaft. Switch off the engine and pull out the ignition key. Secure tractor against movements.**
- **Maximum number of rotations is 540 rpm.**
- **Nobody is allowed to stay between the tractor and the machine when lifting or lowering the swather with tractor hydraulics.**
- **Make sure nobody is in the danger area of the swather before switching on the P.T.O. shaft. High injury risk!**
- **Pay attention to use protections according to regulations when working or driving on the road. Mount the light equipment and check its functioning.**
- **Never leave the driver seat during working.**

Vor dem An- und Abbau des Gerätes an das Dreipunkthydraulikgestänge, die Bedienungseinrichtung in die Stellung bringen, bei der unbeabsichtigtes Heben oder Senken ausgeschlossen ist!

Beim An- und Abkuppeln des Gerätes an oder von dem Traktor ist besondere Vorsicht nötig!

Im Bereich des Dreipunktgestänges besteht Verletzungsgefahr durch Quetsch- und Scherstellen!

Der Schwader ist mit Aufnahmezapfen der Kat. II für die Dreipunkthydraulik ausgerüstet.

Before connecting or disconnecting the machine to the three point hydraulic hitch, set the handling device into the position which prevents unintentional lowering or lifting of the three point hitch!

Connecting and disconnecting the swather requires special attention!

In the area of three point hydraulic hitch bars there is danger of injuries being caused by squeezing and of bruises.

The machine is constructed with three pont hydraulic hitch bars-connections of the 2nd category.


2.2 Anbau an den Schlepper

Der Schwader ist mit Aufnahmezapfen der Kat. II für die Dreipunkthydraulik ausgerüstet.



- **Beim Anbau des Kreiselschwaders darauf achten, dass sich niemand zwischen Maschine und Traktor aufhält.**
- **Sorgen Sie auch für eine ausreichende Lenkfähigkeit des Traktors im ausgehobenen Zustand des Kreiselschwaders. (Ballastierung an der Vorderachse)**

Bild - Figure 1

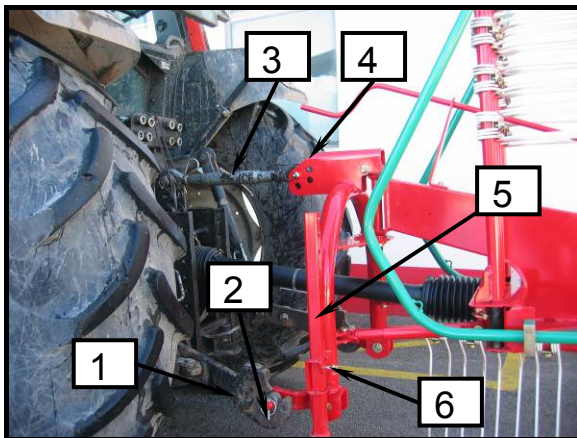

- Unterlenker montieren (1) und mit Stift (2) sichern.
- Oberlenker (3) anbringen und Bolzen mit Stift (4) sichern
- Abstellstütze (5) hochziehen und mit Stift (6) in oberster Position sichern. Abstellstütze nicht entfernen.



- **Die Absenkgeschwindigkeit der Heckhydraulik muss, durch die Einstellung der Senkdrossel, so erfolgen, dass das Fahrwerk des Kreiselschwaders langsam auf dem Boden aufsetzt.**
- **Achten Sie vor dem Anheben der Heckhydraulik darauf, dass die Heckscheibe der Traktorkabine geschlossen ist. Durch die Schutzrahmen des Schwaders kann es sonst zu Beschädigungen der Heckscheibe kommen.**

2.2 Attaching to the tractor

The machine is constructed with three point hydraulic hitch bars-connections of the 2nd category.



- **Pay attention that nobody is between the tractor and the machine when connecting the machine to the tractor.**
- **Make sure that the machine has sufficient driving capacity during the drive. (ballast weights)**

Bild - Figure 2



- Mount the lower hydraulic bar (1) and secure it with pin (2).
- Set the upper bar (3) and secure the bolt with pin (4).
- Lift the support leg (5) and secure it in upper position with pin (6). Do not remove the support leg!




- **Lowering speed of the 3 point hitch is to be adjusted by stifler so that the swather lowers onto the ground slowly.**
- **Pay attention that the rear window of the tractor's cabin is closed when lifting the swather with three point hitch, lever may cause damage. Protections may cause damages, too.**

2.3 Gelenkwelle


2.3 P. T.O. shaft

2.3.1 Allgemeines

2.3.1. General



- Nach erfolgtem Ankuppeln des Schwaders an Dreipunkthydraulikgestänge Motor abstellen. Zündschlüssel abziehen. Traktor gegen Wegrollen sichern!




- After connecting the machine to the 3 point hydraulic hitch bar switch off the engine and pull out the ignition key. Secure tractor against movement!

Die Gelenkwelle ist mit einer Überlastkupplung ausgerüstet. Überlastkupplung schützt Schlepper und Gerät vor Beschädigungen. Die Einstellung der Überlastkupplung darf nicht verändert werden. Die Garantie erlischt, wenn das eingestellte Drehmoment verändert wird.


P.T.O. shaft is constructed with overload safety clutch. It secures the tractor and the machine from damages. Do not interfere in overload safety clutch settings. Loss of warranty rights.

Bei Überlastung wird das Drehmoment begrenzt und während der Schlupfzeit pulsierend übertragen.

If overloaded the rotation movement is limited with pulsative slip of the clutch.



- Um einen frühzeitigen Verschleiß der Überlastkupplung zu vermeiden, sollte man beim Ansprechen der Überlastkupplung die Gelenkwelle sofort abschalten.
- Vergleichen Sie den eingeschlagenen Wert des Drehmoments RM auf der Überlastkupplung mit dem in der folgenden Tabelle angegebenen Wert. Wenn diese Werte nicht übereinstimmen, setzen Sie sich bitte mit Ihrem SIP Händler in Verbindung.




- To prevent the wear out of the overload safety clutch you must switch off the P.T.O. shaft immediately.
- Compare the measured value of rotation moment RM of the overload safety clutch with values in the table. If the values deviate, contact SIP seller.

Type Typ	Rotation moment (RM) Drehmoment (RM)
STAR 360/10	600 Nm
STAR 400/11	600 Nm
STAR 430/12	600 Nm
STAR 470/13	600 Nm

2.3.2 Längen Anpassung der Gelenkwelle

2.3.2 P.T.O. shaft length adjustment

Bild - Figure 3

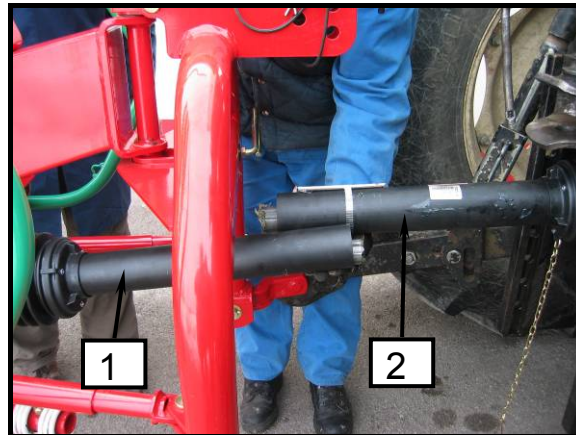

- Bei Pflege-, Wartungs-, Reparatur- und Montagearbeiten am Kreiselschwader grundsätzlich die Zapfwelle ausschalten. Motor abstellen und Zündschlüssel abziehen. Traktor gegen Wegrollen sichern!
- Beim Absenken des Kreiselschwaders darf sich nie niemand zwischen Traktor und Kreiselschwader aufhalten.



- Switch off the P.T.O. shaft when performing check up, maintenance, repair and mount works. Switch off the engine and pull out the ignition key. Secure the tractor from movement.
- Nobody is allowed to stay between tractor and machine when lowering the swather with the hydraulics.



- Gefahr von Materialschäden: Nicht Ausheben bevor die Länge der Gelenkwele angepasst wurde!



- Danger of material damage: Do not lower the swather with the hydraulic before the P.T.O. shaft length is adjusted.

- Zur Längen Anpassung der Gelenkwelle diese auseinanderziehen.
- Jeweils die Gelenkwellenhälfte (1) maschinenseitig und (2) traktorseitig aufchieben.
- Die Überlastkupplung muss geräteseitig montiert werden!
- Den Kreiselschwader mit der Dreipunkthydraulik in die für Gelenkwelle kürzeste Position bringen.
- Beide Hälften nebeneinander halten und die richtige Länge ausmessen.
- Die genaue Vorgehensweise des Ausmessens und Kürzens entnehmen Sie bitte der Betriebsanleitung des Gelenkwellenherstellers.

- To adjust the length of the P.T.O. shaft pull the both halves apart.
- Place the P.T.O. shaft halves on the machine's side (1) and on the tractor's side (2).
- Overload safety clutch must be mounted on the machine's side!
- Set the machine with 3 point hitch to the shortest position of the P.T.O. shaft.
- Hold both halves together and measure out the right length.
- For further measurements and adjustments use the instructions of the P.T.O. shaft manufacturer.

2.3.3 Montage und Wartung der Gelenkwelle

2.3.3 Mounting and maintenance of the P.T.O. shaft

Bild - Figure 4




Schutzrohre (3) durch die Haltekette (4) gegen Mitdrehen sichern.

Schwenkbereich und Freiraum für Gelenkwelle überprüfen. Berührungen der Gelenkwelle durch Schlepper und Gerät führen zu Schäden (z. B. Gestängevorrichtung, Dreipunktbock)

Gelenkwellen in den aus der Abbildung ersichtlichen Abständen mit einem Mehrzweckfett abschmieren. Betriebsanleitung des Gelenkwellenherstellers beachten.

Bild - Figure 5

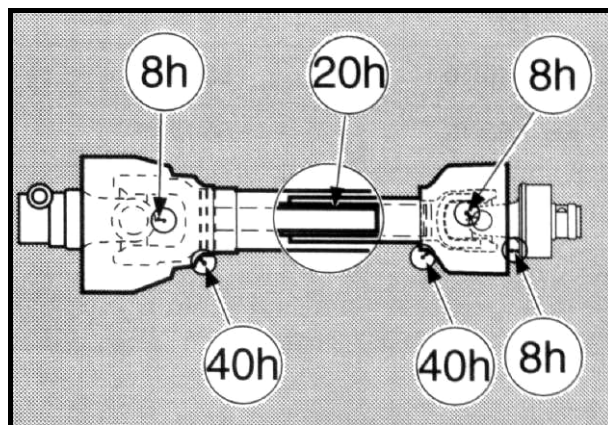

Secure the protection tube (3) against rotation with chain (4).

Check the turn and space area of the P.T.O. shaft. P.T.O. shaft touching the tractor or the machine may cause damage (touch with 3 point hydraulic hitch bar, machine connection).

Grease the P.T.O. shaft with multipurpose grease in time intervals shown in the figure 5. Consider the instructions of the P.T.O. shaft manufacturer.



- **Verwenden Sie hierfür Fette auf pflanzlicher Basis.**




- **Use the grease on vegetable basis.**

2.3.4 Abbau vom Schlepper

2.3.4 Disconnecting from the tractor

Bild - Figure 6

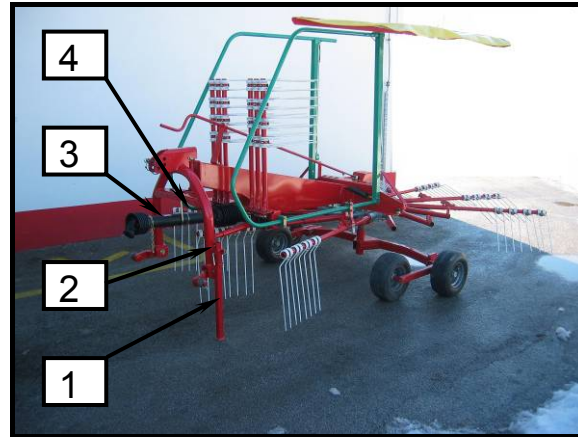

- **Achten Sie beim Abstellen des Kreiselschwaders darauf, dass der Untergrund eben und befestigt ist.**
- **Beim Ausheben und Absenken des Kreiselschwaders darf sich niemand zwischen Traktor und Maschine aufhalten.**
- **Beachten Sie auch alle weiteren Sicherheitshinweise.**



- **Pay attention to put the swather on a flat and solid ground.**
- **Nobody is allowed to stay between the tractor and the machine when lifting or lowering the machine with 3 point hydraulic hitch.**
- **Pay attention to the following safety instructions.**

- Ebene, trockene und ausreichend tragfähige Standfläche wählen.
- Abstellstütze (1) herunterlassen und mit Bolzen (2) sichern.
- Schwader ganz absenken und darauf achten, dass der Schwader sicher steht.
- Gelenkwelle (3) abkuppeln und auf der dafür vorgesehene Halterung (4) ablegen.
- Oberlenker entlasten und abkuppeln.
- Unterlenker abkuppeln.

- Choose flat, dry and firm enough ground to deposit machine.
- Lower the support leg (1) and secure it with safety device (2).
- Lower the machine and make sure that it is placed steady.
- Disconnect the P.T.O. shaft (3) and put it on the holder (4).
- Loosen and disconnect the upper lever.
- Disconnect the lower levers.

3. Einstellen des Schwaders

3. Rotary swather adjustment



- **Instandsetzungs, Wartungs - und Reinigungsarbeiten sowie die Beseitigung von Funktionsstörungen grundsätzlich nur bei ausgeschaltetem Antrieb und stillstehendem Motor vornehmen! Zündschlüssel abziehen.**
- **Der Schwader ist für eine Zapfwellendrehzahl von max. 540 U/min ausgelegt.**
- **Empfohlene Zapfwellendrehzahl im Einsatz 350 – 450 U/min.**
- **Der Aufenthalt im Arbeitsbereich ist verboten.**
- **Warnung vor dem Auswurf hinter dem Gerät.**
- **Aufstieg auf die Maschine ist verboten.**
- **Schutzeinrichtungen müssen bei der Arbeit in der Schutzposition sein.**



- **Perform the repair work, maintenance, cleaning and stopping works only with the switched off drive and stand still engine! Remove the ignition key.**
- **Maximum P.T.O. shaft rotation is 540 rpm.**
- **Optimal P.T.O. shaft rotation is between 350 and 450 rpm.**
- **It is forbidden to stay in the working area of the machine.**
- **Danger warning of substance eject behind the machine.**
- **It is forbidden to climb on the machine.**
- **Protections must be in protective position while working.**

3.1 Grundeinstellung

3.1. Basic setting

Bild - Figure 7



Schwader langsam absenken! Den Betätigungshebel für die Unterlenker auf „Senken“ stehen lassen bzw. in die tiefste Position bringen (Schwimmstellung). Die Laufrolle vom Tragholm muss am Ende der Führung des Dreipunktboces anliegen. Oberlenker des Schleppers so einstellen, dass der Kreisler waagrecht bis leicht nach vorne geneigt ist und die Zinken den Boden leicht berühren.


Bild - Figure 8



Lower the swarher slowly! Set the control lever of the 3 point hitch hydraulic to the »low« position, the so-called swimming position. The cylinder of holder must lay at the end of the hitch bar fender pile. Set the swather with upper lever to horizontal, slightly forward inclined position. Spring tines should touch the ground softly.

3.2 Zinkenarme - Arbeits- / Transportstellung

Bild - Figure 9

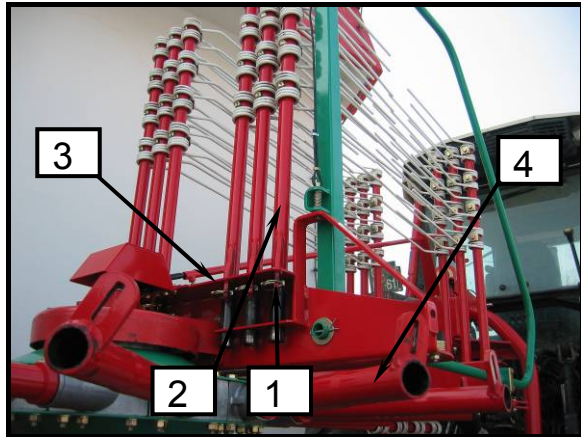

- Bei der Montage der Zinkenarme von Transport- in Arbeitsstellung bzw. von Arbeits- in Transportstellung, ist darauf zu achten, dass eine ungewollte Betätigung des Zugseils zur Entriegelung der Schutzbügel ausgeschlossen ist. Unfallgefahr!
- Montieren der Zinkenarme nur bei ausgeschaltetem Antrieb und stillstehendem Motor vornehmen! Zündschlüssel abziehen.
- Klappsplint immer gegen die Drehrichtung der Kreisel montieren.

Arbeitsstellung:


- Klappsplint (1) des Zinkenarms (2) herausnehmen.
- Zinkenarm (2) aus Transporthalterung (3) entnehmen und auf die Lagerzapfen am Kreisel schieben.
- Zinkenarm (2) mit Klappsplint (1) sichern.

Transportstellung:

- Klappsplint (1) herausziehen.
- Zinkenarme (2) von dem Lagerarm ziehen und in die Transporthalterung (3) am Tragholm so einstecken, dass die Zinken nach innen zeigen.
- Zinkenarme (2) mit Klappsplint (1) sichern.

3.2 Spring tines arms – work / transport setting

Bild - Figure 10

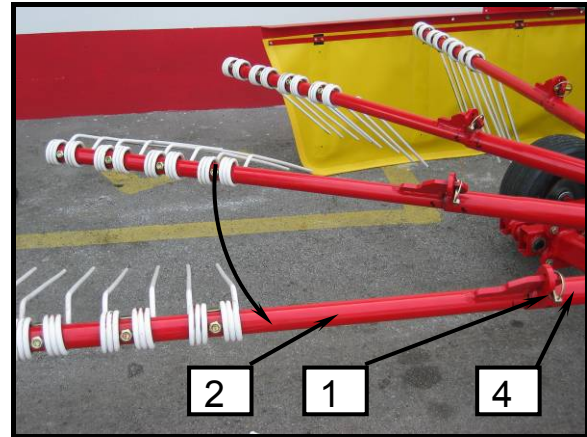

- Mounting the spring tines arms from transport to work position or from work to transport position pay attention not to stretch unintentionally the spring safety pins. Risk of accident!
- Mount the spring tines arms with the switched off engine only! Remove the ignition key.
- Always mount the pins against the rotor's rotation direction.

Work position setting:

- Pull out the pin (1) from the spring tines arm (2).
- Remove the spring tines arm (2) from the transport holder (3) and put it on the rotor pipe (4).
- Secure the spring tines arm (2) with pin (1).

Transport position setting:

- Pull out the pin (1).
- Pull out the spring tines arm (2) and put it in the transport holder (3), spring tines must be turned inwards.
- Secure the spring tines arm (2) with pin (1).



- Anziehen der Zinkenarme überprüfen, beschädigte Zinkenarme wechseln!




- Check up the tightness of the spring tines, replace any damaged ones!

3.3 Schutzbügel in Arbeitsstellung bringen

3.3 Setting the guard rails into work position

Bild - Figure 11

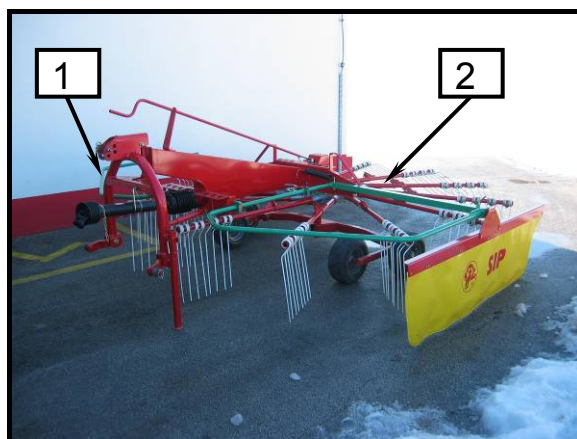

Die äußeren Schutzbügel (1) sind für den Transport des Schwaders zusätzlich gesichert. Um die Schutzbügel in Arbeitsstellung zu bringen wie folgt vorgehen:

- Bolzen (2) mit Seilzug herausziehen,
- Schutzbügel (1) in Arbeitsstellung schwenken und mit Bolzen (2) sichern.


Guard rails (1) are additionally secured for transport. To set the guard rails into working position follow the next steps:

- Pull out the quoin (2) by the string;
- Lower the guard rail (1) into working position so that the quoin (2) locks in.

3.4 Schutzbügel in Transport-Stellung bringen

3.4 Setting the guard rail into transport position

Bild - Figure 12

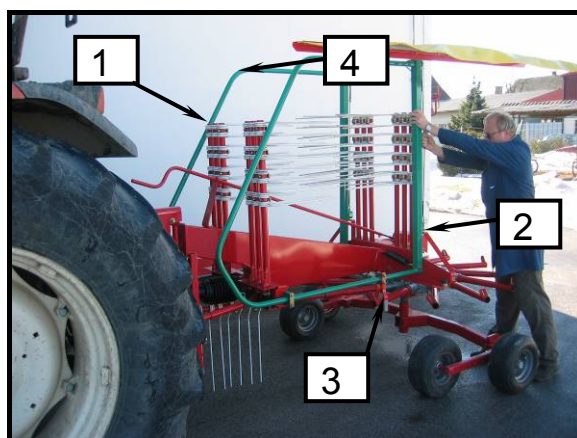


- Bolzen (2) mit Seilzug herausziehen,
- Schutzbügel (1) in Transportstellung aufheben, darauf achten, dass Haltegebel (3) den Rotorarm umarmt.
- Schutzbügel (1) ist in Transportstellung wenn Bolzen (2) durch die Verriegelung gesichert ist.

- Pull out the quoin (2) by the string;
- Lift the guard rail (1) into transport position and make sure that the safety device (3) embraces the rotor's arm.
- Guard rail (1) is in transport position when the quoin (2) sticks once again.

3.5 Schwaderformer

3.5 Swath curtain

Bild - Figure 13

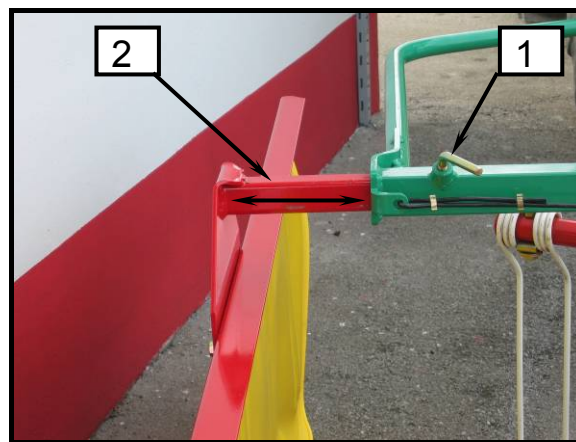

Der Abstand des Schwaderformers zum Kreisel ist für schmale oder breite Schwadablage stufenlos einstellbar.

- Stellschraube (1) lösen.
- Schwaderformer (2) in gewünschte Stellung schieben.
- Stellschraube (1) wieder festziehen.

Der Abstand des Schwadformers zum Kreisel ist der Futtermenge anzupassen.

Viel Futter = großer Abstand
Wenig Futter = kleiner Abstand

Die Fahrgeschwindigkeit richtet sich nach dem Arbeitsbild = saubere Recharbeit bei guter Schwadformung.

For wide or narrow swaths set stagelessly the swath curtains to rotor.

- Undo the fixing screw (1).
- Move the swath curtain (2) to selected position.
- Tighten the fixing screw (1) again.


Adjust the swath curtain deviation to the fodder quantity.

Much fodder = big deviation
Few fodder = no deviation needed

Adapt the driving speed to the working picture = clean swathing if the swath is well formed.

3.6 Einstellen der Arbeitstiefe

Bild - Figure 14

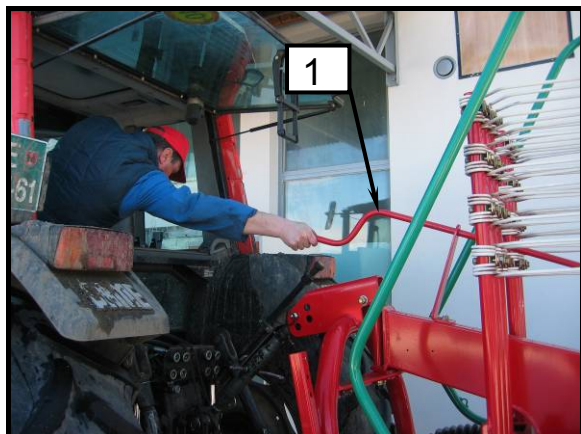


Die genaue Höhe des Kreisels wird mit der Kurbel (1) eingestellt. Die Einstellung der Arbeitstiefe ist abhängig von der Fahrgeschwindigkeit und dem Zustand des Erntegutes.

Durch lösen bzw. Anziehen der Mutter (2) ist eine Einstellung der „Reibbremse“ für die Handkurbel (1) möglich.

3.6 Adjusting the working height

Bild - Figure 15

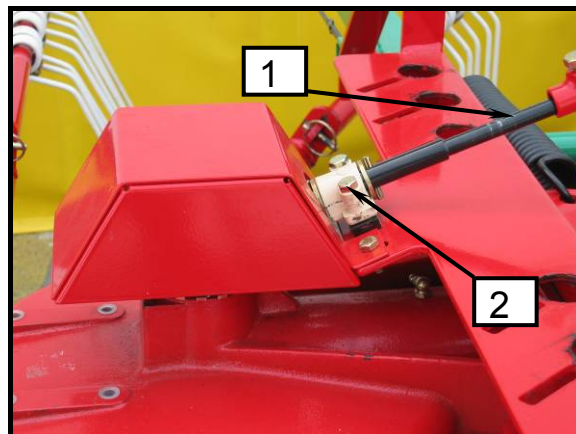

Adjust the right height of the swather with the lever (1). Adjusted working height depends on driving speed and fodder condition.

Loosen or tighten the nut (2) to adjust the right friction in order to prevent the unintentional rotation of the lever (1).



- Bei zu hoher Einstellung wird das Futter nicht restlos aufgenommen.
- Bei zu niedriger Einstellung besteht die Gefahr der Verschmutzung des Futters der Beschädigung der Grasnabe und des höheren Verschleißes der Doppelfederzinken.




- With bigger distance between the spring tines you can not swath the fodder completely.
- With smaller distance between the spring tines there is a danger of fodder soiling, sod damage and high wear out of the spring tines.

3.7 Seitliche Neigungstellung des Fahrwerkes

3.7 Side adjustment of chassis

Bild - Figure 16


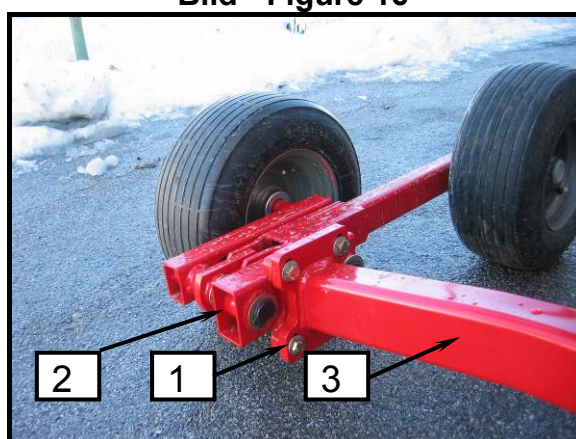


Auf der linken Seite des Fahrwerkes ist das Radpaar (2) auf die Fahrwerkachse (3) verschraubt.

Schrauben (1) lösen, Fahrwerk einstellen und Schrauben (1) wieder festziehen.

On the left side of the chassis there is a wheel pair (2) tightened on the chassis axle (3).


Undo the screws (1) adjust the chassis and tighten the screws (1) again.

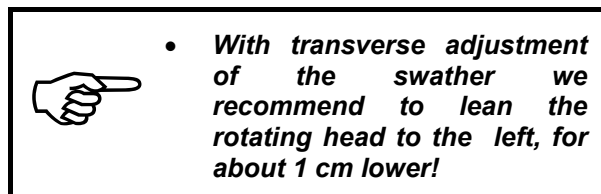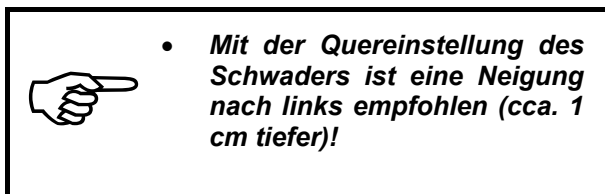

3.8 Einstellen der Zinkenlaufbahn

3.8 Adjusting the steering curve

Bild - Figure 17

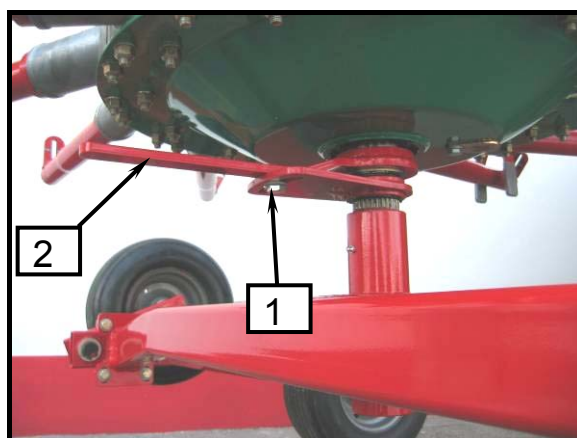

Zur Anpassung der Zinkenlaufbahn an die örtlichen Verhältnisse, kann diese verstellt werden.

Dazu:

- Schraube (1) lösen
- Stellhebel (2) verstellen:
 - a) Nach rechts (in Fahrtrichtung) = Zinkenspitzen heben später aus (z.B. beim Schwadwenden).
 - b) Nach links (in Fahrtrichtung) = Zinkenspitze heben früher aus (z.B. bei großen Schwaden).
- Stellhebel (2) nach der Einstellung wieder mit Schraub (1) sichern.

To adjust the steering curve correctly follow the next steps:

- Loosen the screw (1).
- Set the lever (2):
 - a) to the right (in driving direction) = spring tines lift later (in case of turning the swaths).
 - b) to the left (in driving direction) = spring tines lift earlier (in case of swathing).
- After the shift fix the lever (2) with the screw (1) again.

4. Vorschriften für die Straßenfahrt

4. Traffic regulations

4.1 Transport des Schwaders auf öffentlichen Straßen

4.1 Transporting the swathe on the roads



- *Beim Befahren von öffentlichen Straßen und Wegen sind die Beleuchtungsvorschriften zu beachten. Die entsprechende Ausrüstung ist bei Ihrem SIP-Händler erhältlich.*



- *When driving on public roads and paths consider the local traffic regulations. Proper equipment is available at your SIP-seller.*



- *Achten Sie vor dem Anheben der Heckhydraulik darauf, dass die Heckscheibe der Traktorkabine geschlossen ist. Durch die Schutzrahmen des Kreiselschwaders kann es zu Beschädigungen kommen.*



- *Pay attention to have the rear window of tractor's cabin closed before lifting the swathe. The guard rails may cause damage if not secured.*

5. Wartung und regelmässige Prüfungen

5. Maintenance and periodical overhauls

5.1 Spezielle Sicherheitshinweise für Wartung und regelmässige Prüfungen

5.1 Special safety instructions



- *Wartungs-, Instandsetzungs-, Reinigungsarbeiten, regelmässige Prüfungen, sowie die Beseitigung von Funktionsstörungen grundsätzlich nur bei ausgeschaltetem Antrieb und stillstehendem Motor vornehmen! Zündschlüssel abziehen!*
- *Vermeiden Sie Umwelteheilm durch Öle und Fette.*
- *Bei Verletzungen, die durch austretende Öle verursacht werden, sofort einen Arzt aufsuchen.*
- *Befolgen Sie auch alle weiteren Sicherheitshinweise, um Verletzungen und Unfälle zu vermeiden.*



- *Repair works, maintenance, periodical overhauls, cleaning and elimination of functional disturbances must be performed with the switched off drive and stand still engine! Remove the ignition key!*
- *Do not use excessive quantities of oil and grease. Be friendly to nature.*
- *When injured with splashed oil find medical help immediately.*
- *Consider other safety instructions to prevent damages and accidents.*

5.2. Allgemeines

5.2. General




- *Um einen einwandfreien Betrieb des Kreiselschwaders zu gewährleisten und den Verschleiß zu verringern, müssen bestimmte Wartungs- und Pflegeintervalle eingehalten werden. Hierzu gehören u. a. das Reinigen, Fetten, Schmieren und Ölen von Bauteilen und Komponenten.*



- *To insure faultless working of the machine and to reduce the wear out always consider the maintenance instructions and periodical overhauls. This includes cleaning, greasing and lubricating of built in parts and components.*

Anzugsmoment M_A
(wenn nicht anders angegeben)

Screws and nuts tightening moment M_A
(if not stated otherwise)

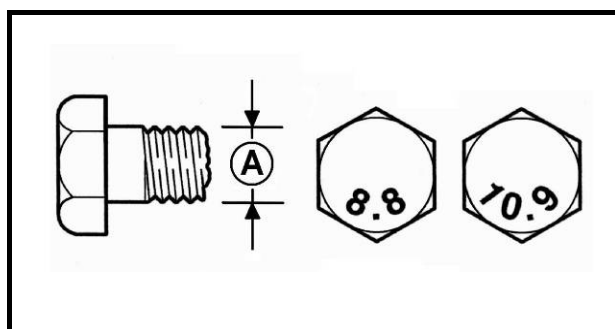

A = size of coil
A = Gewindegröße

A Ø	8.8	10.9	12.9
	M_A (Nm)		
M 5	5,9	8,7	10
M 6	10	15	18
M 8	25	36	43
M 10	49	72	84
M 12	85	125	145
M 14	135	200	235
M 16	210	310	365
M 20	425	610	710
M 24	730	1050	1220
M 27	1100	1550	1800
M 30	1450	2100	2450



- Nach dem ersten Einsatz nach einigen Arbeitsstunden, Muttern und Schrauben prüfen und gegebenenfalls nachziehen.
- Regelmässig überprüfen (ca. alle 50 Std.)



- After the first start and few hours of working check the tightness of nuts and screws, tighten them if needed.
- Check up regularly (approx. every 50 hours)!

5.3 Bereifung

5.3 Tyres



- *Das Montieren von Rädern und Reifen setzt ausreichende Kenntnisse und vorschriftsmässiges Montagewerkzeug voraus.*
- *Reparaturarbeiten an der Bereifung dürfen nur von Fachkräften und mit geeignetem Montagewerkzeug durchgeführt werden.*
- *Kreiselschwader auf festen und ebenen Untergrund abstellen. Durch Vorlegekeile gegen unbeabsichtigtes Wegrollen sichern.*
- *Luftdruck regelmässig kontrollieren.*



- *To mount tyres sufficient knowledge and regulation tools are required.*
- *Repair works on tyres are allowed to be performed by professionals with proper tools only.*
- *Place the machine on flat and solid ground. Secure it with wedges against unintentional rolling off.*
- *Check the tyre pressure regularly.*

In regelmässigen Abständen den Reifenluftdruck prüfen und gegebenenfalls nachfüllen. Die Werte können der untenstehenden Tabelle entnommen werden.

Check the tyre pressure regularly and fill it up if needed, Compare the measured values with the values given in the table.

<i>Type Typ</i>	<i>Tyre Bereifung</i>	<i>Pressure (bar) Reifendruck (bar)</i>
STAR 360/10	16 x 6.50 – 8	2,0
STAR 400/11	16 x 6.50 - 8	2,0
STAR 430/12	16 x 6.50 - 8	2,0
STAR 470/13	16 x 6.50 - 8	2,0




5.4 Schmierung


Auf dem Bild 18 sind alle Schmierstellen gekennzeichnet. Eine lange Lebensdauer Ihrer Maschine erreichen Sie durch Einhaltung der hier angegebenen Wartungs- und Schmierzeiten intervale.

5.4 Lubrication

In the figure 18 all the lubrication spots are marked. Long life of the swather is achieved if the time intervals shown here are met.

Bild - Figure 18

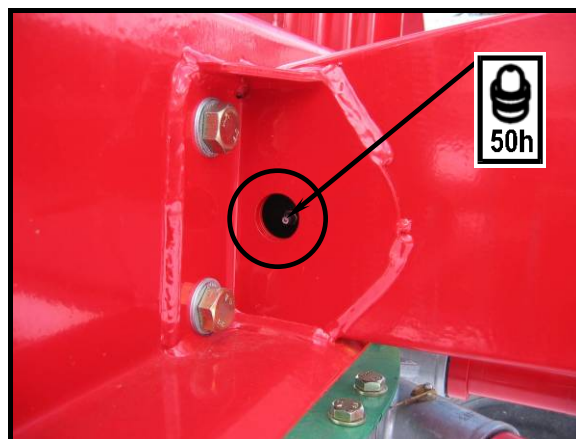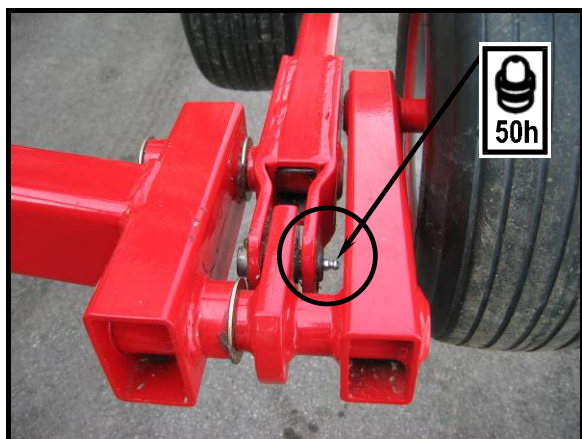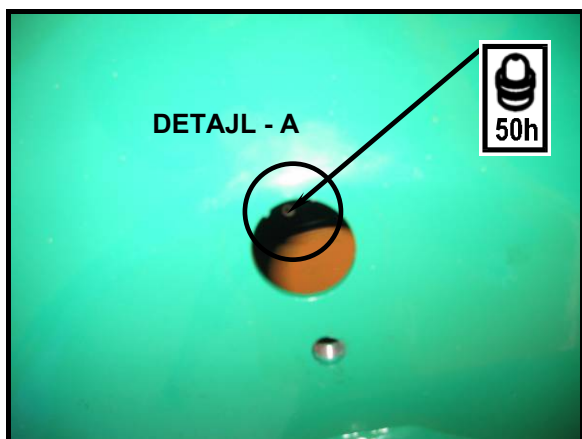

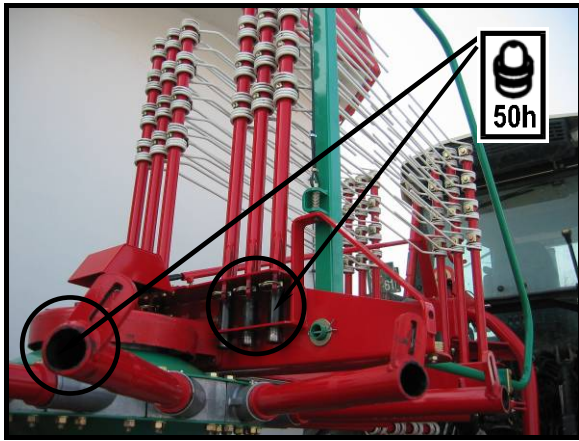

- *Wartungs-, Instandsetzungs-, Reinigungsarbeiten, regelmässige Prüfungen, sowie die Beseitigung von Funktionsstörungen grundsätzlich nur bei ausgeschaltetem Antrieb und stillstehendem Motor vornehmen! Zündschlüssel abziehen!*



- *Repair works, maintenance, periodical overhauls, cleaning and elimination of functional disturbances must be performed with the switched off drive and stand still engine! Remove the ignition key!*



- *Verwenden Sie Fette auf pflanzlicher Basis.*



- *Use the grease on vegetable basis.*

6. Überwinterung

1. Maschine an einem trockenen Platz abstellen. Nicht in der Nähe von Kunstdünger lagern.
2. Maschine innen und außen gründlich reinigen. Schmutz zieht Feuchtigkeit an und führt zu Rostbildung. Ein Hochdruck-Waschgerät ist zur Reinigung nicht empfohlen.
3. Bewegliche Teile wie Spannrollen, Gelenke und dgl. auf Leichtgängigkeit prüfen, ggf. demontieren, reinigen und auf Verschleiß prüfen. Falls erforderlich durch neue Teile ersetzen.
4. Alle Gelenkstellen einölen.
5. Maschine nach dem Reinigen nochmals gründlich abschmieren.
6. Schutzrohre der Gelenkwellen einfetten, um Einfrieren zu verhindern.
7. Lackschäden ausbessern, blanke Stellen gründlich mit Rostschutzmittel einsprühen.
8. Im Bereich des Schiebesitzes Profilrohr am Kreisel und am Zinkenarm einfetten.
9. Zur Entlastung der Reifen Luft in den Reifen ablassen, Reifen gegen Sonneneinwirkung, Fette und Öl schützen.
10. Alle benötigten Ersatzteile auflisten und rechtzeitig bestellen. Für Ihren SIP-Händler ist es leichter, außerhalb der Saison die Teile bereitzustellen und einzubauen. Außerdem ist die Maschine dann für die kommende Saison wieder voll einsatzbereit.

6. Storage

1. Place the machine in a dry place. Not near the mineral manure storehouse.
2. Clean the machine inside and outside thoroughly. Dirt holds moisture and causes rust. Cleaning with high pressure cleaner is not recommended.
3. Check flexible parts such as stay wires, joints and other, demount and clean them, check the wear out. Replace with spare parts if needed.
4. Lubricate all the parts of P.T.O. shaft connections.
5. After cleaning grease the machine thoroughly.
6. Grease the bearing of P.T.O. shaft protection to reduce agglutination.
7. Repair the paint damage, protect the bright surfaces with a remedy for rust.
8. Grease the contact area on the spring tines arm and rotor plug.
9. Reduce the tyre pressure to discharge it and protect tyres from sun, grease and oil.
10. Make a list of necessary spare parts and order them in time. It is easier for SIP-sellers to order and deliver them out of season. Beside that the machine is fully prepared and ready for work in the new season.

7. *Wiederinbetriebnahme zur neuen Saison*

1. Das zur Konservierung an den Ketten und im Inneren der Maschine aufgetragene Öl und Fett abwischen.
2. Maschine vollständig abschmieren. Dadurch wird Kondenswasser, das sich evtl. in den Lagern gesammelt hat, beseitigt.
3. Reifenluftdruck prüfen.
4. Ölstand des Getriebes prüfen, falls erforderlich nach Vorschrift nachfüllen.
5. Alle Schrauben und Muttern überprüfen und nachziehen.
6. Alle Einstellungen der Maschine prüfen, falls erforderlich neu einstellen.
7. Rutschkupplung in der Gelenkwelle lüften, um an Metallteilen festklebende Reibbeläge zu lösen (siehe unten).
8. Bedienanleitung und Sicherheitshinweise noch einmal sorgfältig durchlesen.

7. *Restart for a new season*


1. Wipe the oil and grease used for the conservation of the machine.
2. Lubricate the machine thoroughly to eliminate the possible condensation moisture from bearings.
3. Check the tyre preassure.
4. Check the level of lubricant in the gearings, refill it if needed.
5. Check and tighten all nuts and screws.
6. Check all the settings on the machine and re-set them if needed.
7. Check the overload safety clutch of the P.T.O. shaft, if the metal parts of slide lining become loose (look inside).
8. Read carefully the work and safety instructions again.

8. Sonderausrüstung / Zusatzteile

8.1 Stützrad

Stützrad wird zum besseren Kopieren der Schwaderfläche montiert. Bei der Arbeit muss die Kette angebracht werden, um den Bodenunebenheiten anzupassen.

Bild - Figure19

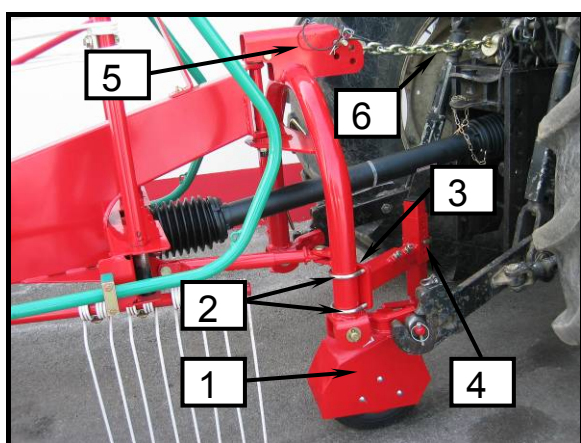


Um den Schwader in Transportlage höher auf zu heben, können die Abstandshalter (Pos. 1) an Anschlag (Pos. 2) angeschraubt werden. Bild 20.

8. Special constructions / additional equipment

8.1 Support wheel

Mount the support wheel on the swather to make better copying of the swath surface possible. While working the purpose chain must be set loose on the upper connection to enable adaptation of the swather with the support wheel.

Bild - Figure 20

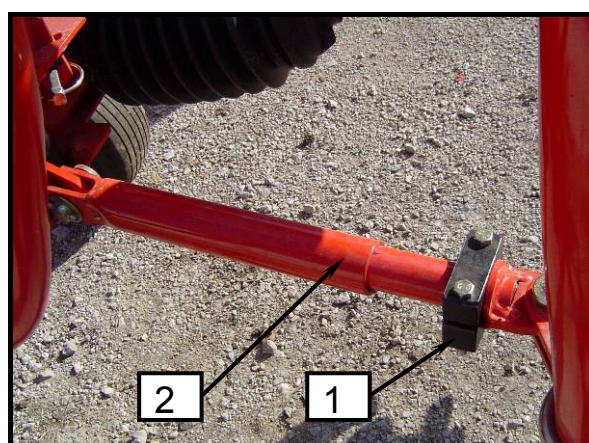

To achieve higher lifting in transport position, add a spacer (pos.1) on each shock absorber (pos. 2) fig. 20.



- **Wartungs-, Instandsetzungs-, Reinigungsarbeiten, regelmäßige Prüfungen, sowie die Beseitigung von Funktionsstörungen grundsätzlich nur bei ausgeschaltetem Antrieb und stillstehendem Motor vornehmen! Zündschlüssel abziehen!**
- **Stützradposition außerhalb dem Rotorbereich einstellen – in erhobener Stellung überprüfen.**
- **Zum Straßentransport muss der starre Oberlenker verwendet werden!**



- **Repair works, maintenance, periodical overhauls, cleaning and elimination of functional disturbances must be performed with the switched off drive and stand still engine! Remove the ignition key!**
- **Set the support wheel position outside the rotor area – check it in lifted position!**
- **For transport the purpose chain must be replaced with top link!**

Montage des Stützrades

- Stützrad (1) in das in Fahrtrichtung rechts angeschweißte Führungsrohr (2) am Dreipunktbock schieben.
- Die gewünschte Position einstellen und das Stützrad (1) mit Steckbolzen (4) sichern.
- Kettenhalter (6) am Oberlenkeranschluß (5) montieren.
- Das andere Ende der Kette (6) am traktor montieren.



- *Die Kette so abstecken, dass sie leicht durchhängt und Anpassung des Schwaders mit dem Stützrad und das Aufheben des Schwaders ermöglicht.*

Mounting the support wheel

- Set the support wheel (1) with the bracket (2) on the right side of the hitch frame in driving direction.
- Adjust the selected height and fix the support wheel (1) with pin (4).
- Fix the purpose chain (6) on the upper connection (5).
- Mount the other end of the purpose chain (6) on the tractor.



- *The purpose chain must be set loose to enable adaptation of the swather with the support wheel and the lifting of the swather.*

Préface

Cher client !

Vous avez besoin d'une machine et vous en avez choisi une de notre programme étendu. Félicitations !

Nous sommes sûrs que vous serez content. Nous vous remercions pour la confiance !

En vous vendant cette machine le vendeur vous a équipé avec les instructions pour le montage, la gestion et le maintien de cette machine agricole.

Mais seulement ce premier contact n'est pas suffisant et ne peut pas remplacer ce manuel.

Les instructions pour la gestion sont composées de telle façon pour vous informer détaillément avec toutes les données nécessaires, voire de la première commande, du contenu jusqu'au maintien et à l'approvisionnement. De cette raison, le manuel est divisé en plusieurs chapitres contenant la description et les photos.

Avant l'usage lisez soigneusement ces Instructions et faites attention aux avertissements de sécurité.

Important !

Pour la baisse des accidents et l'atteinte de la productivité optimale aucun changement de la machine agricole n'est pas permis sans le consentement du producteur. En outre, le respect des conditions imposées par SIP.



Ce signe figure dans les Instructions pour le travail et attire attention aux avertissements de sécurité. Respectez-les afin de baisser la possibilité d'accidents.

Prologo

Caro acquirente!

La ringraziamo per la fiducia verso i nostri prodotti, dimostrata dalla scelta della nostra macchina.

Il nostro rivenditore l'ha informata, al momento della consegna della macchina, sull'uso corretto, la manutenzione e la regolazione.

Questa prima informazione non è sostitutiva delle istruzioni presenti per l'uso.

Le presenti istruzioni per l'uso, vi informano più dettagliatamente su ogni singola azione da intraprendere, dal primo avvio della macchina stessa, all'uso corretto e sicuro, alla manutenzione.

Le istruzioni sono divise in singoli capitoli con testi ed illustrazioni, che spiegano il corso pratico di ogni singolo passo durante l'uso della macchina.

A causa di avvenimenti superiori, si prega di leggere attentamente le istruzioni, prima di iniziare a usare la macchina e a prendere in considerazione tutte le norme di sicurezza.

Importante!

Per evitare incidenti e per raggiungere un lavoro ottimale – capacità della macchina, ogni tipo di modifiche tecniche, senza concordanza rigorosa da parte del produttore, è severamente vietato. In tal modo anche la macchina deve essere utilizzata esclusivamente in base alle condizioni prescritte da SIP.



Questo simbolo dovrebbe attirare la vostra attenzione sulle informazioni di sicurezza contenute in queste istruzioni per l'uso.





Ce signe se trouve quelque part dans les Instructions pour le travail. Il attire attention à la gestion particulière qui doit être respectée.



Questo simbolo si trova in punti diversi di queste informazioni, mostrando informazioni a procedura speciale che devono essere specificatamente considerate durante l'uso della macchina.

L'ordre de parts de réserve

Ordinazione di pezzi di ricambio

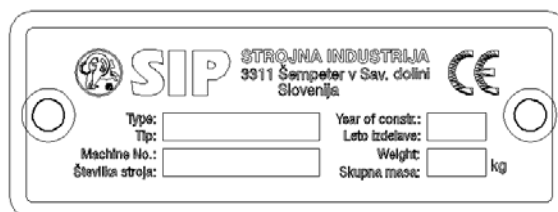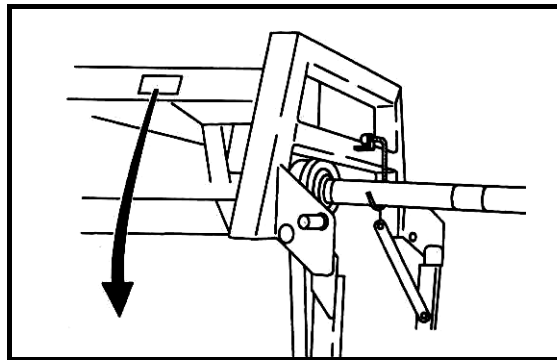

	F	I
Type:	Type de machine	Tipo di macchina
Machine no.:	Numéro de la machine	Numero di macchina
Year of constr.:	Année de fabrication	Anno di fabbricazione
Weight:	Poids de la machine	Peso della macchina

Désignation du type Designazione del tipo	
Numéro de la machine Numero di macchina	
Année de fabrication Anno di fabbricazione	

Lors de la commande de pièces de rechange, n'oubliez pas d'inscrire le type exact de la machine, le numéro de série de la machine et l'année de fabrication.

Toutes ces données sont indiquées sur la plaque d'usine fixée sur la machine.

Afin de retrouver facilement ces informations très importantes, nous vous conseillons de les inscrire sur la fiche ci-dessus.

Les pièces de rechange peuvent être commandées auprès de votre prestataire de services assermenté et représentant commercial des machines SIP.

Les imitations et les copies des pièces de rechange, et en particulier les pièces à remplacer périodiquement, ne sont pas appropriées même si elles ressemblent aux originales. La qualité du matériel ne peut pas être vérifiée par une simple inspection visuelle. De ce fait, il faut être prudent concernant les offres à bas prix et les imitations !

C'est la raison pour laquelle nous conseillons de commander directement les PIÈCES DE RECHANGE ORIGINALES SIP !

Quando si ordinano parti di ricambio, non bisogna dimenticare di annotare il tipo esatto di macchina, il Numero di serie e l'anno di produzione.

Tutti questi dati si trovano sulla targhetta di fabbrica che è fissata sulla macchina.

Al fine di conservare questi dati molto importanti sempre a portata di mano, vi consigliamo di scriverli nell'indice in alto.

I pezzi di ricambio possono essere ordinati presso il vostro fornitore di servizi autorizzato e rappresentante di vendita per le macchine SIP.

Imitazioni e copie delle parti, in particolare parti di consumo, non sono adatte, anche se potrebbero sembrare! La qualità dei materiali non può essere verificata correttamente con un semplice controllo visivo. Per questo motivo, bisogna essere cauti con le offerte a basso prezzo e le copie!

Ecco perché noi diciamo, meglio ordinare immediatamente RICAMBI ORIGINALI SIP!

INDEX

1. Introduction.....	83
1.1 La position des pictogrammes selon le type du danger et la mesure correspondante à la machine	83
1.2. Les étiquettes d'avertissements (pictogrammes).....	84
1.3 Les chiffres techniques.....	85
2. Préparation préliminaire.....	87
2.1 Mise en évidence des instructions de sécurité.....	87
2.2 La connexion de la faucheuse-andaineuse rotative au tracteur.....	88
2.3 Le cardan.....	89
2.3.1 Généralement.....	89
2.3.2 L'adaptation de la longueur du cardan.....	90
2.3.3 Le montage et le maintien de cardan.....	92
2.3.4 La déconnexion de la faucheuse - andaineuse rotative du tracteur.....	93
3. L'adaptation de la faucheuse-andaineuse rotative	94
3.1 La mise de base.....	94
3.2 Les doigts à saisir – mise en position de fonctionnement / transport.....	95
3.3 La mise des arcs de protection en position de fonctionnement.....	96
3.4 La mise des arcs de protection en position de transport.....	96
3.5 Le rideau à saisir.....	97
3.6 L'adaptation de la hauteur de fonctionnement.....	98
3.7 L'adaptation du châssis subsidiaire	99
3.8 L'adaptation de la courbe de fourrage.....	99
4. Les règlements de la conduite sur les rues.....	100
4.1 Le transport de la faucheuse-andaineuse rotative sur les rues.....	100
5. Le maintien et les contrôles périodiques.....	101
5.1 Accent sur les instructions de sécurité quant au maintien et aux contrôles périodiques.....	101
5.2 Général.....	101
5.3 Les pneus	103
5.4 Le graissage	104
6. L'hivernage de la faucheuse-andaineuse rotative.....	106
7. La préparation pour la nouvelle saison.....	107
8. Variante spéciales / équipement supplémentaire	108
8.1 La roue de soutien	108

INDICE

1. Avvertenza.....	83
1.1 Posizione degli adesivi di sicurezza con testo di avviso sulla macchina	83
1.2 Adesivi di sicurezza (disegni).....	84
1.3 Dati tecnici	85
2. Preparazione.....	87
2.1 Istruzioni speciali di sicurezza.....	87
2.2 Collegamento al trattore.....	88
2.3 Albero cardanico	89
2.3.1 Generale.....	89
2.3.2 Regolazione della lunghezza dell'albero cardanico	90
2.3.3 Montaggio e manutenzione dell'albero cardanico.....	92
2.3.4 Disconnessione dal trattore	93
3. Regolazione del ranghinatore rotante.....	94
3.1 Impostazioni di base	94
3.2 Bracci con denti a molla – impostazioni lavoro/trasporto	95
3.3 Impostare il parapetto nella posizione di lavoro	96
3.4 Impostazione del parapetto in posizione di trasporto	96
3.5 Telo andanatore.....	97
3.6 Regolazione dell'altezza di lavoro.....	98
3.7 Regolazione laterale del telaio	99
3.8 Regolazione della curva di sterzo	99
4. Regolazioni del traffico.....	100
4.1 Trasporto del ranghinatore sulle strade	100
5. Manutenzione e revisioni periodiche.....	101
5.1 Istruzioni speciali di sicurezza.....	101
5.2 Generale	101
5.3 Pneumatici	103
5.4 Lubrificazione.....	104
6. Conservazione.....	106
7. Ripartire per una nuova stagione	107
8. Costruzioni speciali / attrezzatura aggiuntiva	108
8.1 Ruota di supporto.....	108

Préparation préliminaire

Les instructions générales de sécurité

Définition de l'objet de l'usage

La machine agricole est destinée exclusivement pour l'utilisation normale en agriculture (l'usage à l'intention).

Chaque utilisation hors cette sphère est comprise comme l'usage sans l'intention. En ce cas, le producteur ne se porte garant et le risque est sur l'utilisateur.

L'usage à l'intention comprend aussi le respect des conditions de la gestion, du maintien prescrites par le producteur.

La machine ne peut être utilisée, gérée et réparée que par les personnes autorisées et possédant le savoir de dangers.

Il faut prendre en considération les prescriptions correspondantes d'incidence-sécurité ainsi que les règlements valables dans le domaine de la sécurité technique, de la médecine de travail et du trafic routier.

Les remaniements personnels de la machine excluent la garantie du producteur pour l'endommagement de cette sphère.



Lors de la gestion de la machine vous devez faire attention à la sécurité.
Empêchez les accidents, lisez attentivement les instructions et respectez-les !

Istruzioni generali di sicurezza

Utilizzo regolare in agricoltura

La macchina è stata progettata strettamente per l'utilizzo regolare in agricoltura.

Se la macchina è stata utilizzata per altri scopi, e danneggiata durante l'uso irregolare, il fabbricante non è responsabile per i danni causati alla macchina. E' lo stesso utente che si assume il rischio.

Tutte le condizioni di lavoro e di manutenzione, prescritte dal costruttore, devono assolutamente essere considerate.

La macchina può essere utilizzata, manipolata e riparata solo da persone competenti e consapevoli dei pericoli.

Tutti i regolamenti pertinenti di sicurezza così come tutte le tecniche di sicurezza generalmente utilizzate, le norme medico-operative e stradale essere rispettate durante il lavoro con la macchina.

Il produttore non è responsabile dei danni, causati a una macchina modificata dall'utente, se i danni si sono verificati a seguito di tale modifica.



Mentre si lavora con la macchina, porre la massima attenzione alla sicurezza.
Per evitare incidenti, leggere e seguire le istruzioni contenute in questo manuale con attenzione!

Les instructions de sécurité et d'accident

1. A côté de ces instructions pour le fonctionnement tenez compte aussi des prescriptions générales valables dans le domaine de la sécurité et de l'accident.
2. Les inscriptions d'avertissement à la machine donnent des renseignements d'importance pour le fonctionnement sans danger. Prenez-les en considération en raison de votre sécurité !

Istruzioni di sicurezza e prevenzione

1. Oltre alle istruzioni di questo libretto, prendere in considerazione le norme di sicurezza generalmente utilizzate e le norme antinfortunistiche!
2. Adesivi di sicurezza e di allarme, posti sulla macchina, forniscono importanti istruzioni per il lavoro sicuro. Prendeteli in considerazione per la vostra sicurezza!

3. Quant à l'utilisation des routes publiques respectez les signaux et les prescriptions routières !
4. Avant l'utilisation faites la connaissance de tous les appareils et les éléments pour le fonctionnement ainsi que de leurs fonctions. L'utilisation sans cette connaissance est déjà trop dangereuse.
5. L'habit d'utilisateur doit être étroit. Évitez la mise des vêtements flottants !
6. Pour empêcher le danger de l'accident la machine doit être nettoyée.
7. Avant le déroulement et la connexion faites le contrôle des alentours, voire les enfants ! Prenez les précautions pour la visibilité suffisante !
8. Le trajet sur la machine connectée lors du transport n'est pas permis !
9. Il faut connecter les outils selon les instructions, les fixer aux appareils prescrits et les mettre en sécurité !
10. Ce qui concerne la déconnexion de la faucheuse du tracteur posez la faucheuse au fond solide et, impérativement, utilisez la jambe de support.
11. La précaution spéciale quant à la connexion ou déconnexion des outils au ou du tracteur !
12. Mettez les poids aggravants toujours aux points prescrits selon les instructions !
13. Faites attention au charge permis d'axes, le poids permis total et les dimensions de transport permises.
14. Contrôlez et insérez l'équipement de transport - par exemple l'équipement lumineux, les tableaux d'avertissements et les protections éventuelles.
15. Les appareils (les cordes, les chaînes, les arbres etc.) pour le fonctionnement en distance doivent être posés de telle manière qu'ils ne causent en aucune position du transport ou du fonctionnement les mouvements non voulus !
16. Pour la conduite en route préparez la machine, puis bloquez-la comme est indiqué dans les instructions du producteur !
3. Durante la guida su strade pubbliche, rispettare i segnali stradali e i regolamenti!
4. Assicuratevi di avere familiarità con tutti i dispositivi e gli elementi per la manipolazione e con le funzioni, prima di iniziare con il lavoro!
5. Evitare di indossare abiti troppo larghi. I vestiti dovrebbero essere aderenti al corpo dell'utente.
6. Per evitare il pericolo d'incendi, mantenere la macchina pulita!
7. Prima di accendere la macchina e di partire, assicurarsi che non ci sia nessuno nelle vicinanze (bambini). Assicurarsi che la visibilità sia sufficiente!
8. E' proibito portare persone sulla macchina!
9. Gli utensili devono essere collegati secondo le istruzioni, tutti i dispositivi prescritti fissati nei punti prescritti e assicurati!
10. Quando si scollega la macchina dal trattore, posizionarla su un terreno pianeggiante e utilizzare i dispositivi di supporto!
11. Si richiede particolare attenzione quando si collega o scollega l'utensile al trattore!
12. Posizionare sempre i pesi di carico secondo le istruzioni sui punti di fissaggio in dotazione!
13. Rispettare il carico pagante prescritto, il carico d'asse e le dimensioni di trasporto!
14. L'attrezzatura di trasporto sulla macchina e sul trattore deve essere testata per la sicurezza del traffico prima di ogni utilizzo: luci, protezioni, ecc.!
15. I dispositivi per il telecomando (cavi, catene, barre, ecc.) devono essere assicurati in modo che non possano essere involontariamente rilasciati durante il trasporto o il lavoro.
16. Per la guida su strada, preparare e assicurare la macchina secondo le istruzioni del produttore*!

- | | |
|---|--|
| <p>17. Pendant la conduite n'abandonnez jamais la place de conducteur !</p> <p>18. La vitesse doit être toujours adaptée aux conditions routières ! Évitez de tourner soudainement pendant la conduite !</p> <p>19. Le comportement de la conduite et l'aptitude de tourner à l'outil connecté ou suspendu se changent ! D'où la prudence nécessaire à la capacité suffisante du tournement et du freinage !</p> <p>20. Pendant la conduite en virages prenez en compte la charge en dehors du centre de la gravité et / ou le poids de la résistance d'outil !</p> <p>21. Ne connectez l'outil qu'en cas quand tous les installations de sécurité sont mises en place et quand il est en état de sécurité !</p> <p>22. Il est interdit de vous retenir dans le champ de fonctionnement et du danger de la machine.</p> <p>23. Il est interdit de vous retenir dans le champ de rotation et du tournement de la machine.</p> <p>24. Le système hydraulique n'est pas permis de s'utiliser qu'en cas que personne ne se retient à la proximité du tournement.</p> <p>25. Aux parts de commande (hydraulique) figurent les endroits de la compression et de la prise de ciseaux.</p> <p>26. Avant d'abandonner le tracteur, protégez la machine ! Éteignez le moteur et enlevez la clé !</p> <p>27. Entre le tracteur et la machine personne ne doit pas se retenir si le véhicule n'est pas protégé contre le déplacement avec le frein et / ou l'obstacle !</p> | <p>17. Non abbandonare mai il posto di guida durante la guida!</p> <p>18. Adattare sempre la velocità di guida alle condizioni di guida. Evitare di ruotare repentinamente durante la guida in salita, in discesa o attraverso un pendio!</p> <p>19. Le prestazioni durante la guida e l'abilità di rotazione mutano, quando ci sono utensili collegati o montati sul trattore. Prestare attenzione alla sufficiente capacità di ruotare e di frenare!</p> <p>20. Nelle curve, prendere in considerazione il carico che è fuori dal baricentro e/o dal peso costante dell'utensile!</p> <p>21. Collegare l'utensile solo quando tutti i dispositivi di sicurezza sono in posizione e quando l'utensile è assicurato!</p> <p>22. E' proibito sostare nell'area di lavoro e di pericolo della macchina!</p> <p>23. Stare lontano dalla zona di oscillazione e rotazione della macchina!</p> <p>24. I deflettori idraulici, le porte, ecc. possono essere messi in azione solo quando nessuno è nella zona di oscillazione!</p> <p>25. Su tutte le parti della macchina, che sono guidate meccanicamente o idraulicamente, c'è il pericolo di taglio e di schiacciamento!</p> <p>26. Assicurare l'utensile prima di lasciare il trattore. Abbassare l'utensile completamente. Spegner il motore ed estrarre la chiave di accensione!</p> <p>27. Nessuno può sostare tra il trattore e l'utensile se il veicolo non è assicurato contro il movimento da un freno e/o da una zavorra!</p> |
|---|--|

Les outils connectés

1. Avant la connexion et la déconnexion des machines agricoles à la connexion à trois points posez l'installation à la position où la baisse ou l'élévation de l'outil est rendue impossible.
2. Quant à la connexion à trois points les catégories de la connexion de la machine agricole au tracteur doit être impérativement juste et exacte !

Macchine montate sul trattore

1. Prima del montaggio e/o smontaggio della macchina a o dall'attacco a tre punti, impostare il dispositivo di manipolazione in una posizione che impedisca la caduta incontrollata o il sollevamento della macchina!
2. Quando si monta la macchina sull'attacco a tre punti del trattore, la categoria dei punti di fissaggio deve essere o deve essere fatta in modo identico!

3. Dans le champ du bâton à trois parts il existe le danger de blessures en forme de meurtrissures !
4. Quand à l'utilisation de la gestion extérieure de la connexion à trois points ne vous retenez pas entre le tracteur et l'outil !
5. Toujours prenez caution du blocage suffisant de l'arbre du tracteur à trois points !
6. La petite main de gestion doit être assurée pendant la conduite !
3. Nella zona delle barre di attacco idraulico a 3 punti vi è pericolo di infortuni causati da schiacciamento e di contusioni.
4. Quando si opera fuori dall'elevatore-controllo dell'attacco a tre punti, non sostare tra il trattore e la macchina!
5. Quando la macchina è in posizione di trasporto, regolare il movimento laterale dell'attacco a tre punti!
6. Quando si guida su strada con la macchina sollevata, assicurare la leva del comando idraulico contro cadute accidentali!

La gestion de la commande de cardan (seulement pour les machines agricoles, propulsées par l'arbre de cardan)

1. On ne peut utiliser que les cardans, prescrits par le producteur !
2. Les tuyaux de protection de cardan, les entonnoirs et la protection d'embranchement doivent être installés ainsi qu'ils sont en bon état !
3. Quant aux tuyaux de cardan faites attention à la protection du tuyau prescrit en position de fonctionnement et de transport !
4. Connectez et déconnectez le cardan toujours quand la connexion de cardan est éteinte et la clé retirée !
5. Quant à l'utilisation des cardans avec l'accouplement qui ne sont pas protégés placez l'accouplement à côté !
6. Faites attention toujours au montage correct et à la protection de cardan !
7. Garantisiez la protection de cardan contre la rotation avec la chaîne !
8. Avant la connexion de cardan assurez-vous que le numéro des rotations et la direction de la rotation s'accordent avec le numéro et la direction des rotations propres !

Albero cardanico di trasmissione (solo per utensili guidati da un albero cardanico)

1. Utilizzare solo alberi cardanici prescritti dal fabbricante!
2. Albero PTO – i tubi ed i recipienti di protezione, la protezione dell'albero di trasmissione sul trattore e dell'albero in entrata sulla macchina devono essere al loro posto e in buone condizioni!
3. Fare attenzione alla sovrapposizione del tubo dell'albero cardanico prescritto in posizione di trasporto e di lavoro!
4. L'albero cardanico può essere montato solo quando la connessione dell'albero cardanico e il motore sono spenti e la chiave di accensione è estratta!
5. Quando si utilizzano alberi cardanici con sovraccarico e/o frizione a ruota libera, che non sono rivestiti da una protezione sul trattore, inserire il sovraccarico o la frizione a ruota libera sul lato della macchina!
6. Prestare sempre attenzione al corretto montaggio e fissaggio dell'albero cardanico!
7. Assicurare la protezione dell'albero cardanico contro la rotazione con una catena!
8. Prima di avviare l'albero cardanico assicurarsi che il numero di giri selezionato e la direzione di rotazione della connessione del trattore coincida con il numero di giri consentito e la direzione rotante della macchina!

-
- | | |
|---|---|
| <p>9. Faites attention que le numéro de rotations est indépendant de la vitesse de la conduite telle que la direction de la rotation de la conduite en arrière !</p> <p>10. Avant la connexion de cardan faites attention que personne ne se retient pas à la proximité !</p> <p>11. La connexion de cardan ne doit jamais être réalisée quand le moteur est arrêté.</p> <p>12. Personne ne doit pas se retenir dans le champ de la connexion en rotation et de l'arbre de cardan.</p> <p>13. Éteignez toujours la connexion de cardan quand trop grande déviation apparaît ou quand vous n'en avez plus besoin !</p> <p>14. Attention ! Après la déconnexion du cardan il reste le danger en raison de la résistance des parts lourdes encore en rotation ! Pendant ce temps ne vous y approchez pas ! Juste après l'arrêt total vous pouvez commencer avec le travail !</p> <p>15. Le nettoyage, le graissage ou la mise en place de l'outil qui propulse le cardan ou de l'arbre de cardan sont permis seulement quand le moteur est éteint et la clé retirée!</p> <p>16. Posez l'arbre de cardan à la manche prévue !</p> <p>17. Après avoir enlever le cardan posez la protection à l'arbre de cardan !</p> <p>18. Réparez les endommagements de l'arbre de cardan toujours avant la nouvelle utilisation de l'outil !</p> | <p>9. Quando si utilizza l'albero cardanico, prestare attenzione che il numero di rotazioni sia indipendente dalla velocità di guida e dalla direzione di rotazione di guida in retromarcia!</p> <p>10. Assicurarsi che nessuno si trovi nella zona di pericolo della macchina prima di accendere l'albero cardanico!</p> <p>11. Non avviare mai l'albero cardanico quando il motore è spento!</p> <p>12. Quando si lavora con l'albero cardanico, non è consentito a nessuno sostare nella zona di rotazione dell'albero cardanico.</p> <p>13. Spegnerne sempre l'albero cardanico quando la deviazione d'angolo diventa troppo grande o quando non ne avete bisogno!</p> <p>14. Attenzione! Dopo aver spento l'albero cardanico, rimane il pericolo di rotazione delle parti più pesanti. Non avvicinarsi alla macchina finché non si arresta completamente. È possibile iniziare a lavorare solo quando la rotazione si è completamente arrestata.</p> <p>15. La pulizia, la lubrificazione o la regolazione delle macchine, guidata dall'albero cardanico, o lo stesso albero cardanico può essere fatta quando il motore è spento e la chiave di accensione è estratta!</p> <p>16. L'albero cardanico disconnesso deve essere posto nel supporto fornito!</p> <p>17. Quando l'albero cardanico è estratto dal trattore, spingere il tappo di protezione posteriormente sull'albero motore del trattore!</p> <p>18. Riparare tutti i danni dell'albero cardanico prima di utilizzare la macchina!</p> |
|---|---|

Les pneus

1. Faites attention que la machine agricole soit placée en sûreté et protégez-la contre le déplacement (les obstacles).
2. Possédez assez grand savoir et l'outillage de montage prescrit pour le montage des roues et des pneus.
3. Les travaux de réparation des pneus ne doivent être effectués que par les personnes autorisées avec l'outillage de montage approprié!
4. Contrôlez régulièrement la pression dans les pneus! Respectez la pression prescrite!

Le maintien

1. Faites la réparation, le maintien et le nettoyage comme le supprime des perturbations seulement quand la commande est éteinte et le moteur arrêté ! Retirez la clé !
2. Contrôlez les écrous et les vis s'ils sont vissés étroitement sinon vissez-les !
3. Posez dessous de la machine enlevée le soutien pour la protection pendant le maintien !
4. Utilisez l'outil convenable et les gants pendant la réparation, le nettoyage et le maintien !
5. Débarrassez-vous des huiles et des graisses proprement !
6. Interrompez toujours le courant avant le travail aux éléments électriques.
7. Contrôlez régulièrement les protections usantes et changez-les à temps !
8. Débranchez le conducteur au générateur et accumulateur lors du soudage électrique au tracteur et à la machine agricole.
9. Le producteur de la machine agricole doit déterminer les parts de réserve selon les demandes techniques. Seulement l'utilisation de parts de réserve originales est convenable.
10. Quant aux accumulateurs à gaz pour le remplissage on n'utilise que l'hydrogène – Risque de l'explosion !

Pneumatici

1. Mentre si lavora con pneumatici, assicurarsi che la macchina sia posizionata in modo sicuro e protetta contro le oscillazioni (cuneo).
2. Il montaggio degli pneumatici richiede una sufficiente conoscenza e strumenti secondo le normative!
3. I lavori di riparazione su pneumatici possono essere eseguiti da professionisti solo con strumenti idonei!
4. Controllare la pressione degli pneumatici regolarmente! Regolare la pressione degli pneumatici secondo le istruzioni!

Manutenzione

1. La manutenzione, riparazione, pulizia e rimozione dei difetti può essere eseguita solo quando l'unità e il motore sono spenti e la chiave di accensione è estratta!
2. Controllare i dadi e le viti regolarmente per essere sicuri che essi siano sufficientemente fissati. Altrimenti, fissateli!
3. Se si esegue la manutenzione sull'utensile sollevato, assicurare sempre l'attrezzo tramite un supporto adeguato.
4. Utilizzare strumenti e guanti adeguati in caso di sostituzione di parti di macchine con bordi taglienti!
5. Conservare correttamente oli e grassi!
6. Prima di effettuare riparazioni su impianti elettrici, disattivare la corrente elettrica – rimuovere il fusibile!
7. Se i dispositivi di sicurezza soccombono al loro utilizzo, devono essere controllati periodicamente e sostituiti in tempo utile!
8. Durante la saldatura sul trattore o sulla macchina montata sul trattore, scollegare il cavo dalla batteria e dal generatore!
9. Utilizzare esclusivamente ricambi originali; garantiscono una lunga durata della macchina!
10. Quando si immette il gas, utilizzare esclusivamente azoto. Pericolo di esplosione!

1. Introduction

Les machines SIP sont fabriquée avec toutes les protections de sécurité nécessaires. Il est impossible de protéger tous les endroits dangereux en ce qui concerne la conservation des possibilités de fonction de la machine.

Les avertissements nécessaires (pictogrammes en couleur jaune noire) mettent l'attention au danger.

Pour la position et la signification de ces pictogrammes le signe suivant est important :



Lisez attentivement les autocollants de sécurité, vérifiez sur la machine où ils se trouvent, du fait que certaines zones sont dangereuses.

1. Avvertenza

Il rastrello rotante SIP è dotato di tutti i dispositivi di sicurezza che sono previsti dalla legge.


Ma non è possibile proteggere tutti i punti di pericolo sulla macchina, per quanto riguarda il funzionamento della macchina stessa. Sulla macchina ci sono adesivi con informazioni corrispondenti circa il pericolo in quella zona. Gli adesivi sono di colore giallo e nero:



Leggere attentamente il testo degli adesivi di sicurezza, controllare sulla macchina dove si possono trovare, perché ci sono zone pericolose.

1.1 La position des pictogrammes selon le type du danger et la mesure correspondante à la machine

1.1 Posizione degli adesivi di sicurezza con testo di avviso sulla macchina

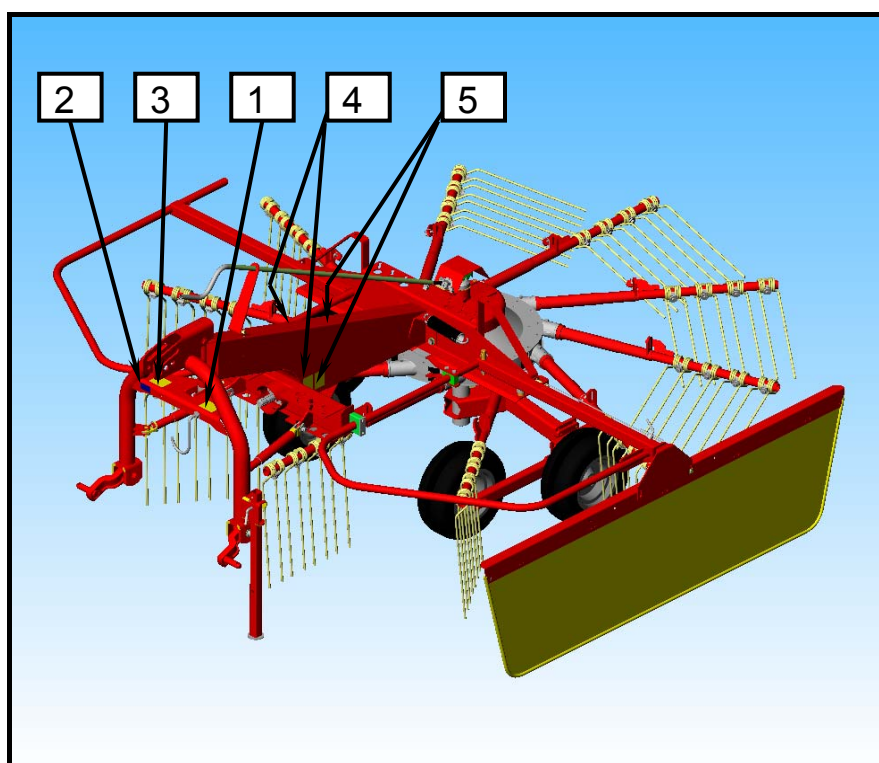

1.2 Adesivi di sicurezza (disegni)


1.2. Les étiquettes d'avertissements (pictogrammes)



153927200

1

- Lisez et prenez en considération les instructions pour le travail.
- Leggere attentamente il manuale operativo e prenderlo in considerazione.

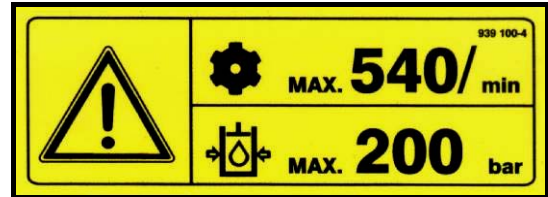

154174609

2

- Le numéro maximal de rotations de l'arbre de cardan: 540 par minute.
- Le rotazioni max. consentite dell'albero PTO sono di 540 giri al minuto.



154174501

3

- Avant le commencement baissez les arcs de protection en position de protection.
- Delimitare la protezione prima di azionare la macchina.



154174404

4

- Le danger dans le champ de fonctionnement du rotor – prenez la distance de sécurité.
- PERICOLO – stare distanti dal rotore – zona di lavoro.



153927308

5

- Ne mettez pas la main dans les endroits dangereux jusqu'à le moteur fonctionne.
- Non toccare le parti in movimento durante il funzionamento della macchina.

1.3 Les chiffres techniques

1.3 Dati tecnici

Type	STAR 360/10	STAR 400/11	Tipo
La largeur de fonctionnement (m)	~ 3,6	~ 4	Larghezza di lavoro (m)
Le diamètre de la toupie (m)	2,83	3,150	Diametro del rotore (m)
La largeur de transport (m)	1,68	1,99	Larghezza di trasporto (m)
La largeur de la machine (m)	2,99	3,51	Larghezza della macchina (m)
Le numéro de mains à la toupie	10	11	Nr. di bracci con denti a molla per il rotore
Le numéro de doigts doubles à la main (à la machine)	4 (40)	4 (44)	Nr. di denti/bracci (macchina)
Les pneus	16x6,50-8 4Ply	16x6,50-8 4Ply	Pneumatici
La pression dans les pneus	2,0 bar	2,0 bar	Pressione degli pneumatici
La force nécessaire (kW)	22 ou 80 22 a 80	22 ou 80 22 a 80	Potenza del trattore (kW)
Le numéro de rotations de l'arbre (par min)	540	540	rotazioni dell'albero cardanico (giri al minuto)
Le numéro recommandé de la rotation de l'arbre de cardan (par min)	350 – 450	350 – 450	Rotazioni ottimali dell'albero cardanico (giri al minuto)
L'accouplement de sécurité au cardan (da/Nm)	60	60	Frizione di sicurezza dell'albero cardanico (da/Nm)
La vitesse de fonctionnement	jusqu'à 14 fino a 14	jusqu'à 14 fino a 14	Velocità di lavoro (km/h)
La capacité de fonctionnement (ha/h)	jusqu'à 4,5 fino a 4,5	jusqu'à 4,5 fino a 4,5	Capacità di lavoro (ha/h)
Le châssis	tandem Tandem Asse	tandem Tandem Asse	Telaio (tipo)
La connexion	mobile flessibile cpl.	mobile flessibile cpl.	Connessione (tipo)
Le poids (kg)	495	550	Peso (kg)
La roue supplémentaire	équipement supplémentaire Attrezzatura aggiuntiva	équipement supplémentaire Attrezzatura aggiuntiva	Pneumatico aggiuntivo (macchina)
La hauteur de la machine	1,56	1,42	Altezza della macchina
La longueur de la machine (m)	3,30	3,705	Lunghezza della macchina (m)
La direction du déchargement de la prise	gauche sinistro	gauche sinistro	Direzione di deposito
Les tableaux d'avertissement			Segnali di avviso
L'équipement lumineux	équipement supplémentaire Attrezzatura aggiuntiva	équipement supplémentaire Attrezzatura aggiuntiva	Luci

Type	STAR 430/12	STAR 470/13	Tipo
La largeur de fonctionnement (m)	~ 3,6	~ 4	Larghezza di lavoro (m)
Le diamètre de la toupie (m)	2,83	3,150	Diametro del rotore (m)
La largeur de transport (m)	1,68	1,99	Larghezza di trasporto (m)
La largeur de la machine (m)	2,99	3,51	Larghezza della macchina (m)
Le numéro de mains à la toupie	10	11	Nr. di bracci con denti a molla per il rotore
Le numéro de doigts doubles à la main (à la machine)	4 (40)	4 (44)	Nr. di denti/bracci (macchina)
Les pneus	16x6,50-8 4Ply	16x6,50-8 4Ply	Pneumatici
La pression dans les pneus	2,0 bar	2,0 bar	Pressione degli pneumatici
La force nécessaire (kW)	22 ou 80 22 a 80	22 ou 80 22 a 80	Potenza del trattore (kW)
Le numéro de rotations de l'arbre (par min)	540	540	rotazioni dell'albero cardanico (giri al minuto)
Le numéro recommandé de la rotation de l'arbre de cardan (par min)	350 – 450	350 – 450	Rotazioni ottimali dell'albero cardanico (giri al minuto)
L'accouplement de sécurité au cardan (da/Nm)	60	60	Frizione di sicurezza dell'albero cardanico (da/Nm)
La vitesse de fonctionnement	jusqu'à 14 fino a 14	jusqu'à 14 fino a 14	Velocità di lavoro (km/h)
La capacité de fonctionnement (ha/h)	jusqu'à 4,5 fino a 4,5	jusqu'à 4,5 fino a 4,5	Capacità di lavoro (ha/h)
Le châssis	Essieu tandem Tandem Asse	Essieu tandem Tandem Asse	Telaio (tipo)
La connexion	mobile flessibile cpl.	mobile flessibile cpl.	Connessione (tipo)
Le poids (kg)	495	550	Peso (kg)
La roue supplémentaire	équipement supplémentaire Attrezzatura aggiuntiva	équipement supplémentaire Attrezzatura aggiuntiva	Pneumatico aggiuntivo (macchina)
La hauteur de la machine	1,56	1,42	Altezza della macchina
La longueur de la machine (m)	3,30	3,705	Lunghezza della macchina (m)
La direction du déchargement de la prise	gauche sinistro	gauche sinistro	Direzione di deposito
Les tableaux d'avertissement			Segnali di avviso
L'équipement lumineux	équipement supplémentaire Attrezzatura aggiuntiva	équipement supplémentaire Attrezzatura aggiuntiva	Luci

Que le niveau du bruit ne dépasse 70 dB.

Livello del rumore sotto 70 dB.

2. Préparation préliminaire

2.1 Mise en évidence des instructions de sécurité



- Quant aux travaux du contrôle, du maintien, du réparation sur la faucheuse-andaineuse rotative éteignez impérativement le cardan. En outre, éteignez le moteur du tracteur et retirez la clé !
- Le numéro maximal de rotations égale à 540 par min.
- Personne ne doit pas se retenir à la proximité de la faucheuse-andaineuse rotative pendant sa baisse ou son élévation avec l'hydraulique du tracteur. Haut risque de blessures !
- Avant l'embranchement du cardan contrôlez que personne ne se retient pas à la proximité de la faucheuse-andaineuse rotative. Haut risque de blessures !
- Lors du travail et de la conduite sur les roues faites attention d'utiliser les protections selon le règlement. Posez l'équipement lumineux et vérifiez le fonctionnement.
- Pendant le fonctionnement le conducteur de tracteur ne doit pas laisser le tracteur.

Avant la connexion et la déconnexion de la faucheuse-andaineuse au système de bâtons hydraulique à trois points posez la petite main de la gestion en position que la baisse et l'élévation non voulue de bâtons est impossible !

La précautions spéciale lors de la connexion et de la déconnexion de la faucheuse-andaineuse rotative au ou du tracteur !

Il existe le danger de blessures en forme de meurtrissures dans le champ du système de bâtons à trois points !

La faucheuse-andaineuse rotative est connectée avec les connexions de la deuxième catégorie de bâtons hydraulique à trois points.

2. Preparazione

2.1 Istruzioni speciali di sicurezza



- Quando si esegue il controllo, la manutenzione, la riparazione e il montaggio, spegnere sempre l'albero cardanico. Spegner il motore ed estrarre la chiave di accensione. Assicurare il trattore contro i movimenti.
- Il nr. max. di rotazioni dell'albero cardanico è di 540 giri/min.
- Nessuno può sostare tra il trattore e la macchina durante il sollevamento o l'abbassamento del ranghinatore con l'idraulica del trattore.
- Assicurarsi che nessuno si trovi nella zona di pericolo del ranghinatore prima di accendere l'albero cardanico. Alto rischio di infortuni!
- Utilizzare le protezioni secondo le normative quando si lavora o si guida su strada. Montare l'attrezzatura d'illuminazione e verificare il suo funzionamento.
- Non abbandonare mai il posto di guida durante il lavoro.

Prima di collegare o scollegare la macchina all'attacco idraulico a tre punti, impostare le leve di comando nella posizione che esclude un sollevamento o un abbassamento involontario dell'attacco a tre punti!

Collegare e scollegare la falciatrice richiedono un'attenzione speciale!

Nella zona delle barre di attacco idraulico a tre punti vi è pericolo di infortuni causati da schiacciamento e di contusioni.

La macchina è costruita con barre-giunti di attacco idraulico a tre punti della II. categoria.

2.2 La connexion de la faucheuse-andaineuse rotative au tracteur

La connexion de la faucheuse-andaineuse rotative est faite par les connexions de la deuxième catégorie de bâtons hydraulique à trois points.



- Pendant la connexion de la faucheuse-andaineuse rotative que personne ne se retient pas entre la faucheuse-andaineuse rotative et le tracteur.
- Garantisiez la capacité suffisante de la faucheuse-andaineuse rotative lors de la conduite (le ballast).


2.2 Collegamento al trattore

La macchina è costruita con barre-giunti di attacco idraulico a tre punti della II. categoria.



- Fate attenzione che nessuno sosti tra il trattore e la macchina quando si collega la macchina al trattore.
- Assicurarsi che la macchina abbia sufficiente capacità di trasmissione durante la guida. (zavorre).

Photo 1 Figura 1

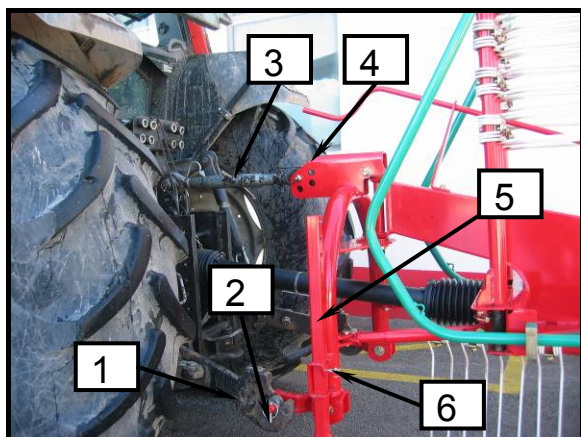

- Montez le système de bâton inférieur (1) et protégez-le avec le bouchon (2).
- Montez le bâton supérieur (3) et protégez le joint avec le bouchon (4).
- Enlevez la jambe de soutien (5) et protégez-la avec le bouchon (6) en position en haut. N'écartez pas pas la jambe de soutien !

Photo 2 Figura 2



- Montare la barra idraulica inferiore (1) e fissarla con il perno (2).
- Montare la barra superiore (3) e fissare il bullone con il perno (4).
- Sollevare la gamba di supporto (5) ed assicurarla in posizione superiore con il perno (6). Non rimuovere la gamba di supporto!



- *Effectuez la vitesse de la baisse de l'hydraulique de la connexion à trois points avec l'adaptation de l'inductance de protection de cette manière que la faucheuse-andaineuse rotative ne s'abaisse pas brusquement.*
- *Faites attention que pendant l'élévation de la faucheuse-andaineuse rotative avec l'hydraulique de la connexion à trois points vous ouvrez le carreau de fenêtre de la cabine de tracteur pour prévenir l'endommagement de la petite main. L'endommagement peut se produire aussi malgré les protections de la faucheuse-andaineuse rotative.*



- *La velocità di abbassamento dell'attacco a tre punti deve essere adeguata dal trattenitore in modo che il ranghinatore si abbassa nella terra lentamente.*
- *Fare attenzione che il lunotto posteriore della cabina del trattore sia chiuso quando si solleva il ranghinatore con attacco a tre punti; la leva può causare danni. Anche le protezioni possono causare danni.*

2.3 Le cardan

2.3 Albero cardanico

2.3.1 Généralement

2.3.1 Generale



- *Après la connexion de la faucheuse-andaineuse rotative au système de bâtons à trois points éteignez le moteur du tracteur. Enlevez la clé. Protégez le tracteur contre le déplacement !*



- *Dopo aver collegato la macchina alla barra dell'attacco idraulico a tre punti, spegnere il motore ed estrarre la chiave di accensione. Assicurare il trattore contro i movimenti.*

Le cardan est mis à l'aide de l'accouplement de sécurité contre le surcharge. L'accouplement de protection contre de surcharge protège le tracteur et la faucheuse-andaineuse rotative contre l'endommagement. Vous ne devez pas s'y mêler. En autre cas, la garantie n'est plus valable.

Quant à la surcharge le moment de rotation se limite avec le glissement palpitant de l'accouplement.

L'albero cardanico è costruito con frizione di sicurezza e di sovraccarico. Essa protegge il trattore e la macchina dai danni. Non interferire nelle impostazioni della frizione di sicurezza e di sovraccarico. Perdita dei diritti di garanzia.

Se sovraccaricato, il movimento di rotazione è limitato con lo slittamento pulsativo della frizione.



- Afin d'empêcher l'usure anticipée de l'accouplement de protection contre la surcharge vous devez immédiatement éteindre le cardan.
- Comparez la valeur mesurée du moment de rotation MR de l'accouplement de protection contre la surcharge avec les valeurs se trouvant dans le tableau ci bas. Si elles ne coïncident pas, consultez les vendeurs de SIP.



- Per prevenire l'usura della frizione di sicurezza e di sovraccarico, spegnere l'albero cardanico immediatamente.
- Confrontare il valore misurato del momento di rotazione RM della frizione di sicurezza e di sovraccarico con i valori nella tabella. Se i valori si discostano, contattare il venditore SIP.

Type Tipo	Le moment de rotation (MR) Momento di rotazione (RM)
STAR 360/10	600 Nm
STAR 400/11	600 Nm
STAR 430/12	600 Nm
STAR 470/13	600 Nm

2.3.2 L'adaptation de la longueur du cardan

2.3.2 Regolazione della lunghezza dell'albero cardanico

Photo 3 Figura 3





- *Quant aux travaux du contrôle, du maintien, du réparation sur la faucheuse-andaineuse rotative éteignez impérativement le cardan. En outre, éteignez le moteur du tracteur et retirez la clé ! Protégez le tracteur contre le déplacement !*
- *Pendant la baisse de la faucheuse-andaineuse rotative avec l'hydraulique de tracteur personne ne doit pas se retenir entre le tracteur et la faucheuse-andaineuse rotative.*



- *Spegnere l'albero cardanico quando si esegue il controllo, la manutenzione, la riparazione e il montaggio. Spegnere il motore ed estrarre la chiave di accensione. Assicurare il trattore contro i movimenti.*
- *Nessuno può sostare tra il trattore e la macchina durante l'abbassamento della falciatrice con l'idraulica.*



- *Le danger de l'endommagement : ne baissez pas la faucheuse-andaineuse rotative avec l'hydraulique de tracteur avant que la longueur de cardan ne s'adapte pas !*



- *Pericolo di danni materiali: Non abbassare la falciatrice con l'idraulica prima di aver regolato la lunghezza dell'albero cardanico.*

- Pour l'adaptation de la longueur de cardan retirez les moitiés l'une de l'autre.
- Déposez-les au côté de la machine (1) et au côté du tracteur (2).
- **Montez l'accouplement de protection contre le surcharge au côté de la machine !**
- Posez la faucheuse-andaineuse rotative avec l'hydraulique à trois points en position du cardan le plus court.
- Retenez toutes les deux moitiés l'une près de l'autre et mesurez la longueur exacte.
- Pour toutes les autres procédures suivantes de la mesure et de l'accourcissement consultez les Instructions pour le travail du fabricant de cardan.

- Per regolare la lunghezza dell'albero cardanico tirare entrambe le metà.
- Posizionare le metà del corrispondente albero cardanico sul lato della macchina (1) e sul lato del trattore (2).
- **La frizione di sicurezza per il sovraccarico deve essere montata!**
- Impostare la macchina con attacco a 3 punti nella più breve posizione dell'albero cardanico.
- Tenere insieme le due metà e misurare la lunghezza giusta.
- Per ulteriori misurazioni e regolazioni, utilizzare le istruzioni dell'albero cardanico del produttore.

2.3.3 Le montage et le maintien de cardan

Photo 4 Figura 4



Protégez les tuyaux de protection (3) avec la chaîne (4) contre la rotation.

Vérifiez le zone du tournement et l'endroit pour le cardan. Les touchements du cardan au tracteur produisent l'endommagement (par exemple, le contact au système de bâtons hydraulique à trois points, la connexion de la machine).


Graissez le cardan avec la graisse par intervalles. Prenez en considération les instructions par le fabricant de cardan.



- **Utilisez la graisse à la base de la graisse végétale.**

2.3.3 Montaggio e manutenzione dell'albero cardanico

Photo 5 Figura 5

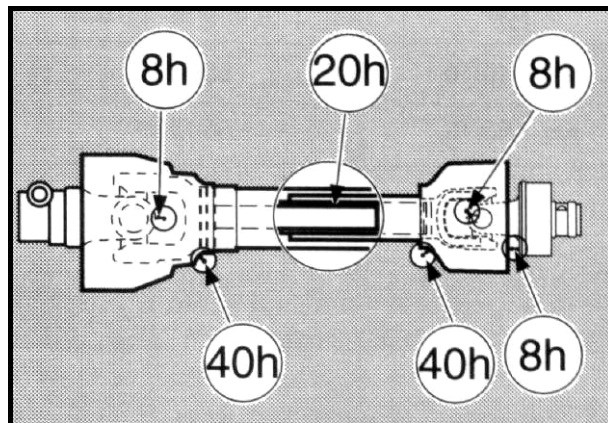

Fissare il tubo di protezione (3) contro la rotazione con catena (4).

Controllare l'area di rotazione e lo spazio dell'albero cardanico. L'albero cardanico, toccando il trattore o la macchina, può causare danni (contatto con barre di attacco idraulico a tre punti, giunto della macchina).

Ingrassare l'albero cardanico con grasso multiuso in intervalli di tempo indicati nella figura 5. Considerare le istruzioni dell'albero cardanico del produttore.




- **Utilizzare grasso a basi vegetali.**

2.3.4 La déconnexion de la faucheuse - andaineuse rotative du tracteur

2.3.4 Disconnessione dal trattore

Photo 6 Figura 6

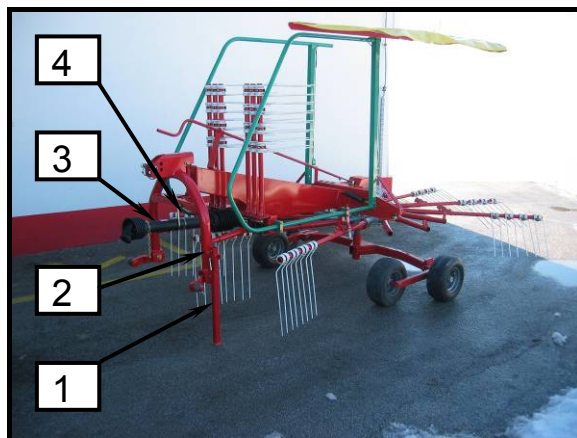

- **Faites attention que vous posez la faucheuse-andaineuse rotative au fond plat et solide.**
- **Lors de la baisse ou l'élévation de la faucheuse-andaineuse rotative avec l'hydraulique de tracteur personne ne doit pas se retenir entre le tracteur et la faucheuse-andaineuse rotative.**
- **Respectez aussi les instructions suivantes.**



- **Fare attenzione a mettere il ranghinatore su un terreno pianeggiante e solido.**
- **Nessuno può sostare tra il trattore e la macchina durante il sollevamento o l'abbassamento della macchina con attacco idraulico a 3 punti.**
- **Porre attenzione alle seguenti istruzioni di sicurezza.**

- Choisissez le fond plat, sec et assez solide.
- Baissez la jambe de soutien (1) et protégez-la avec la protection (2).
- Posez la faucheuse-andaineuse rotative au fond et faites attention qu'elle est stable.
- Déconnectez le cardan (3) et posez-le au porteur (4).
- Détachez le levier supérieur et déconnectez-le.
- Déconnectez les leviers inférieurs.

- Scegliere un terreno piano, asciutto e abbastanza stabile per depositare la macchina.
- Abbassare la gamba di supporto (1) ed assicurarla con un dispositivo di sicurezza (2).
- Abbassare la macchina e assicurarsi che sia posizionata costantemente.
- Scollegare l'albero cardanico (3) e inserirlo sul supporto (4).
- Allentare e sganciare la leva superiore.
- Sganciare le leve inferiori.

3. L'adaptation de la faucheuse-andaineuse rotative



- Le contrôle, le maintien et le nettoyage ainsi que la réparation des bouchages et des blocages ne s'effectuent que lors de la commande éteinte et le moteur de tracteur éteint.
- La faucheuse-andaineuse rotative est faite pour la rotation maximale de cardan 540 par min.
- La rotation de cardan recommandée est entre 350 et 450 par min.
- La rétention des personnes dans le champ de fonctionnement est interdite.
- L'avertissement au danger du déchet de la matière derrière la machine.
- Ascension à la machine est interdite.
- Les appareils de protection doivent être en position de protection.

3.1 La mise de base

Photo 7 Figura 7



Baissez doucement la faucheuse-andaineuse rotative ! Mettez la main de commande de l'hydraulique de la connexion à trois points en position « bas ». Le cylindre du porteur doit être au bout de la directive de l'arc de la connexion. Posez la faucheuse-andaineuse rotative à l'aide du levier supérieur en ligne horizontale avec l'inclinaison un peu en avant. Les doigts à saisir s'étendent un peu jusqu'au fond.

3. Regolazione del ranghinatore rotante



- Eseguire i lavori di riparazione, manutenzione, pulizia e arresto solo con l'unità ferma e il motore spento! Estrarre la chiave di accensione.
- Il nr. max. di rotazioni dell'albero cardanico è di 540 giri/min,
- L'ottimale rotazione dell'albero cardanico è tra 350 e 450 giri/min.
- Nessuno può sostare vicino all'area di lavoro della macchina.
- Avvertenza di pericolo di espulsione di sostanza dietro la macchina.
- E' vietato salire sulla macchina.
- Tutte le protezioni devono essere in posizione di protezione durante il lavoro.

3.1 Impostazioni di base


Photo 8 Figura 8



Abbassare il ranghinatore lentamente! Impostare la leva di controllo dell'attacco idraulico a 3 punti nella »bassa« posizione, la cosiddetta posizione di nuoto. Il cilindro di supporto deve poggiare sulla fine della barra d'attacco del parafango. Impostare il ranghinatore con la leva superiore in posizione orizzontale, leggermente inclinata in avanti. I denti a molla dovrebbero toccare il terreno dolcemente.

3.2 Les doigts à saisir – mise en position de fonctionnement / transport

Photo 9 Figura 9

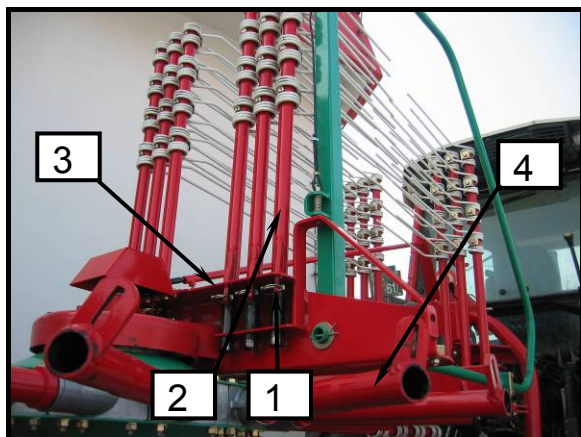

- **Quant au montage de doigts à saisir de position de transport en position de fonctionnement ou vice versa faites attention au détachement de protections de bouchons de ressort. Risque d'accident !**
- **Montez les doigts à saisir seulement quand la commande et le moteur sont éteints ! Enlevez la clé.**
- **Mettez les bouchons toujours en sens inverse de la rotation du moteur.**

La mise en position de fonctionnement


- Enlevez le bouchon (1) de la main de doigts à saisir (2).
- Retirez la main de doigts à saisir (2) du porteur de transport (3) et posez-la au tuyau de rotor (4).
- Protégez la main de doigts à saisir (2) avec le bouchon (1).

La mise en position de transport

- Enlevez le bouchon (1).
- Tirez la main de doigts à saisir (2) du bouchon et mettez-la au porteur (3) de telle manière que les doigts de ressort sont tournés vers l'intérieur.
- Protégez la main de doigts à saisir (2) avec le bouchon (1).

3.2 Bracci con denti a molla – impostazioni lavoro/trasporto

Photo 10 Figura 10

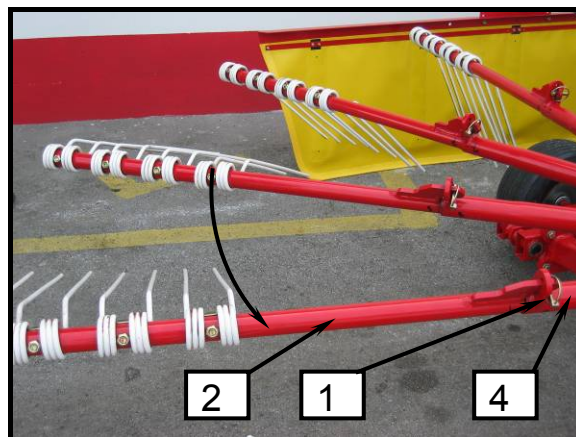

- **Nel montaggio dei bracci con denti a molla dalla posizione di trasporto alla posizione di lavoro o viceversa, fare attenzione a non tirare involontariamente i perni di sicurezza della molla. Rischio di incidente!**
- **Montare i bracci con denti a molla solo con il motore spento! Estrarre la chiave di accensione.**
- **Montare sempre i perni contro la direzione di rotazione del rotor.**

Impostazione della posizione di lavoro:

- Estrarre il perno (1) dal braccio con denti a molla (2).
- Rimuovere il braccio con denti a molla (2) dal supporto di trasporto (3) e inserirlo sul tubo del rotore (4).
- Assicurare il braccio con denti a molla (2) con il perno (1).

Impostazione della posizione di trasporto:

- Estrarre il perno (1).
- Estrarre il braccio con denti a molla (2) ed inserirlo nel supporto di trasporto (3); i denti a molla devono essere ruotati verso l'interno.
- Assicurare il braccio con denti a molla (2) con il perno (1).



- *Contrôlez le vissement de doigts à saisir, remplacez ceux qui sont endommagés!*




- *Verificare la tenuta dei denti a molla, sostituire tutti quelli danneggiati!*

3.3 *La mise des arcs de protection en position de fonctionnement*

3.3 *Impostare il parapetto nella posizione di lavoro*

Photo 11 Figura 11

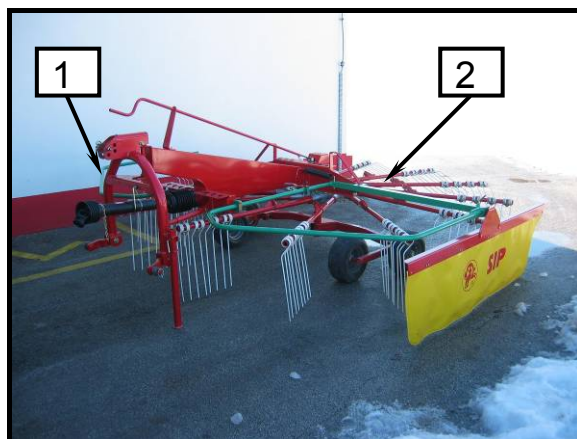

Les arcs de protection (1) sont protégés en plus pour le transport. Pour la mise des arcs de protection en position de fonctionnement suivez les pas suivants:

- Retirez le mécanisme de fermeture (2) avec la tire de la corde.
- Baissez l'arc de protection (1) en position de fonctionnement ainsi que le mécanisme de fermeture (2) se coince.


I parapetti (1) sono assicurati ulteriormente per il trasporto. Per impostare i parapetti nella posizione di lavoro seguire i seguenti passi:

- Estrarre il concio dell'angolo (2) dalla stringa;
- Abbassare il parapetto (1) nella posizione di lavoro in modo che il concio dell'angolo (2) si blocca.

3.4 *La mise des arcs de protection en position de transport*

3.4 *Impostazione del parapetto in posizione di trasporto*

Photo 12 Figura 12

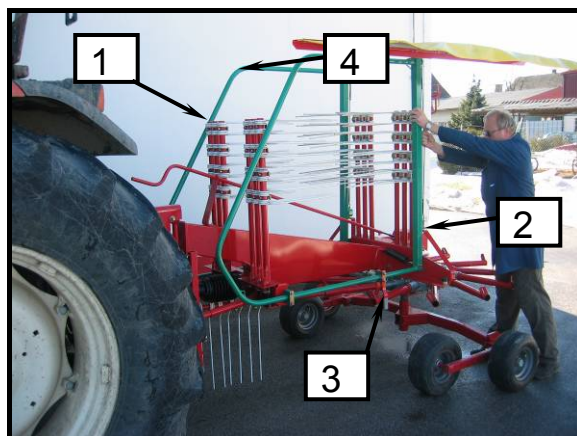


- Retirez le mécanisme de fermeture (2) avec la tire de la corde.
- Élevez l'arc de protection (1) en position de transport. Attention que le protecteur (3) embrasse la main du rotor.
- L'arc de protection (1) se trouve en position de transport quand le mécanisme de fermeture (2) se coince encore une fois.

- Estrarre il concio dell'angolo (2) dalla stringa.
- Sollevare il parapetto (1) in posizione di trasporto e assicurarsi che il dispositivo di sicurezza (3) abbracci il braccio del rotore.
- Il parapetto (1) è in posizione di trasporto quando il concio dell'angolo (2) si blocca ancora una volta.

3.5 Le rideau à saisir

3.5 Telo andanatore

Photo 13 Figura 13

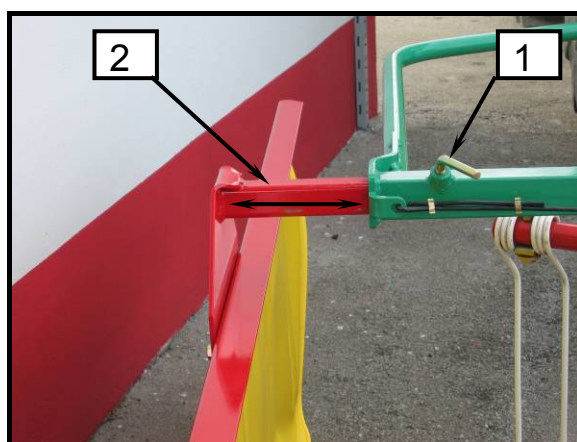

Pour les saisis étroits ou larges adaptez l'éloignement du rideau à saisir du rotor ainsi :

- Détachez le vis à fixer (1).
- Mettez le rideau à saisir (2) en position désirée.
- Vissez bien le vis à fixer (1).

Adaptez l'éloignement du rideau à saisir à la quantité du fourrage

- Beaucoup de fourrage = grand éloignement
- Peu de fourrage = l'éloignement pas nécessaire

Adaptez la vitesse à la photo = le saisir net à la saisi bien formée.

Per andane larghe o strette impostare i teli andanatori al rotore:

- Sganciare il fissaggio della vite (1).
- Spostare il telo andanatore (2) nella posizione selezionata.
- Serrare nuovamente la vite di fissaggio (1).


Adattare la deviazione del telo andanatore al quantitativo di foraggio.

- Maggiore foraggio = grande deviazione
- Minore foraggio = nessuna deviazione necessaria

Adattare la velocità di guida al disegno di lavoro = pulire la formandana se la falciata è ben formata

3.6 *L'adaptation de la hauteur de fonctionnement*

Photo 14 Figura 14

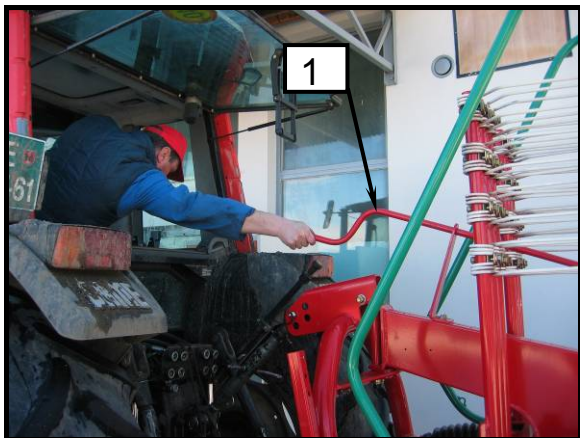


Réglez la hauteur nécessaire de la faucheuse-andaineuse rotative à l'aide de la petite main (1). La hauteur réglée dépend de la vitesse de la conduite et de l'état du fourrage.

Vissez ou dévissez le vis (2) pour obtenir la propre friction qui empêche la rotation non voulue de la petite main (1).

3.6 *Regolazione dell'altezza di lavoro*

Photo 15 Figura 15

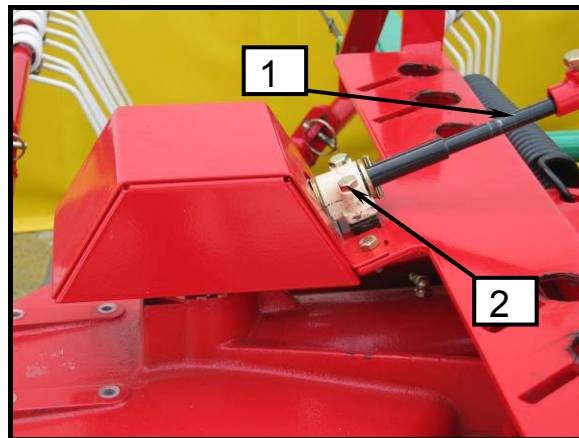

Regolare l'altezza giusta del ranghinatore con la leva (1). L'altezza di lavoro regolata dipende dalla velocità di guida e dalle condizioni di foraggio.

Allentare o fissare il dado (2) per regolare la frizione destra al fine di evitare la rotazione accidentale della leva (1).



- *L'effet de saisi n'est pas total quant à l'éloignement plus grand de doigts à saisir.*
- *Le danger de la pollution du fourrage, de l'endommagement de la pelouse et de l'usure grande de doigts à saisir quant à l'éloignement plus petit.*




- *Con una più grande distanza tra i denti a molla non è possibile falciare il foraggio completamente.*
- *Con una più piccola distanza tra i denti a molla c'è il pericolo di contaminazione dei foraggi, di danni a zolle e di elevata usura dei denti a molla.*

3.7 *L'adaptation du châssis subsidiaire*

3.7 *Regolazione laterale del telaio*

Photo 16 Figura 16

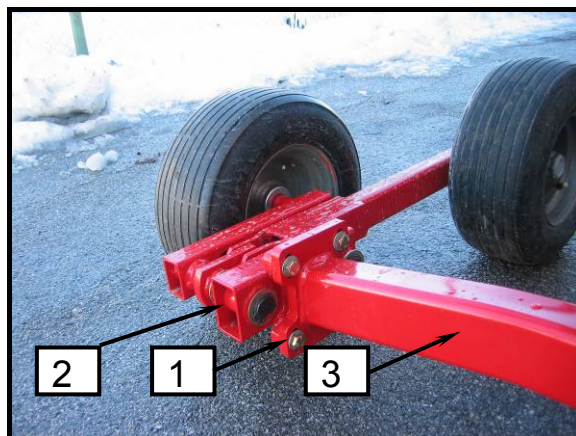

À côté gauche du châssis se trouve la paire de roues (2) fixée à l'axe du châssis (3).

Sul lato sinistro del telaio c'è una coppia di ruote (2) fissata sull'asse del telaio (3).

Dévissez les vis (1) pour régler le châssis. Puis, vissez encore une fois les vis (1).

Allentare le viti (1) regolare il telaio e serrare le viti (1) di nuovo.



- Avec l'adaptation de la position de la faucheuse-andaineuse rotative nous proposons l'inclination en bas de la toupie pour environ 1 cm à gauche !




- Con la regolazione trasversale del ranghinatore si consiglia di appoggiare la testa rotante a sinistra, per circa 1 cm più in basso!

3.8 *L'adaptation de la courbe de fourrage*

3.8 *Regolazione della curva di sterzo*

Photo 17 Figura 17

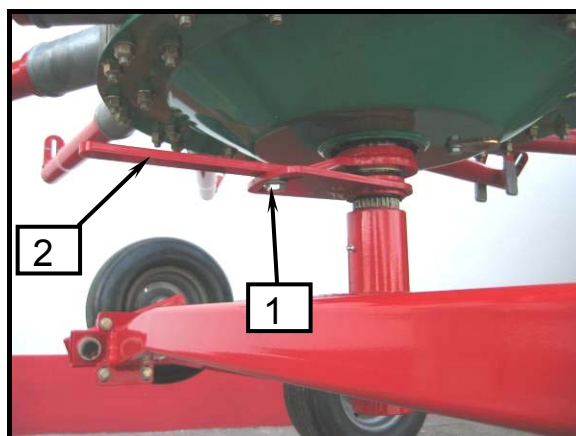

Pour adapter la courbe de fourrage suivez les pas suivants:

- Détachez le vis (1).
- Déposez la petite main (2).
 - a) A droit (en direction de la conduite) = les doigts à saisir s'élèvent plus tard (par exemple, pendant le tournement de doigts)
 - b) A gauche (en direction de la conduite) = les doigts à saisir s'élèvent plus tôt (par exemple, pendant les saisies)
- Fixez avec le vis (1) encore une fois la petite main (2) après le déplacement.

Per regolare la curva di sterzo correttamente, seguire i seguenti passi:

- Allentare la vite di fissaggio (1).
- Impostare la leva (2):
 - a) a destra (in senso di marcia) = sollevamento dei denti a molla più tardi (in caso di rotazione delle falciate).
 - b) a sinistra (in senso di marcia) = sollevamento dei denti a molla prima (in caso di formandana)
- Dopo lo spostamento fissare nuovamente la leva (2) con la vite (1).

4. Les règlements de la conduite sur les rues

4. Regolazioni del traffico

4.1 Le transport de la faucheuse-andaineuse rotative sur les rues

4.1 Trasporto del ranghinatore sulle strade



- Pendant la conduite sur la rue respectez le règlement local. Vous pouvez obtenir l'équipement nécessaire chez le vendeur de SIP.



- Quando si guida su strade pubbliche e percorsi, prendere in considerazione i regolamenti locali del traffico. L'attrezzatura adeguata è disponibile presso il tuo rivenditore – SIP.



- Avant l'élévation de la faucheuse-andaineuse rotative avec l'hydraulique à trois points faites attention au carreau de fenêtre de la cabine de tracteur. L'endommagement peut se produire malgré deux arcs de protection de la faucheuse-andaineuse rotative.



- Fare attenzione ad avere il lunotto posteriore della cabina del trattore chiuso prima di sollevare il ranghinatore. Il parapetto può causare danni se non assicurato.

5. Le maintien et les contrôles périodiques

5.1 Accent sur les instructions de sécurité quant au maintien et aux contrôles périodiques



- *Les contrôles, le maintien, les revues périodiques et le nettoyage comme la réparation de troubles fonctionnels ne peuvent se produire que quand la commande et le moteur sont éteints ! Enlevez la clé de moteur !*
- *Diminuez l'immixtion avec l'huile et la graisse.*
- *Quant aux blessures avec l'huile jaillissante consultez immédiatement le médecin.*
- *Prenez en considération aussi les autres instructions de sécurité pour la diminution des blessures et des accidents.*

5. Manutenzione e revisioni periodiche

5.1 Istruzioni speciali di sicurezza



- *Lavori di riparazione, manutenzione, revisioni periodiche, pulizia ed eliminazione di difetti funzionali devono essere eseguiti con l'unità ferma ed il motore spento! Estrarre la chiave di accensione!*
- *Non utilizzare eccessive quantità di olio e grasso. Rispettare la natura.*
- *Quando ci si ferisce con schizzi di olio, rivolgersi immediatamente al medico.*
- *Considerare altre istruzioni di sicurezza per prevenire danni e incidenti.*

5.2 Général



- *Pour assurer le fonctionnement régulier de la faucheuse-andaineuse rotative et la diminution de l'usure vous devez respecter les instructions pour le maintien et pour les contrôles périodiques, voire le nettoyage, le graissage et l'huilage des joints et des composants.*


5.2 Generale



- *Per assicurare un funzionamento perfetto della macchina e ridurre l'usura, considerare sempre le istruzioni di manutenzione e le revisioni periodiche. È compresa la pulizia, l'ingrassaggio e la lubrificazione di parti e componenti.*

**Le moment du vissement des vis et
des écrous M_A**
(si il n'est pas spécifié autrement)

**Momento di serraggio di viti e dadi
 M_A**
(se non stabilito diversamente)

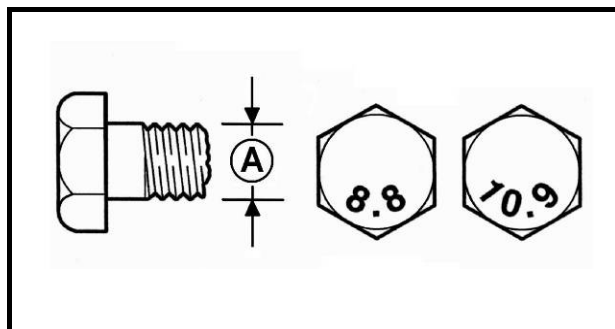

A = hauteur du filage
A = dimensione della bobina

A Ø	8.8	10.9	12.9
M_A (Nm)			
M 5	5,9	8,7	10
M 6	10	15	18
M 8	25	36	43
M 10	49	72	84
M 12	85	125	145
M 14	135	200	235
M 16	210	310	365
M 20	425	610	710
M 24	730	1050	1220
M 27	1100	1550	1800
M 30	1450	2100	2450



- *Après le premier débranchement vérifiez le vissement des écrous et des vis après quelques heures du fonctionnement. Vissez-les en cas de besoin.*
- *Contrôlez-les régulièrement (cca. à chaque 50 heures)!*



- *Dopo il primo avvio ed alcune ore di lavoro, controllare la tenuta di viti e dadi e stringerli se necessario.*
- *Controllare regolarmente (circa ogni 50 ore)!*

5.3 Les pneus

5.3 Pneumatici



- Pour le montage des roues et des bandages pneumatiques vous devez posséder assez grand savoir et, également, l'outillage de montage prescrit.
- Les travaux de réparation ne peut s'effectuer que par les personnes qualifiées avec l'outillage de montage correspondant.
- Posez la faucheuse-andaineuse rotative au fond solide et plat. Protégez-la avec les coins contre le déplacement non voulu.
- Contrôlez régulièrement la pression dans les pneus.



- Per montare gli pneumatici sono richiesti una sufficiente competenza e strumenti di regolazione.
- I lavori di riparazione su pneumatici possono essere eseguiti da professionisti solo con strumenti idonei.
- Posizionare la macchina su un terreno piatto e solido. Assicurarla con cunei contro oscillazioni involontarie.
- Controllare la pressione degli pneumatici regolarmente.

Contrôlez régulièrement la pression dans les pneus et corrigez-la en cas de besoin le besoin. Comparez les valeurs mesurées avec les valeurs se trouvant ci bas dans le tableau.


Controllare la pressione degli pneumatici regolarmente e gonfiarli se necessario. Paragonare i valori misurati con quelli indicati nella tabella.

Type Tipo	Pneumatique Pneumatico	Pression (bar) Pressione (bar)
STAR 360/10	16 x 6.50 - 8	2,0
STAR 400/11	16 x 6.50 - 8	2,0
STAR 430/12	16 x 6.50 - 8	2,0
STAR 470/13	16 x 6.50 - 8	2,0

5.4 Le graissage

Sur les photos tous les endroits que devez être graissés sont indiqués. La durée de vie peut être longue en respectant les périodes du graissage indiquées ci bas.





Photo 18

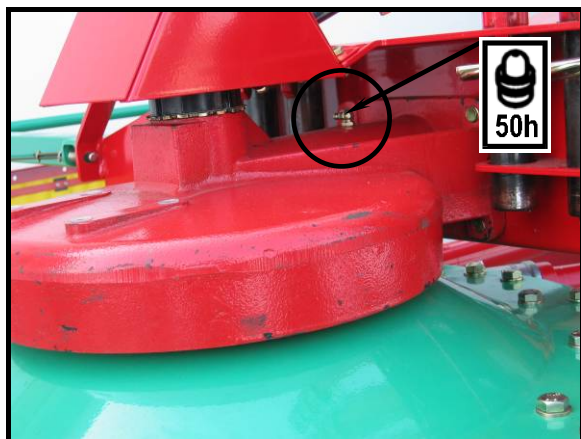


5.4 Lubrificazione

Nella figura sono contrassegnati tutti i punti di lubrificazione. La lunga durata del ranghinatore è realizzata se gli intervalli di tempo qui riportati sono presi in considerazione.

Figura 18

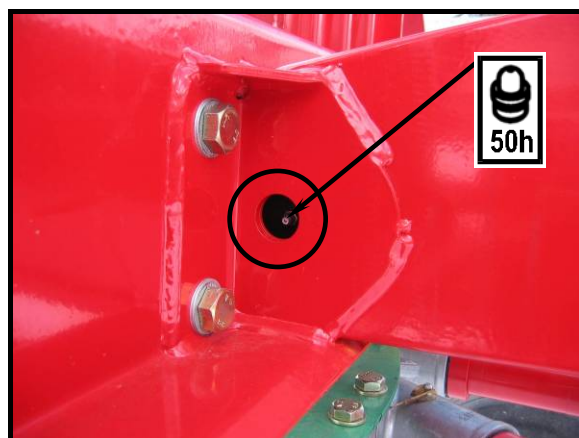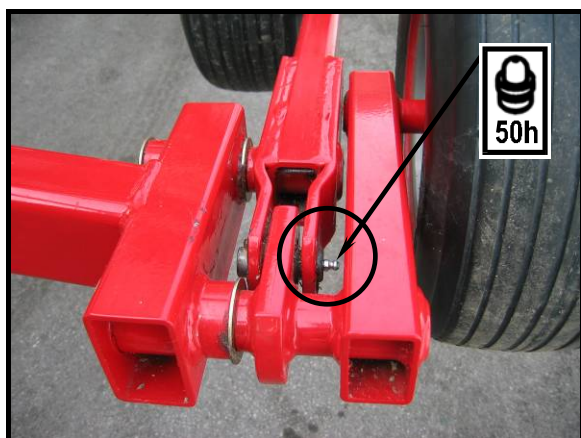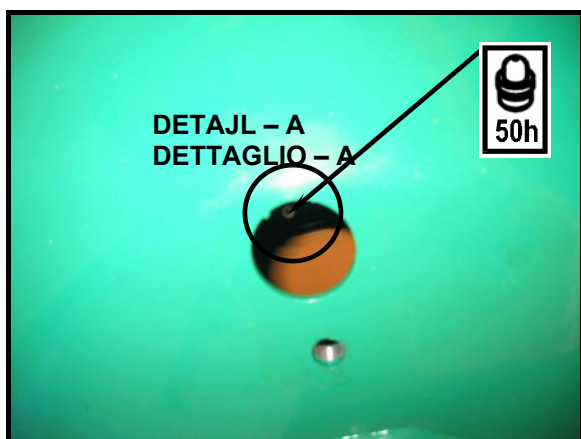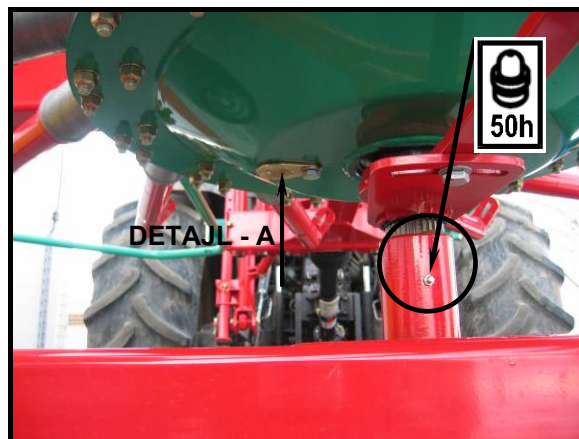

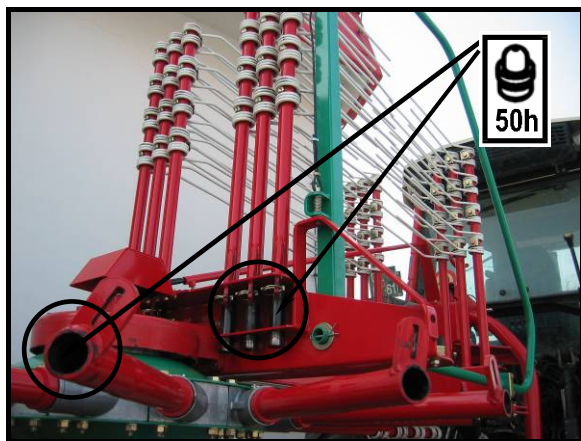

- *Les contrôles, le maintien, les revue périodiques et le nettoyage comme la réparation de troubles fonctionnels ne peuvent se produire que quand la commande et le moteur sont éteints ! Enlevez la clé de moteur !*



- *Lavori di riparazione, manutenzione, revisioni periodiche, pulizia ed eliminazione di difetti funzionali devono essere eseguiti con l'unità ferma ed il motore spento! Estrarre la chiave di accensione!*



- *Utilisez la graisse à la base végétale.*



- *Utilizzare grasso a basi vegetali.*

6. L'hivernage de la faucheuse-andaineuse rotative

1. Mettez la machine dans l'endroit sec. Mais pas proche du dépôt des engrais minéraux.
2. Nettoyez bien la machine à l'intérieur et à l'extérieur. La saleté retient l'humidité ce qui mène à la rouille. Nous ne conseillons pas le nettoyage avec le nettoyeur à haute pression.
3. Démontez, nettoyez et contrôlez l'usure des parts mobiles, les joints. Selon besoin remplacez-les avec les parts de réserve.
4. Huilez tous les endroits des connexions de cardan.
5. Graissez bien la machine après le nettoyage.
6. Graissez les leviers de protection de cardan afin de diminuer l'agglutination.
7. Réparez les endommagements de la laque, protégez les surfaces claires avec les produits empêchant la rouille.
8. Graissez les joints de la main de doigts à saisir et du bouchon du rotor.
9. Pour détendre la pression dans les pneus protégez-les contre le soleil, la graisse et les huiles.
10. Faites la liste des parts de réserve en besoin et commandez-les à temps. De cette raison, pour votre vendeurs de SIP la commande hors la saison est plus simple ce qui résulte à la livraison rapide et à temps. En plus, la machine est de nouveau prête avant la saison.

6. Conservazione

1. Posizionare la macchina in un luogo asciutto. Non vicino al magazzino di concime minerale.
2. Pulire la macchina dentro e fuori accuratamente. La sporcizia trattiene l'umidità e provoca la ruggine. La pulizia con il pulitore ad alta pressione non è consigliata.
3. Verificare le parti flessibili come fili di sostegno, giunti e altre, smontarle e ripulirle, controllare l'usura. Sostituire con parti di ricambio se necessario.
4. Lubrificare tutte le parti dei giunti dell'albero cardanico.
5. Dopo la pulizia, ingrassare accuratamente la macchina.
6. Ingrassare il cuscinetto di protezione dell'albero cardanico per ridurre l'agglutinazione.
7. Riparare le lesioni alla vernice, proteggere le superfici luminose con un rimedio per la ruggine.
8. Ingrassare l'area di contatto sui bracci con denti a molla e la presa del rotore.
9. Ridurre la pressione degli pneumatici per scaricarla e proteggere le gomme dal sole, dal grasso e dall'olio.
10. Fare una lista di pezzi di ricambio necessari e ordinarli in tempo. E' più facile per il venditore SIP ordinarli e consegnarli fuori stagione. Oltre a questo, la macchina è completamente preparata e pronta per operare nella nuova stagione.

7. La préparation pour la nouvelle saison

1. Essuyez l'huile et la graisse utilisées lors de la conservation de la machine.
2. Graissez bien la machine pour enlever l'humidité de condensation éventuelle des leviers.
3. Contrôlez la pression dans les pneus.
4. Contrôlez le niveau de la graisse dans le mécanisme de commande, complétez-le selon les instructions.
5. Contrôlez tous les écrous et les vis. Vissez-les en cas de besoin.
6. Contrôlez tous les réglages à la machine. Adaptez-les en cas de besoin.
7. Vérifiez l'accouplement de sécurité contre le surcharge si toutes les parts en métal du revêtement se sont libérées (vue à l'intérieur).
8. Lisez encore une fois toutes les instructions pour le travail et la sécurité.

7. Ripartire per una nuova stagione


1. Pulire l'olio e il grasso utilizzato per la conservazione della macchina.
2. Lubrificare accuratamente la macchina per eliminare l'umidità da condensa possibile dai cuscinetti.
3. Controllare la pressione delle gomme.
4. Controllare il livello di lubrificante negli ingranaggi; aggiungerne se necessario.
5. Controllare e fissare tutti i dadi e le viti.
6. Controllare tutte le impostazioni della macchina e re-impostarle, se necessario.
7. Controllare la frizione di sicurezza e di sovraccarico dell'albero cardanico, se le parti metalliche del rivestimento dello scivolo si allentano (guardare dentro).
8. Leggere nuovamente e attentamente le istruzioni di lavoro e di sicurezza

8. Variante spéciales / équipement supplémentaire

8.1 La roue de soutien

La roue de soutien est montée à la faucheuse-andaineuse rotative pour l'amélioration de la reproduction de la superficie à saisir. La chaîne doit être fixée mollement à la connexion supérieure pour rendre possible l'adaptation de la faucheuse-andaineuse rotative avec la roues de soutien.

Photo 19 Figura 19

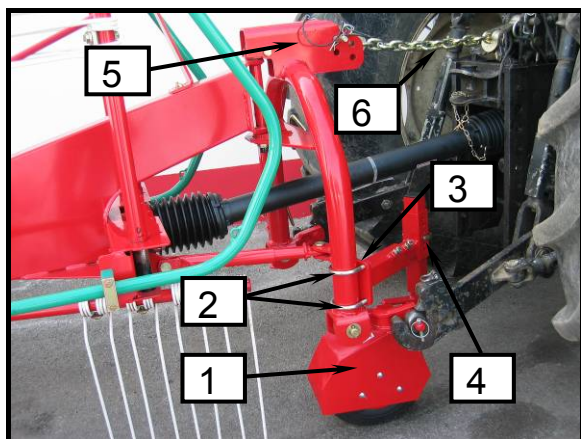


Pour l'élévation plus haute de la faucheuse-andaineuse rotation en position de transport vous pouvez visser les distanciateurs (pos. 1) au imitateur (pos. 2) - photo 20.

8. Costruzioni speciali / attrezzatura aggiuntiva

8.1 Ruota di supporto

Montare la ruota di supporto sul ranghinatore per effettuare una migliore riproduzione della superficie di falciata possibile. Mentre si lavora, la catena apposita deve essere lasciata libera sulla connessione superiore per consentire l'adattamento del ranghinatore con la ruota di sostegno.

Photo 20 Figura 20

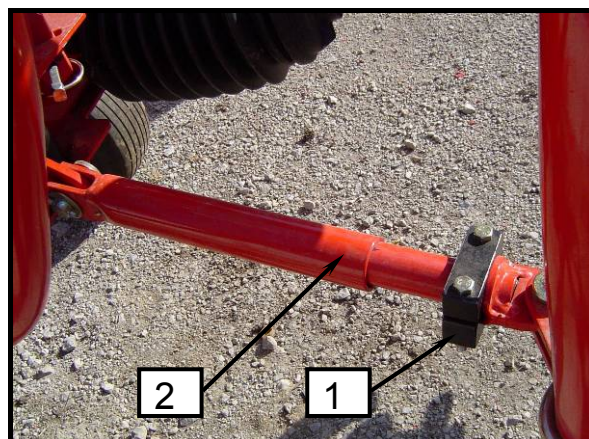

Per ottenere maggiori sollevamenti in posizione di trasporto, aggiungere un distanziatore (pos. 1) su ogni ammortizzatore (pos. 2) fig. 20.



- **Les contrôles, le maintien, les revue périodiques et le nettoyage comme la réparation de troubles fonctionnels ne peuvent se produire que quand la commande et le moteur sont éteints ! Enlevez la clé de moteur !**
- **Adaptez la position de la roue de soutien en dehors du champ de rotor – vérifiez en position élevée.**
- **Pour le transport changez la chaîne avec le levier supérieur !**



- **Lavori di riparazione, manutenzione, revisioni periodiche, pulizia ed eliminazione di difetti funzionali devono essere eseguiti con l'unità ferma ed il motore spento! Estrarre la chiave di accensione!**
- **Impostare la posizione della ruota di sostegno al di fuori dell'area del rotore – controllarla in posizione sollevata!**
- **Per il trasporto, la catena apposita deve essere sostituita con la connessione superiore!**

Le montage de la roue de soutien

- Fixez la roue de soutien (1) avec le manchon (2) à côté droit de l'arc de la connexion en direction de la conduite.
- Mettez en hauteur désirée et arrêtez la roue de soutien (1) avec le bouchon (4).
- Fixez la chaîne (6) à la connexion supérieure (5).
- Posez l'autre bout de la chaîne (6) au tracteur.



Mettez la chaîne mollement pour rendre possible l'adaptation de la faucheuse-andaineuse rotative avec la roue de soutien et l'élévation de la faucheuse-andaineuse rotative.

Montaggio della ruota di supporto

- Impostare la ruota di sostegno (1) con la staffa (2) sul lato destro del telaio del gancio in direzione di marcia.
- Impostare l'altezza selezionata e fissare la ruota di sostegno (1) con il perno (4).
- Fissare la catena apposita (6) sulla connessione superiore (5).
- Montare l'altra estremità della catena apposita (6) sul trattore.



- ***La catena apposita deve essere lasciata libera per consentire l'adattamento del ranghinatore con la ruota di sostegno ed il sollevamento del ranghinatore.***

Voorwoord

Beste koper!

Hartelijk bedankt voor het vertrouwen dat met uw aankoop in onze producten heeft getoond.

Gefeliciteerd!

Onze verdeler heeft u bij de levering geïnformeerd over het correcte gebruik, onderhoud en de instelling.

Deze initiële informatie vervangt de huidige gebruiksaanwijzingen niet.

De huidige gebruiksaanwijzingen geven u de meest uitgebreide informatie over elke afzonderlijke handeling die u moet stellen, vanaf het opstarten van de machine, het correcte en veilige gebruik tot aan het onderhoud.

De instructies worden opgedeeld in afzonderlijke hoofdstukken met tekst en illustraties, waarbij elke afzonderlijke stap voor het gebruik van de machine op een praktische manier wordt uitgelegd.

Omwille van de bovenstaande feiten dient u deze instructies zorgvuldig te lezen voor u de machine begint te gebruiken en alle veiligheidsregels in acht te nemen.

Belangrijk!

Om ongevallen te vermijden en een optimaal rendement van de machine te bekomen, zijn technische wijzigingen zonder de toestemming van de fabrikant streng verboden. De machine mag uitsluitend worden gebruikt in de door SIP voorgeschreven omstandigheden.



Dit symbool moet uw aandacht vestigen op de veiligheidsinformatie in deze gebruiksaanwijzing.

Predgovor

Spoštovani kupec!

Pri delu potrebujete stroj in izbrali ste si ga iz našega obsežnega proizvodnega programa. Čestitamo!

Prepričani smo, da boste z njim zadovoljni.

Za zaupanje se vam zahvaljujemo!

Pri predaji tega stroja Vas je prodajalec seznanil s posluževanjem, vzdrževanjem in nastavitvami stroja.

To prvo uvajanje tako ne more nadomestiti podrobno spoznavanje različnih nalog, funkcije in primerne ravnanja s strojem.

Navodila za delo so tako sestavljena, da se izčrpno informirate z vsakokratnimi potrebnimi aktivnostmi, od začetnega zagona in vsebino do vzdrževanja in oskrbe hranjenja. Pri tem sledi členitev na posamezna poglavja v opisu in slikah delovno tehničnega poteka pri sklopih stroja.

Preberite skrbno ta Navodila za delo, preden stroj uporabljate in pazite posebno na navedena varnostna opozorila.

Pomembno!

Za zmanjševanje nezdod in dosego optimalne storilnosti, se ne sme brez privolitve proizvajalca izvesti nobena predelava na stroju. Enako se sme stroj samo v okviru SIP danih pogojev uporabljati.



Ta znak je v Navodilu za delo. Opozarja na varnostna opozorila. Ravnajte po teh opozorilih za zmanjševanje nezdod.





Dit symbool vindt u op verschillende plaatsen in deze aanwijzingen en wijst op informatie over speciale procedures die in het bijzonder tijdens het gebruik van de machine in acht moeten worden genomen.



Ta znak je na posameznih mestih v Navodilu za delo. Opozori na posebne ravnanje, na katere se mora pri uporabi stroja posebno paziti.

Vervangonderdelen bestellen

Naročilo nadomestnih delov

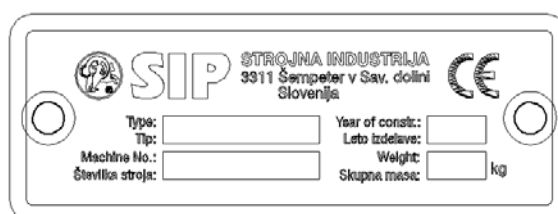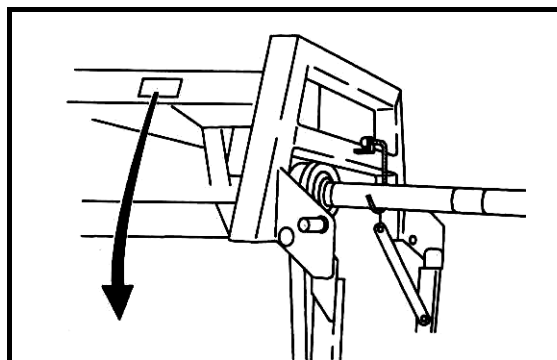

	NL	
Type:	Machinetype	Oznaka tipa stroja
Machine no.:	Machinenummer	Številka stroja
Year of constr.:	Bouwjaar	Leto izdelave
Weight:	Machinegewicht	Skupna masa

Typetoewijzing Oznaka tipa stroja	
Machinenummer Številka stroja	
Bouwjaar Leto izdelave	

Wanneer u vervangonderdelen bestelt mag u niet vergeten het precieze machinetype, serienummer en bouwjaar te noteren.

Al deze gegevens vindt u op het kentekenplaatje dat op de machine is aangebracht.

Om deze uiterst belangrijke gegevens altijd bij de hand te hebben, is het aangewezen deze in de bovenstaande inhoudsopgave in te vullen.

Vervangonderdelen kunnen bij uw geautoriseerde onderhoudsdienst en SIP-vertegenwoordiger worden besteld.

Imitaties en kopies van onderdelen, in het bijzonder gebruiksonderdelen, zijn niet geschikt, zelfs indien ze geschikt lijken! De kwaliteit van de materialen kan niet op afdoende wijze worden geverifieerd aan de hand van een visuele inspectie alleen. Daarom moet u voorzichtig zijn met voordelige aanbiedingen en kopies.

***Dat is de reden waarom u beter onmiddellijk
ORIGINELE SIP-VERVANGONDERDELEN bestelt!***

Pri naročilu nadomestnih delov navedite tip stroja, tovarniško številko in leto izdelave. Ti podatki so na tovarniški tablici.

Da imate vedno te podatke pri roki, priporočamo, da jih pripišete v zgornje okence.

Rezervne dele lahko naročite pri vašem pooblaščenem serviserju in prodajalcu strojev znamke SIP.

Neoriginalni nadomestni deli, zlasti obrabni, so lahko kljub navidezni ustreznosti neustrezni. Kakovosti materiala vizualno ni mogoče zanesljivo preveriti, zato bodite zelo previdni pri poceni in neoriginalnih nadomestnih delih.

***Uporabljajte samo
SIP REZERVNE DELE!***

INHOUDSOPGAVE

1. Voorwoord	119
1.1 <i>Positie van veiligheidsstickers met waarschuwingstekst op de machine</i>	119
1.2 <i>Veiligheidsstickers (tekening).....</i>	120
1.3 <i>Technische gegevens</i>	121
2. Voorbereiding.....	123
2.1 <i>Speciale veiligheidsinstructies</i>	123
2.2 <i>Verbinding met de tractor.....</i>	124
2.3 <i>Aandrijfas.....</i>	125
2.3.1 <i>Algemeen.....</i>	125
2.3.2 <i>Lengteafstelling aandrijfas</i>	126
2.3.3 <i>Aandrijfas monteren en onderhouden.....</i>	127
2.3.4 <i>Machine van de tractor ontkoppelen</i>	128
3. Afstellen van de zwadmaaier	129
3.1 <i>Basisinstellingen</i>	129
3.2 <i>Veertandarmen – bedrijfs-/transportinstelling.....</i>	130
3.3 <i>Beschermrail in de bedrijfs- en transportpositie instellen</i>	131
3.4 <i>Beschermrail in de transportpositie afstellen.....</i>	131
3.5 <i>Zwadgordijn</i>	132
3.6 <i>Bedrijfshoogte afstellen.....</i>	133
3.7 <i>Zijdelingse afstelling van het chassis</i>	134
3.8 <i>Stuurcurve afstellen</i>	134
4. Verkeersregels	135
4.1 <i>Zwadmaaier over de weg transporteren</i>	135
5. Onderhoud en periodieke onderhoudsbeurten	136
5.1 <i>Speciale veiligheidsinstructies</i>	136
5.2 <i>Algemeen.....</i>	136
5.3 <i>Banden</i>	138
5.4 <i>Smering</i>	139
6. Opslag	141
7. Een nieuw seizoen starten.....	142
8. Speciale constructies/ bijkomende uitrusting	143
8.1 <i>Steunwiel</i>	143

Algemene veiligheidsinstructies

Regelmatig gebruik in de landbouw

Deze machine werd uitsluitend ontworpen voor regelmatig gebruik in de landbouw.

Als de machine voor een ander doeleinde werd misbruikt en tijdens dit niet-voorgeschreven gebruik werd beschadigd, is de fabrikant niet verantwoordelijk voor de schade aan de machine. De gebruiker zelf zal het risico dragen.

Alle omstandigheden voor werk en onderhoud, voorgeschreven door de fabrikant, moeten strikt worden opgevolgd.

De machine mag uitsluitend worden gebruikt, behandeld en hersteld door personen die hiertoe werden aangesteld en die zich bewust zijn van de gevaren.

Alle relevante veiligheidsvoorschriften en algemene, veiligheidstechnische, arbeidsgeneeskundige en verkeersregels moeten tijdens het werk met de machine worden in acht genomen.

De fabrikant is niet verantwoordelijk voor schade aan de machine, opgetreden als gevolg van het hermonteren van de machine indien dit door de gebruiker werd uitgevoerd.



Wees bijzonder aandachtig voor de veiligheid terwijl u met de machine werkt.
Om ongevallen te voorkomen, leest u zorgvuldig de instructies in deze handleiding en leeft u deze na!

Splošna varnostna navodila

Določitev namena uporabe

Stroj je izdelan izključno za normalno rabo v kmetijstvu (namenska uporaba).

Vsaka raba izven tega okvira velja kot nenamenska. Proizvajalec ne jamči za škodo, ki izvira iz nenamenske rabe. V tem primeru nosi tveganje uporabnik sam.

K namenski uporabi spada tudi upoštevanje obratovalnih, strežnih in vzdrževalnih pogojev, ki jih je predpisal proizvajalec.

Stroj smejo uporabljati, z njim ravnati in ga popravljati le osebe, ki so za to pooblaščen in poučene o nevarnostih.

Upoštevati je treba ustrezne nezagodno-varnostne predpise, kakor tudi sicer splošno veljavna varnostno - tehnična, delovno-medicinska in cestno-prometna pravila.

Lastne predelave na stroju izključujejo jamstvo izdelovalca za škodo, ki nastane v zvezi s tem.



Pri delu s strojem morate posvečati varnosti največjo pozornost.
Preprečujte nesreče, pazljivo preberite in upoštevajte spodnja navodila!

Veiligheids- en preventie-instructies

1. Naast de instructies in deze gids dient u alle algemene veiligheids- en ongevalpreventie-instructies in acht te nemen!
2. Veiligheids- en waarschuwingstickers die op de machine zijn aangebracht, geven belangrijke instructies weer voor veilig werk. Neem deze in acht voor uw eigen veiligheid!
3. Terwijl u op de openbare weg rijdt, moet u verkeerstekens en -regels in acht nemen!

Varnostni in nezagodni predpisi

1. Upoštevajte poleg napotkov v tem navodilu za obratovanje vse splošno veljavne varnostne in nezagodne predpise.
2. Svarilne in opozorilne oznake na stroju dajejo pomembne napotke za varno obratovanje, upoštevajte jih zaradi Vaše varnosti!
3. Pri uporabi javnih prometnih poti upoštevajte znake in prometna določila!

4. Zorg ervoor dat u vertrouwd raakt met alle voorzieningen en elementen voor de omgang met de machine en haar functies voor u begint te werken!
5. Vermijd loszittende kleding. Kleding moet nauw aansluitend aan het lichaam van de gebruiker.
6. Om brandgevaar te voorkomen, houdt u de machine schoon!
7. Voor u de machine in- en uitschakelt, zorgt u ervoor dat er zich niemand (kinderen) in de buurt van de machine bevindt. Zorg ervoor dat uw zichtbaarheid voldoende is!
8. Het is verboden om mensen met de machine te vervoeren!
9. Werktuigen moeten altijd in overeenstemming met de instructies worden verbonden, alle voorgeschreven voorzieningen op de voorgeschreven plaatsen worden aangebracht en vastgemaakt!
10. Wanneer u de machine van de tractor ontkoppelt, dient u deze op een vlak oppervlak te plaatsen en te ondersteunen!
11. Wees bijzonder aandachtig wanneer u het werktuig aan de tractor koppelt of van de tractor ontkoppelt!
12. Plaats de laadgewichten altijd volgens op de voorziene bevestigingspunten in overeenstemming met de instructies!
13. Respecteer het voorgeschreven laadvermogen, de voorgeschreven asbelasting en transportafmetingen!
14. Transportmateriaal op machine en tractor moet voor elk gebruik worden op verkeersveiligheid getest: lichten, beschermvoorzieningen, etc.
15. Startvoorzieningen voor afstandsbediening (kabels, kettingen, staven, etc.) moeten zodanig worden beveiligd dat zij tijdens het transport of werk niet ongewild los kunnen raken.
16. Om op de weg te rijden, dient u de machine in overeenstemming met de instructies van de fabrikant* voor te bereiden en te beveiligen!
17. Verlaat de chauffeursstoel van de tractor nooit terwijl u rijdt.
4. Pred začetkom dela se seznanite z vsemi napravami in elementi za upravljanje, kakor tudi z njihovimi funkcijami. Med delom je za to prepozno.
5. Obleka uporabnika se mora tesno prilegati. Izogibajte se ohlapnim oblekam!
6. Za preprečevanje nevarnosti požara morate imeti stroj očiščen.
7. Pred speljavanjem in vključevanjem kontrolirajte bližnjo okolico (otroci)! Skrbite za zadostno vidljivost.
8. Vožnja na priključnem stroju med prevažanjem ni dovoljena.
9. Stroj je treba priključiti po navodilih in jih pritrditi na predpisane naprave ter zavarovati!
10. Pri odklopu od traktorja stroj postavite na ravna trdna tla in obvezno uporabite podporno nogo.
11. Pri priklapljanju in odklapanju orodij na ali k traktorju je potrebna posebna previdnost!
12. Obtežilne uteži postavite vedno po predpisih na to predvidene pritrdilne točke!
13. Pazite na dovoljene obremenitve osi, skupne dovoljene mase, dovoljene transportne dimenzije.
14. Transportno opremo kot primer svetlobna oprema, opozorilne table in eventualne zaščite, preverite in vgradite.
15. Sprožilne naprave (vrvi, verige, drogove, itd,...) za daljinsko upravljanje morajo biti zataknjene tako, da v nobenem prevoznem ali delovnem položaju ne morejo sprožiti nenameranih gibov!
16. Za vožnjo po cesti pripravite stroj v predpisanem stanju in ga blokirajte po navodilu proizvajalca!
17. Med vožnjo nikoli ne zapustite voznškega mesta!

-
- | | |
|---|---|
| <p>18. Stel uw rijsnelheid altijd af naargelang de rijomstandigheden. Vermijd snelle bochten wanneer u een heuvel op- of afrijdt of over heuvels rijdt!</p> <p>19. De prestaties tijdens het rijden en de draaimogelijkheden wijzigen wanneer er werktuigen zijn verbonden of aan de tractor zijn gemonteerd. Let op dat u voldoende ruimte hebt om te draaien of te remmen!</p> <p>20. Wanneer u een bocht neemt, dient u rekening te houden met de lading die zich buiten het centrum van de zwaartekracht bevindt en/of het constante gewicht van het werktuig!</p> <p>21. Verbind het werktuig alleen wanneer alle veiligheidsvoorzieningen zijn gemonteerd en het werktuig is vastgemaakt!</p> <p>22. Het is verboden om in het gevarenbereik van de machine te werken!</p> <p>23. Blijf uit de buurt van de draaicirkel van de machine!</p> <p>24. Hydraulische kleppen, deuren, etc. kunnen alleen in werking treden wanneer er zich niemand in het werkgebied bevindt!</p> <p>25. Op alle onderdelen van de machine die mechanisch of hydraulisch worden aangedreven, bestaat knip- en pletgevaar!</p> <p>26. Beveilig het werktuig voor u de tractor verlaat. Laat het werktuig volledig naar beneden. Schakel de motor uit en trek de sleutel uit de ontsteking! Ontkoppel de aandrijfas!</p> <p>27. Niemand is op de tractor en het werktuig toegelaten als het voertuig niet aan de hand van een rem en/of wig tegen bewegen wordt beveiligd!</p> | <p>18. Vozno hitrost morate vedno prilagoditi pogojem okolja! Pri vožnji navzgor ali navzdol ter prečno na strmino se ogibajte naglega zavijanja!</p> <p>19. Obnašanje pri vožnji ter sposobnost zavijanja se pri priključenem ali obešenem stroju in balastnih utežeh spremeni! Zato pazite na zadostno sposobnost zavijanja in zaviranja!</p> <p>20. Pri vožnji po ovinkih upoštevajte breme, ki je izven težišča in / ali vztrajnostno maso stroja!</p> <p>21. Stroj priključite samo, če so nameščene vse varovalne naprave in če je v zavarovanem položaju!</p> <p>22. Prepovedano je zadrževanje v nevarnem in delovnem območju stroja!</p> <p>23. Ne zadržujte se v območju vrtenja in obračanja stroja.</p> <p>24. Hidravlično vzvodovje se sme upravljati, če v področju zasuka niso osebe.</p> <p>25. Na upravljalnih delih (hidravlika) se nahajajo mesta stiskov in škarjastega prijema.</p> <p>26. Preden zapustite traktor, stroj zavarujte! Priključek popolnoma spustite! Motor ugasnite in izvlcite ključ za vžig!</p> <p>27. Med traktorjem in strojem se ne sme zadrževati nihče, ne da bi bilo vozilo zavarovano proti premiku z ustavitveno zavoro in/ali z podloženo zagozdo!</p> |
|---|---|

Voor machines die op een tractor zijn gemonteerd

1. Voor u de machine aan de driepuntskoppeling vastmaakt of van de driepuntskoppeling losmaakt, stelt u het hanteermechanisme in positie zodat de machine niet ongecontroleerd naar boven of beneden beweegt!
2. Wanneer u de machine op de driepuntskoppeling van de tractor monteert, moeten de verschillende categorieën fixeerpunten met elkaar overeenstemmen!
3. Rond de stangen van driepuntskoppeling bestaat verwondingsgevaar door klemgevaar of kneuzingen.
4. Wanneer u de driepuntskoppeling van buitenaf bedient, blijf dan niet tussen tractor en machine staan!
5. Stel de zijdelingse beweging van de driepuntskoppeling af en vergrendel deze, wanneer de machine zich in de transportpositie bevindt!
6. Wanneer u met een opgeheven machine op de weg rijdt, moet de hendel van de hydraulische bediening beveiligd zijn tegen ongewild zakken!

Aandrijf- asaandrijving (uitsluitend voor werktuigen aangedreven door een aandrijf-as)

1. Gebruik uitsluitend aandrijf- assen voorgeschreven door de fabrikant!
2. De aandrijf-asbeschermbuizen en - potten, aandrijf-asbescherming op de tractor en op de inlaatas op de machine moeten zich op hun plaats bevinden en in goede conditie!
3. Draag zorg voor de voorgeschreven aandrijf- asbuisoverlap bij het transport en in de bedrijfspositie!
4. Aandrijf- as kan alleen worden gemonteerd wanneer de aandrijf- asverbinding en de motor zijn uitgeschakeld en de sleutel uit de ontsteking is getrokken!

Nošeni stroji

1. Pred pripenjanjem in odpenjanjem stroja na traktor postavite napravo za upravljanje tritočkovnega priklopa v položaj, pri katerem je nenameravano dviganje ali spuščanje nemogoče.
2. Pri tritočkovnem pripenjanju se morata kategoriji priklopa traktorja in stroja brezpogojno ujemati ali uskladiti!
3. V območju tritočkovnega drogova obstaja nevarnost poškodb zaradi zmečkanja in škarjastega prijema!
4. Pri upravljanju tritočkovnega priklopa izven traktorja ne stojte med traktorjem in priključnim strojem.
5. V položaju stroja za vožnjo pazite vedno na zadostno stransko zaporo traktorskega tritočkovnega drogova!
6. Pri vožnji po cesti z dvignjenim strojem mora biti upravljalna ročica tritočkovnega drogova zavarovana proti spuščanju!

Obratovanje s kardanskim pogonom (samo pri orodjih, ki jih poganja kardanska gred)

1. Uporabljati se smejo le kardani, ki jih predpisuje proizvajalec!
2. Valjaste zaščite in zaščitni lijak na kardanu, kakor zaščitni lonec na strani stroja, morajo biti v brezhibnem stanju.
3. Pri kardanskih gredeh pazite na predpisano cevno zaščito v transportnem in delovnem položaju!
4. Kardan priklaplajte in izklaplajte le pri izključenih kardanski gredi, ustavljenem motorju in izvlečenem ključu za vžig!

5. Wanneer u de aandrijfassen Met overbelasting en/of vrije-wielkoppelin gebruikt, die niet door een beschermkap op de tractor zijn afgedekt, plaatst u de overbelasting of vrije-wielkoppeling aan de machinezijde!
6. Wees altijd bijzonder aandachtig dat u de aandrijf as correct monteert en vastmaakt.
7. Maak de aandrijf- asbescherming vast tegen rotatie door een ketting!
8. Voor u de aandrijf- as inschakelt, zorgt u ervoor dat de geselecteerde TPM en draairichting van de tractorverbinding overeenstemmen met de toegestane TPM en draairichting van de machine.
9. Wanneer u de aandrijf as gebruikt, dient in acht te nemen dat het aantal rotaties onafhankelijk is van de rijsnelheid en de rotatierichting van het achteruit rijden!
10. Zorg ervoor dat niemand zich in het gevarenbereik van de machine bevindt voor u de aandrijf as inschakelt!
11. Schakel de aandrijf- as nooit in wanneer de motor is uitgeschakeld!
12. Wanneer u met de aandrijf- as werkt mag niemand zich in het bereik van de draaiende aandrijf- as bevinden.
13. Schakel de aandrijf- as altijd uit wanneer de hoekafwijking te groot wordt of wanneer u deze niet nodig heeft!
14. Opgelet! Nadat u de aandrijf- as heeft uitgeschakeld, blijft het gevaar van roterende zwaardere delen bestaan. Kom niet te dicht bij de machine tot deze volledig is stilgevallen. U mag uitsluitend beginnen te werken wanneer het draaien volledig is stilgevallen.
15. Reiniging, smering of afstelling van de machine, aangedreven door de aandrijf- as of de aandrijf- as zelf, kan worden uitgevoerd wanneer de motor uitgeschakeld is en de sleutel uit de ontsteking is getrokken!
16. De ontkoppelde aandrijf- as moet op de meegeleverde houder worden geplaatst!
17. Wanneer de aandrijf as van de tractor is getrokken, drukt u de beschermdop terug op de aandrijf as van de tractor!
18. Herstel alle schade aan de aandrijf- as voor u de machine gebruikt!
5. Pri uporabi kardanov s preobremenitveno sklopko ali s sklopko za prosti tek, ki pri traktorju niso prekrite z zaščito, namestite preobremenitveno ali sklopko za prosti tek na strani, kjer je priključni stroj!
6. Vedno pazite na pravilno montažo in zavarovanje kardana!
7. Kardansko zaščito zavarujte pred vrtenjem z obesno verigo!
8. Pred vklopom kardanske gredi se prepričajte, da se izbrano število vrtljajev in smer vrtenja traktorskega priklopa ujema z dopustnim številom vrtljajev in smerjo vrtenja stroja!
9. Pri uporabi kardana pazite, da je število vrtljajev neodvisno od hitrosti vožnje in je smer vrtenja neodvisna od vzratne vožnje!
10. Pred vklopom kardanske gredi pazite, da se nihče ne nahaja v nevarnem območju stroja!
11. Kardanske gredi nikdar ne vklopite pri ustavljenem motorju.
12. Pri delu s kardansko gredjo se ne sme nihče zadrževati v območju vrtečega se priklopa ali kardanske gredi.
13. Kardansko gred izklopite vedno, kadar nastopi prevelik kotni odklon, ali ga ne potrebujete!
14. Pozor! Po izključitvi kardanske gredi ostane nevarnost zaradi vztrajnosti še vedno vrtečih se težjih delov. Med tem časom se ne približujte stroju! Šele ko se vrtenje popolnoma ustavi, se sme začeti z delom!
15. Čiščenje, mazanje ali nastavljanje stroja, ki ga poganja kardan, ali kardanske gredi se sme opravljati le pri izklopljenem priklopu, ugasnjenem motorju in izvlečenem ključu za vžig!
16. Odklopljen kardan odložite na predvideni držaj!
17. Po snetju kardana natakните zaščito na kardansko gred!
18. Poškodbe kardana takoj odpravite, še preden boste stroj rabili!

Banden

1. Terwijl u met banden werkt, moet u ervoor zorgen dat de machine op een veilige plaats staat en beveiligd is tegen weggrollen (spie).
2. Het plaatsen van banden vereist voldoende kennis en gereedschap in overeenstemming met de reglementen!
3. Herstellingswerken op banden mogen alleen worden uitgevoerd door experts met geschikt gereedschap!
4. Controleer regelmatig de bandendruk! Neem de bandendruk in overeenstemming met de reglementen in acht!

Onderhoud

1. Onderhoud, herstellingen, reinigen en het verwijderen van obstructies mogen alleen worden uitgevoerd wanneer de aandrijving en motor zijn uitgeschakeld en de sleutel uit de ontsteking is getrokken!
2. Controleer regelmatig schroeven en moeren om zeker te zijn dat ze voldoende vast zitten. Indien niet, span ze aan!
3. Als u onderhoud op een opgeheven werktuig uitvoert, beveilig het werktuig dan aan de hand van een geschikte houder.
4. Gebruik geschikt gereedschap en handschoenen wanneer u machineonderdelen met scherpe randen vervangt!
5. Bewaar olie en vetten op een geschikte manier!
6. Voor u onderhoudswerken aan de elektrische uitrusting begint, schakelt u de elektrische stroom uit – verwijder de zekering!
7. Als de veiligheidsvoorzieningen falen door gebruik, dan moeten deze regelmatig worden gecontroleerd en op tijd worden vervangen!
8. Wanneer u laswerkzaamheden op de tractor of machine die op de tractor is gemonteerd uitvoert, dan ontkoppelt u de kabel van de accu en generator!
9. Gebruik uitsluitend originele vervangonderdelen; zij zorgen voor een lange levensduur van de machine!
10. Wanneer u gas vult, gebruik dan uitsluitend stikstof. Explosiegevaar!

Pneumatike

1. Pri delu s pnevmatikami pazite, da je stroj varno postavljen in varovan proti kotljenju (zagozde).
2. Za montažo koles in plaščev morate imeti zadostno znanje in predpisana montažna orodja!
3. Reparatura dela na pnevmatikah smejo izvajati samo strokovni delavci z ustreznim montažnim orodjem!
4. Tlak v pnevmatiki redno kontrolirajte! Upoštevajte predpisani tlak za pnevmatike!

Vzdrževanje

1. Popravljanje, vzdrževanje in čiščenje, kakor tudi odpravljanje motenj, opravljajte načelno samo pri izključenem pogonu in ustavljenem motorju! Ključ za vžig izvlecite!
2. Matice in vijake redno kontrolirajte, če so dobro zategnjeni in jih v nasprotnem primeru dodatno privijte!
3. Pri vzdrževalnih delih na dvignjenem stroju vedno postavite primerno podporo za zavarovanje!
4. Pri popravilu, vzdrževanju in čiščenju uporabljajte ustrezno orodje in zaščitne rokavice!
5. Olja in masti pravilno pospravite!
6. Pred delom na električnih elementih vedno odklopite dovod električne energije.
7. Zaščite podvržene obrabi redno pregledujte in pravočasno zamenjajte!
8. Pri izvajanju električnega varjenja na traktorju in priključnem stroju, vodnik na generatorju in na akumulatorju odklopite.
9. Nadomestni deli mora proizvajalec stroja določiti skladno s tehničnimi zahtevami. To je dano z uporabo samo originalnih nadomestnih delov.
10. Pri plinskih akumulatorjih uporabljamo za polnjenje samo dušik – Nevarnost eksplozije!

1. Voorwoord

SIP-keerders zijn uitgerust met alle veiligheidsvoorzieningen die door de wet worden voorgeschreven.

Maar, omwille van de werking van de machine zelf, is het niet mogelijk om alle gevaarlijke plaatsen op de machine te beschermen. Er zijn stickers op de machine aangebracht met overeenkomstige informatie over de gevaren op de betreffende plaats. De stickers hebben een gele en zwarte kleur:



Aangezien het gaat om gevaarlijke plaatsen, leest u de tekst op de veiligheidsstickers zorgvuldig en controleert u op de machine waar deze kunnen worden gevonden

1. Uvod

SIP stroji so izdelani z vsemi potrebnimi varnostnimi zaščitami. Nemogoče je vsa nevarna mesta na tem stroju, glede na ohranitev funkcijski možnosti stroja, popolnoma varovati. Na stroju so ustrezna nevarnostna sporočila (piktogrami v rumeno črni barvi), ki opozarjajo na te preostale nevarnosti.


Za položaj teh piktogramov in njihov pomen je naslednje pomembno sporočilo:



Verujte u izjavu pored piktograma

1.1 Positie van veiligheidsstickers met waarschuwingstekst op de machine

1.1 Položaj piktogramov z vrsto nevarnosti in ustreznim ukrepom na stroju

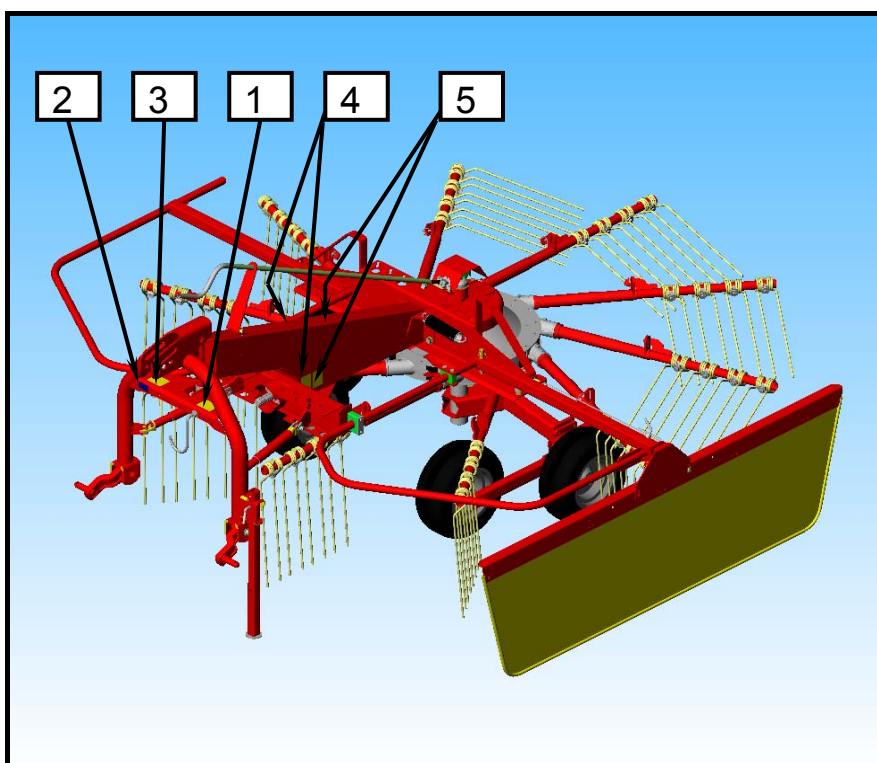

1.2 Veiligheidsstickers (tekening)

1.2 Nalepke z varnostnimi opozorili (piktogrami)



153927200

1

- Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig en neem deze in acht.
- Beri in upoštevaj navodilo za delo.



154174609

2

- Max. aantal toegestane aandrijfasrotaties is 540 TPM.
- Max. dovoljeno število obratov kardanske gredi 540 obr/min.



154174501

3

- Laat de beschermrails zakken voor u de machine gebruikt.
- Pred pričetkom dela spustite zaščitne loke v zaščitni položaj.



154174404

4

- GEVAAR – houd afstand van de rotor – werkgebied.
- Nevarnost v delovnem območju rotorja – ostanite v varni razdalji.



153927308

5

- Raak de bewegende delen niet aan wanneer de machine draait.
- Dokler stroj obratuje, ne segajte z roko v nevarna območja.

1.3 Technische gegevens

1.3 Tehnični podatki

Type	STAR 360/10	STAR 400/11	Tip
Bedrijfsbreedte (m)	~ 3,6	~ 4	Delovna širina (m)
Rotordiameter (m)	2,83	3,150	Premier vrtavke (m)
Transportbreedte (m)	1,68	1,99	Transportna širina (m)
Machinebreedte (m)	2,99	3,51	Širina stroja (m)
Aantal veertandarmen per rotor	10	11	Število rok na vrtavki
Aantal tanden/arm (machine)	4 (40)	4 (44)	Število dvojnih prstov na roki (na stroju)
Banden	16x6,50-8 4Ply	16x6,50-8 4Ply	Gume
Bandendruk	2,0 bar	2,0 bar	Tlak v gumah
Tractorvermogen (kW)	22 do 80 22 tot 80	22 do 80 22 tot 80	Potrebna moč (kW)
aandrijfasrotaties (tpm)	540	540	Štev. vrtljajev izstopne gredi (vrt/min)
Optimale aandrijfasrotaties (tpm)	350 – 450	350 – 450	Priporočljivo št. vrtljajev kardanske gredi (vrt/min)
Veiligheidskoppeling aandrijfas (da/Nm)	60	60	Varnostna sklopka na kardanu (da/Nm)
Bedrijfssnelheid (km/h)	do 14 tot 14	do 14 tot 14	Delovna hitrost (km/h)
Bedrijfscapaciteit (ha/h)	do 4,5 tot 4,5	do 4,5 tot 4,5	Delovna zmogljivost (ha/h)
Chassis (type)	tandem tandemas	tandem tandemas	Podvozje (izvedba)
Verbinding (type)	gibljiv flexibel	gibljiv flexibel	Priklop (izvedba)
Gewicht (kg)	495	550	Masa (kg)
Bijkomende band (machine)	dodatna oprema Bijkomende uitrusting	dodatna oprema Bijkomende uitrusting	Dodatno kolo (na prik.)
Machinehoogte	1,56	1,42	Višina stroja
Machinelengte (m)	3,30	3,705	Dolžina stroja (m)
Afzetricting	leva links	leva links	Smer odlaganja zgrabka
Waarschuwborden			Opozorilne označevalne table
Lichten	dodatna oprema Bijkomende uitrusting	dodatna oprema Bijkomende uitrusting	Svetlobna oprema

Type	STAR 430/12	STAR 470/13	Tip
Bedrijfsbreedte (m)	~ 3,6	~ 4	Delovna širina (m)
Rotordiameter (m)	2,83	3,150	Premier vrtavke (m)
Transportbreedte (m)	1,68	1,99	Transportna širina (m)
Machinebreedte (m)	2,99	3,51	Širina stroja (m)
Aantal veertandarmen per rotor	10	11	Število rok na vrtavki
Aantal tanden/arm (machine)	4 (40)	4 (44)	Število dvojnih prstov na roki (na stroju)
Banden	16x6,50-8 4Ply	16x6,50-8 4Ply	Gume
Bandendruk	2,0 bar	2,0 bar	Tlak v gumah
Tractorvermogen (kW)	22 do 80 22 tot 80	22 do 80 22 tot 80	Potrebna moč (kW)
Aandrijfasrotatie (tpm)	540	540	Štev. vrtljajev izstopne gredi (vrt/min)
Optimale aandrijfasrotaties (tpm)	350 – 450	350 – 450	Priporočljivo št. vrtljajev kardanske gredi (vrt/min)
Veiligheidskoppeling aandrijfas (da/Nm)	60	60	Varnostna sklopka na kardanu (da/Nm)
Bedrijfssnelheid (km/h)	do 14 tot 14	do 14 tot 14	Delovna hitrost (km/h)
Bedrijfscapaciteit (ha/h)	do 4,5 tot 4,5	do 4,5 tot 4,5	Delovna zmogljivost (ha/h)
Chassis (type)	tandem tandemas	tandem tandemas	Podvozje (izvedba)
Verbinding (type)	gibljiv flexibel	gibljiv flexibel	Priklop (izvedba)
Gewicht (kg)	495	550	Masa (kg)
Bijkomende band (machine)	dodatna oprema Bijkomende uitrusting	dodatna oprema Bijkomende uitrusting	Dodatno kolo (na prik.)
Machinehoogte	1,56	1,42	Višina stroja
Machinelengte (m)	3,30	3,705	Dolžina stroja (m)
Afzetricting	leva links	leva links	Smer odlaganja zgrabka
Waarschuwborden			Opozorilne označevalne table
Lichten	dodatna oprema Bijkomende uitrusting	dodatna oprema Bijkomende uitrusting	Svetlobna oprema

Geluidsniveau onder 70 dB.
Nivo hrupa ne presega raven 70 dB.

2. Voorbereiding

2.1 Speciale veiligheidsinstructies



- Wanneer u checkup, onderhouds-, herstellings- of montagewerkzaamheden uitvoert, schakelt u altijd de aandrijfas uit. Schakel de motor uit en trek de sleutel uit de ontsteking. Beveilig de tractor tegen bewegen.
- Max. aantal rotaties is 540 tpm.
- Niemand mag zich tussen de tractor en de machine bevinden wanneer de zwadmaaier met behulp van het hydraulisch systeem van de tractor wordt omhoog geheven of naar beneden gelaten.
- Zorg ervoor dat niemand zich in het gevarenbereik van de zwadmaaier bevindt voor u de aandrijfas inschakelt! Hoog risico op verwondingen!
- Gebruik beschermvoorzieningen in overeenstemming met de regels wanneer u werkt of op de weg rijdt. Monteer de lichtuitrusting en controleer de werking.
- Verlaat de chauffeursstoel nooit terwijl u rijdt.

Voor u de maaier met de hydraulische driepuntskoppeling verbindt of ontkoppelt, stelt u de bedieningshendels in de positie die voorkomt dat de driepuntskoppeling ongewild omhoog wordt geheven of naar beneden gelaten.

Wees uiterst aandachtig tijdens het koppelen en ontkoppelen van de zwadmaaier!

Rond de stangen van driepuntskoppeling bestaat verwondingsgevaar door klemgevaar of kneuzingen.

De machine is gebouwd met hydraulische driepuntskoppelingsstangenverbindingen van de 2e categorie.

2. Predpriprava

2.1 Poudarek na varnostna navodila pri izvajanju predpriprave



- Pri pregledu, vzdrževanju, popravilu in montažnih delih na zgrabljalniku obvezno izklopite kardan. Motor traktorja ugasnite in ključ izvlecite. Traktor zavarujte pred premikanjem!
- Maximalno število vrtljajev znaša 540 vrt/min!
- Pri dvigu ali spuščanju zgrabljalnika s traktorsko hidravliko se ne sme nihče nahajati med traktorjem in strojem. Visok riziko poškodbe!
- Preverite pred vklopom kardana, da se nihče ne nahaja v nevarnem področju zgrabljalnika. Visok riziko poškodbe!
- Pazite, med delom in pri vožnji na prometnih cestah uporabite zaščite po predpisih. Namestite svetlobno opremo in preverite funkcioniranje.
- Med delovanjem traktorist ne sme zapustiti traktorja.

Pred priklopom in odklopom zgrabljalnika na tritočkovno hidravlično drogovje upravljalsko ročice hidravlike postavite v položaj, da je izključeno nehoteno dvigovanje ali spuščanje tritočkovnega drogovja!

Pri priklopu ali odklopu zgrabljalnika na ali s traktorja je potrebna posebna previdnost!

V področju tritočkovnega hidravličnega drogovja obstoja nevarnost poškodb zmečkanine in škarjastega stiska!

Zgrabljalnik je izvedena s priključki 2. kategorije tritočkovnega hidravličnega drogovja.


2.2 Verbinding met de tractor

De machine is gebouwd met hydraulische driepuntskoppelingsstangenverbindingen van de 2e categorie.



- **Zorg ervoor dat niemand zich tussen de tractor en de machine bevindt wanneer u de machine met de tractor verbindt.**
- **Zorg ervoor dat de machine voldoende rijvermogen heeft tijdens het rijden (ballastgewichten).**

Afbeelding 1 Slika 1

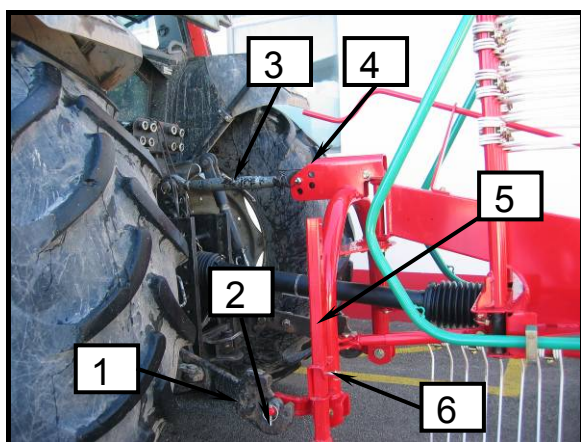

- Monteer de onderste hydraulische stang (1) en maak vast met een pin (2).
- Monteer de bovenste stang (3) en maak de bout met een pin (4) vast.
- Hef het steunbeen (5) op en maak dit in de bovenste positie vast met een pin (6). Verwijder het steunbeen niet!



- **De snelheid waarmee de hydraulische driepunts koppeling moet door de carburator worden aangepast, zodat de maaier langzaam tot op de grond kan zakken.**
- **Let op dat de achterraut van de tractorcabine gesloten is wanneer u de zwadmaaier met de driepuntskoppeling opheft. De hendel kan schade veroorzaken. Beschermvoorzieningen kunnen ook schade veroorzaken.**

2.2 Priklop zgrabljalnika na traktor

Priklop zgrabljalnika na traktor je izveden s priključki 2. kategorije tritočkovnega hidravličnega drogova.



- **Pri priklopu zgrabljalnika pazite, da se nihče ne nahaja med zgrabljalnikom in traktorjem.**
- **Poskrbite tudi za zadostno vozno sposobnost zgrabljalnika med vožnjo (balastne uteži).**

Afbeelding 2 Slika 2



- Montirajte spodnje hidravlično drogovje (1) in varujte z zatikom (2).
- Namestite zgornji drog (3) in sornik zavarujte z zatikom (4).
- Podporno nogo (5) dvignete in jo z zatikom (6) v zgornjem položaju zavarujte. Podporne noge ne odstranjajte!



- **Hitrost spuščanja hidravlike tritočkovnega priklopa morate z nastavitvijo dušilke tako izvesti, da se zgrabljalnik nesunkovito spusti na tla.**
- **Pazite, pred dvigom zgrabljalnika s hidravliko tritočkovnega priklopa, odprite zadnjo šipo traktorske kabine, da ne pride do poškodb z ročico. Do poškodb lahko pride tudi z zaščitami zgrabljalnika.**

2.3 Aandrijfas

2.3.1 Algemeen



- **Nadat u de machine met de hydraulische driepunts koppelingsstang heeft verbonden, schakelt u de motor uit en trekt u de sleutel uit de ontsteking. Beveilig de tractor tegen bewegen!**

De aandrijfas is voorzien van een verbelastingsveiligheidskoppeling. Dit beveiligt de tractor en de machine tegen schade. Wijzig de instellingen van de koppelingsinstellingen voor de overbelastingsbeveiliging niet. De garantie vervalt.

Als de machine overbelast is, zal de draaibeweging beperkt worden met een pulserende slip van de koppeling.



- **Om slijtage aan de overbelastingsveiligheidskoppeling te voorkomen, moet u de aandrijfas onmiddellijk uitschakelen.**
- **Vergelijk de gemeten waarden van het draaimoment RM van de overbelastingsveiligheidskoppeling met de waarden in de tabel. Als de waarden verschillen, dient u de SIP-verkoper te contacteren.**

2.3 Kardan

2.3.1 Splošno



- **Po izvedbi priklopa zgrabljalnika na tritočkovno hidravlično drogovje motor traktorja ugasnite. Izvlecite ključ. Zavarujte traktor pred premikanjem!**

Kardan je izveden s preobremenitveno varnostno sklopko. Preobremenitvena varnostna sklopka varuje traktor in zgrabljalnik pred poškodbami. V nastavitve preobremenitvene varnostne sklopke ne smete posegati. Zaradi tega Vam preneha garancija.

Pri preobremenitvi se vrtilni moment omeji s pulzirajočim zdrsom sklopke.



- **Za preprečitev predčasne obrabe preobremenitvene varnostne sklopke, se morate odzvati s takojšnjim izklopom kardana.**
- **Primerjajte izmerjeno vrednost vrtilnega momenta RM preobremenitvene varnostne sklopke z vrednostmi podanih v tabeli. V kolikor vrednosti niso skladne, se povežite s SIP-ovimi prodajalci.**

Type Tip	Draaimoment (RM) Vrtilni moment (RM)
STAR 360/10	600 Nm
STAR 400/11	600 Nm
STAR 430/12	600 Nm
STAR 470/13	600 Nm

2.3.2 Lengteafstelling aandrijfjas

2.3.2 Dolžinska prilagoditev kardana

Afbeelding 3 Slika 3



- Wanneer u checkup, onderhouds-, herstellings- of montagewerkzaamheden uitvoert, schakelt u de aandrijfjas uit. Schakel de motor uit en trek de sleutel uit de ontsteking. Beveilig de tractor tegen bewegen.
- Niemand mag zich tussen de tractor en de machine bevinden wanneer u de zwadmaaier aan de hand van het hydraulisch systeem naar beneden laat.



- Pri pregledu , vzdrževanju, popravilu in montažnih delih na zgrabljalniku obvezno kardan izklopite. Motor traktorja ugasnite in ključ izvlecite. Traktor zavarujte pred premikanjem!
- Pri spuščanju zgrabljalnika s traktorsko hidravliko se ne sme nihče nikoli nahajati med traktorjem in zgrabljalnikom.



- **Gevaar voor materiaalschade:** Laat de zwadmaaier niet met het hydraulisch systeem naar beneden voor de aandrijfjaslengte is afgesteld!



- **Nevarnost materialne škode:** Ne spuščajte zgrabljalnika s traktorsko hidravliko preden se dolžina kardana ne prilagodi!

- Om de lengte van de aandrijfjas af te stellen, trekt u de beide helften uit elkaar.
- Plaats de aandrijfshelften op de zijde van de machine (1) en de tractor (2).
- **De overbelastingsveiligheidskoppeling moet aan de machinezijde worden gemonteerd!**
- Stel de machine met de driepuntkoppeling in de kortste positie van de aandrijfjas af.
- Houd beide helften samen en meet de correcte lengte.
- Voor meer afmetingen en afstellingen gebruikt u de instructies van de fabrikant van de aandrijfja.

- Za prilagoditev dolžine kardana izvlecite polovici narazen.
- Polovici kardanov odložite (1) na strani stroja in (2) na traktorski strani.
- **Preobremenitveno varnostno sklopko morate montirati na strani stroja!**
- Zgrabljalnik s tritočkovno hidravliko postavite v za kardan najkrajšo pozicijo.
- Obe polovici drug ob drugi zadržite in izmerite pravilni dolžini.
- Za podrobne nadaljne postopke izmere in krajšanje si prosim vzemite Navodila za delo proizvajalca kardana.

2.3.3 Aandrijfas monteren en onderhouden

2.3.3 Montaža in vzdrževanje kardana

Afbeelding 4

Slika 4




Beveilig de beschermingsbuis (3) tegen rotatie met ketting (4).

Controleer de ruimte en draairuimte van de aandrijfas. Wanneer de aandrijfas de tractor of machine aanraakt, kan dit tot schade leiden (aanraking met hydraulische driepuntskoppelingsstang, machineverbinding).

Smeer de aandrijfas met multifunctioneel vet in op de momenten die in figuur 5 zijn weergegeven. Houd rekening met de instructies van de fabrikant van de aandrijfas.

Afbeelding 5

Slika 5

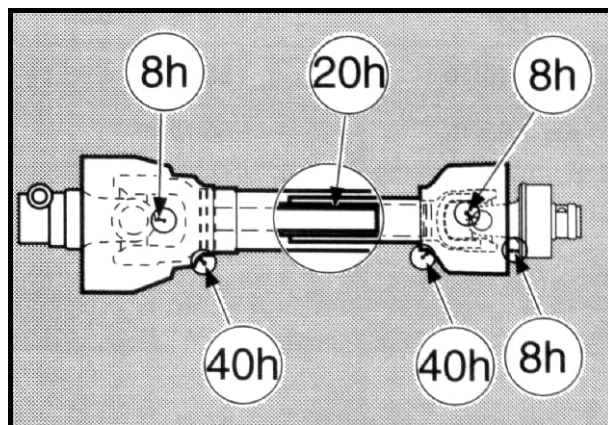

Zaščitni cevi (3) varujte z verižico (4) proti vrtenju.

Preverite področje zasuka in prostora za kardan. Dotiki kardana na traktor in stroj vodijo k škodi (na primer dotik na trotočkovno hidravlično drogovje, priklop stroja).

Kardan na sliki z razvidnimi časovnimi presledki namažite z namensko mastjo. Upoštevajte Navodila za delo proizvajalca kardana.



- **Gebruik vet op plantaardige basis.**



- **Uporablajte v ta namen mast na rastlinski osnovi.**

2.3.4 Machine van de tractor ontkoppelen

2.3.4 Odklop zgrabljalnika od traktorja

Afbeelding 6

Slika 6



- **Zorg ervoor dat u de zwadmaaier op een vlakke en stevige ondergrond plaatst.**
- **Niemand mag zich tussen de tractor en de machine bevinden wanneer de machine met behulp van de hydraulische driepuntskoppeling wordt omhoog geheven of naar beneden gelaten.**
- **Volg aandachtig de volgende veiligheidsinstructies.**



- **Pazite, da zgrabljalnik odstavite na ravna in trdna tla.**
- **Pri dvigu ali spuščanju zgrabljalnika s traktorsko hidravliko se ne sme nihče nahajati med traktorjem in zgrabljalnikom.**
- **Pazite tudi na naslednja varnostna navodila.**

- Kies een voldoende vlakke, droge en stevige ondergrond om de machine neer te zetten.
- Laat het steunbeen (1) naar beneden en maak dit met het veiligheidssysteem (2) vast.
- Laat de machine zakken en zorg ervoor dat deze goed vast staat.
- Ontkoppel de P.T.O.-as (3) en plaats deze op de houder (4).
- Los de bovenste hendel en ontkoppel deze.

- Izberite ravno, suho in zadostni trdno odložilno površino.
- Podporno nogo (1) spustite in zavarujte z varovalko (2).
- Zgrabljalnik spustite na tla in pazite na to, da je zgrabljalnik stabilno postavljen.
- Kardan (3) odklopite in ga odložite na nosilec (4).
- Zgornji vzvod popustite in odklopite.
- Spodnja vzvoda odklopite.

3. Afstellen van de zwadmaaier



- Voer herstel-, onderhouds-, reinigings en stopwerkzaamheden alleen uit wanneer de motor is uitgeschakeld en is stilgevallen! Verwijder de sleutel uit de ontsteking.
- Max. aantal aandrijfasrotaties is 540 tpm.
- De optimale aandrijfasrotatie is tussen de 350 en 450 tpm.
- Het is verboden om in het bedrijfsbereik van de machine te blijven!
- Waarschuwing voor gevaar van voorwerpen die achter de machine worden uitgeworpen.
- Het is verboden op de machine te klimmen.
- Alle beschermvoorzieningen moeten zich tijdens het werk in de beschermpositie bevinden.


3. Nastavitev zgrabljalnika



- Servisiranje, vzdrževanje in dela čiščenja kakor odstranjevanje zamašitev in ovir se izvaja samo pri izklopljenem pogonu in mirujočem motorju traktorja! Izvlečen ključ za vžig motorja.
- Zgrabljalnik je projektiran za max. število vrtljajev kardana 540 vrt/min.
- Priporočljivo število vrtljajev kardana je v območju 350 in 450 vrt/min.
- Prepovedano je zadrževanje oseb v delovnem področju
- Opozorilo na nevarnost izmeta snovi za strojem.
- Prepovedano je vzpenjanje na stroj.
- Zaščitne naprave morajo biti pri delu v zaščitnem položaju.

3.1 Basisinstellingen


Afbeelding 7 Slika 7

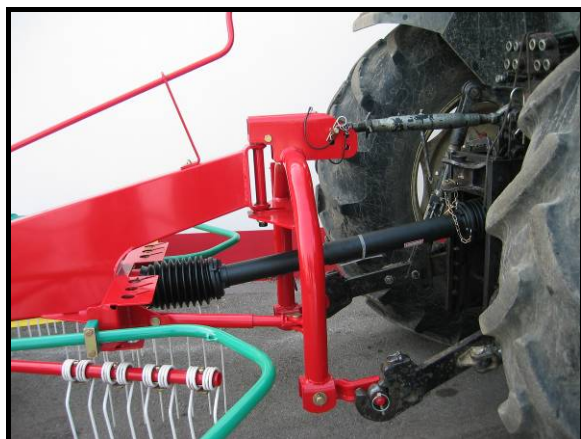

Laat de zwadmaaier langzaam zakken! Stel de controlehendel van de hydraulische driepuntskoppeling in de "lage" positie, de zogenaamde zwempositie. De cilinder van de houder moet op het uiteinde van de schampaal van de koppelingsstang liggen. Plaats de zwadmaaier met de bovenste hendel in een horizontale, licht voorwaarts gekantelde positie. De veertanden moeten de bodem zachtjes raken.

3.1 Osnovna postavitve


Afbeelding 8 Slika 8

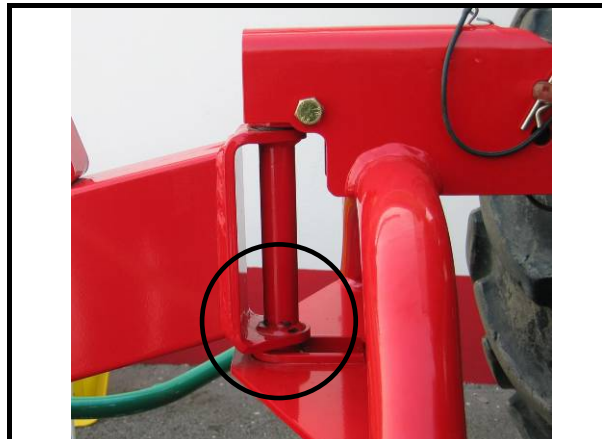

Zgrabljalnik počasi spustite! Upravljalno ročico hidravlike tritočkovnega priklopa prestavite v položaj »spuščeno« v najnižjem položaju v takimenovani plavajoči položaj. Valjček nosilca mora ležati na koncu vodila loka priklopa. Z zgornji vzvodom zgrabljalnik nastavite tako, da je zgrabljalnik vodoraven in malo naprej nagnjen. Zgrabljalni prsti naj se rahlo dotikajo tal.

3.2 Veertandarmen – bedrijfs-/transportinstelling

Afbeelding 9 Slika 9

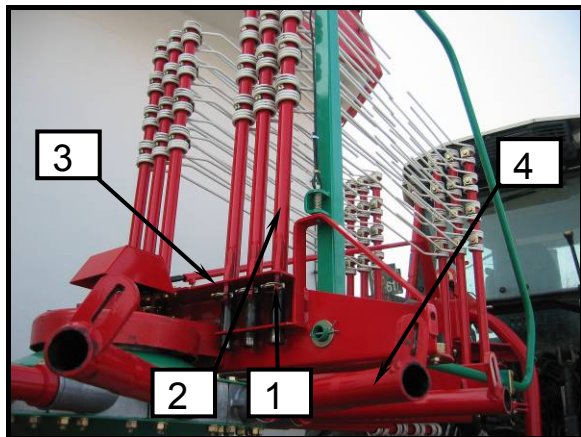

- Wanneer u de veertandarmen van de transport- in de bedrijfspositie of van de bedrijfs- in de transportpositie monteert, moet u letten dat u de veerveiligheidspins niet ongewild uitrekt. **Risico op ongevallen!**
- Monteer de veertandarmen uitsluitend wanneer de motor uitgeschakeld is! Verwijder de sleutel uit de ontsteking.
- Monteer de pins altijd tegen de draairichting van de rotor in.

Bedrijfspositie-instelling:


- Trek de pin (1) uit de veertandarmen (2).
- Verwijder de veertandarmen (2) uit de transporthouder (3) en plaats deze op de rotorbuis (4).
- Maak de veertandarmen (2) met de pin (1) vast.

Transportpositie-instelling:

- Trek de pin (1) uit.
- Verwijder de veertandarmen (2) en plaats deze in de transporthouder (3); de veertanden moeten naar binnen zijn gericht.
- Maak de veertandarmen (2) met de pin (1) vast.

3.2 Roke zgrabljalnih prstov – postavitev v delovni / transportni položaj

Afbeelding 10 Slika 10

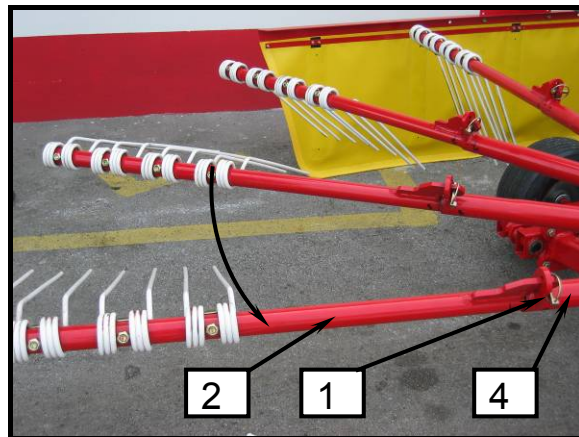

- Pri montaži rok zgrabljalnih prstov iz transportnega v delovni položaj oziroma iz delovnega v transportni položaj, pazite na nehoteno proženje vzmetnih varoval zatikov. **Nevarnost nesreče!**
- Montirajte roke zgrabljalnih prstov samo pri izklopljenem pogonu in mirujočem motorju! Izvlecite ključ za vžig.
- Zatike montirajte vedno proti smeri vrtenja rotorja.

Postavitev v delovni položaj:

- Zatik (1) izvlecite iz roke zgrabljalnih prstov (2).
- Roko zgrabljalnih prstov (2) vzemite iz transportnega nosilca (3) in jo natakните na cev (4) rotorja.
- Roko zgrabljalnih prstov (2) varujte s zatikom (1).

Postavitev v transportni položaj:

- Zatik (1) izvlecite.
- Roko zgrabljalnih prstov (2) povlecite s čepa in vtaknite v transportni nosilec (3) tako, da so vzmetni prsti obrnjeni navznoter.
- Roko zgrabljalnih prstov (2) varujte s zatikom (1).



- **Controleer of de veertanden vast zitten, vervang indien beschadigd!**




- **Kontrolirajte privitje zgrabljalnih prstov, poškodovane zamenjajte!**

3.3 **Beschermrail in de bedrijfs- en transportpositie instellen**

3.3 **Postavitev zaščitnih lokov v delovni položaj**

Afbeelding 11 Slika 11

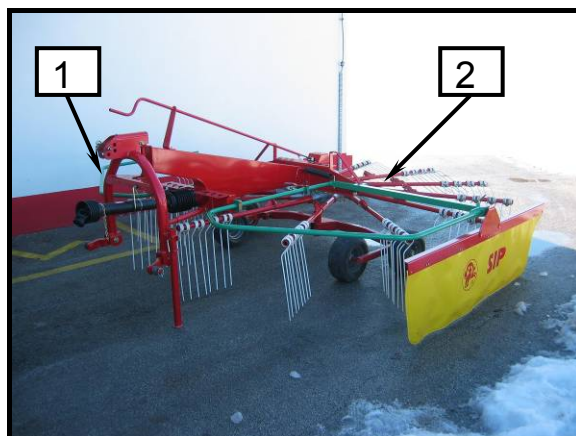

Beschermrails (1) worden bijkomend beveiligd voor transport. Om de beschermrails in de bedrijfspositie af te stellen, volgt u de volgende stappen:

- Trek de wig (2) met behulp van de koord uit;
- Laat de beschermrail (1) in de bedrijfspositie zakken zodat de wig (2) vergrendelt.


Zaščitna loka (1) sta za transport dodatno varovana. Za postavitev zaščitnih lokov v delovni položaj so potrebni naslednji koraki:

- Zapiralo (2) s potegom vrvice izvlecite.
- Zaščitni lok (1) spustite v delovni položaj, da zapiralo (2) ponovno zaskoči.

3.4 **Beschermrail in de transportpositie afstellen**

3.4 **Postavitev zaščitnih lokov v transportni položaj**

Afbeelding 12 Slika 12

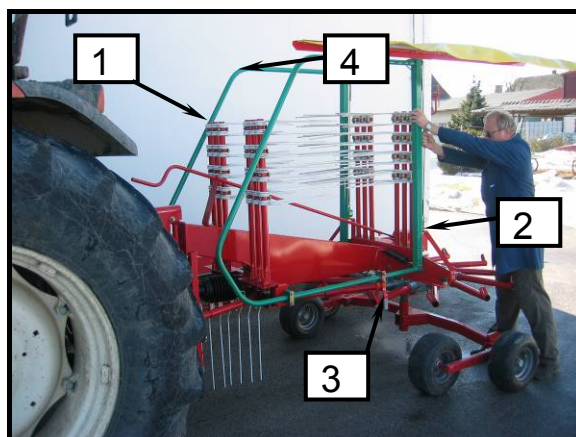


- Trek de wig (2) met behulp van de koord uit;
- Hef de beschermrail (1) in de transportpositie op en zorg ervoor dat de veiligheidsvoorziening (3) de rotorarm omvat.
- De beschermrail (1) bevindt zich in de transportpositie wanneer de wig (2) opnieuw vastzit.
- Zapiralo (2) s potegom vrvice izvlecite.
- Zaščitni lok (1) dvignite v transportni položaj, pri tem pazite, da varovalo (3) objame roko rotorja.
- Zaščitni lok (1) je v transportnem položaju, ko zapiralo (2) ponovno zaskoči.

3.5 Zwadgordijn

3.5 Zgrabljalna zavesa

Afbeelding 13 Slika 13

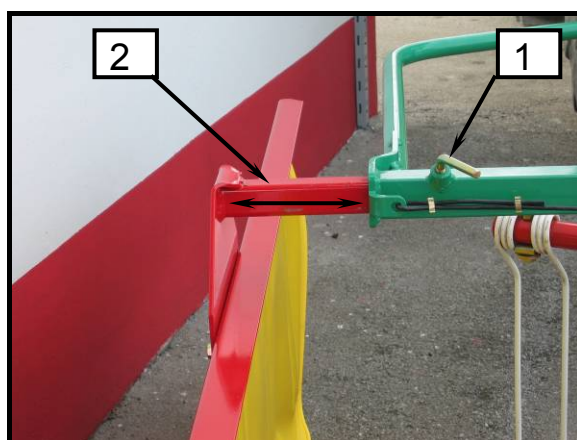

Voor brede of smalle zwaden stelt u de zwadgordijnen traploos op de rotor in.

- Verwijder de bevestigingsschroef (1).
- Beweeg het zwadgordijn (2) naar de geselecteerde positie.
- Maak de bevestigingsschroef (1) opnieuw vast.

Stel de zwadgordijnafwijking volgens de voederhoeveelheid af

- Veel voeder = grote afwijking
- Weinig voeder = geen afwijking nodig

Stel uw rijsnelheid altijd volgens het bedrijfsbeeld af = een schone zwad leggen is mogelijk als de zwad goed is gevormd

Za ozke oziroma široke zgrabke oddaljenost zgrabljalne zavesa do rotorja nastavite brezstopensko.

- Fiksirni vijak (1) sprostite.
- Premaknite zgrabljalno zaveso (2) v željeni položaj.
- Fiksirni vijak (1) ponovno zategnite.

Odmik zgrabljalne zavesa prilagodite količini krme


- Veliko krme = velik odmik
- Malo krme = ni potreben odmik

Hitrost vožnje prilagodite delovni sliki = čisto zgrabljanje pri dobro oblikovanem zgrabku

3.6 Bedrijfshoogte afstellen

3.6 Nastavitev delovne višine


Afbeelding 14 Slika 14

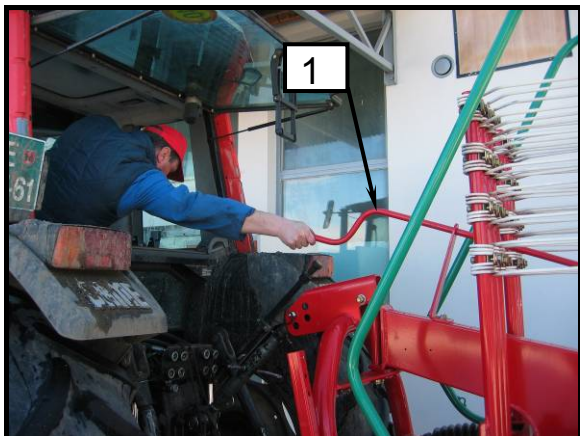

Stel de juiste hoogte van de zwadmaaier met de hendel (1) af. De afgestelde bedrijfshoogte hangt af van de rijsnelheid en de voedertoestand.

Maak de moer (2) los of vast om de juiste frictie af te stellen om ongewilde rotatie van de hendel (1) te voorkomen.

Afbeelding 15 Slika 15

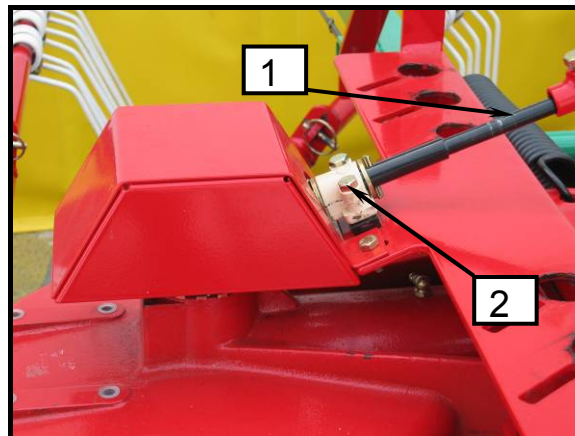

Pravo višino zgrabljalnika nastavite z ročico (1). Nastavljena delovna višina je odvisno od hitrosti vožnje in stanja krme.

Odpustite ali zategnite matico (2), da bo nastavljeno pravo trenje za preprečitev nenamernega vrtenja ročice (1).



- ***U kunt het voeder niet volledig in zwad leggen wanneer de afstand tussen de veertanden groter is.***
- ***Bij een kleinere afstand tussen de veertanden bestaat het gevaar dat het voeder vervuild raakt, de turf beschadigd raakt en de veertanden snel afslijten.***




- ***Pri večji oddaljenosti zgrabljalnih prstov krme ne zgrabimo polnoma.***
- ***Pri manjši oddaljenosti obstaja nevarnost onesnaženja krme, poškodovanja travne ruše in visoka obraba zgrabljalnih prstov.***

3.7 Zijdelingse afstelling van het chassis

3.7 Stranska nastavitev podvozja

Afbeelding 16 Slika 16

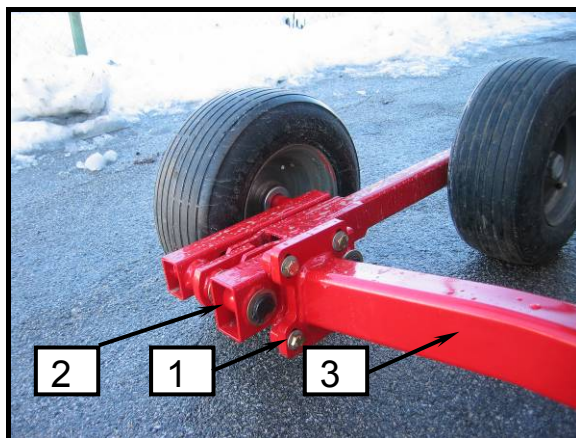

Aan de linkerzijde van het chassis is er een wielpaar (2) op de chassis (3) vastgemaakt.

Na levi strani podvozja je kolesni par (2) privijačen na os podvozja (3)

Maak de schroeven (1) los, stel het chassis af en span de schroeven (1) opnieuw aan.

Odvijte vijake (1) in nastavitve podvozja in ponovno zategnite vijake (1)



- Bij een dwarse afstelling van de zwadmaaier raden wij u aan om de roterende kop naar links te kantelen, ongeveer 1 cm lager!




- Z nastavitvijo prečnega položaja zgrabljalnika priporočamo nagnjenost vrtavke v levo za približno 1 cm nižje!

3.8 Stuurcurve afstellen

3.8 Nastavitev krmilne krivulje

Afbeelding 17 Slika 17

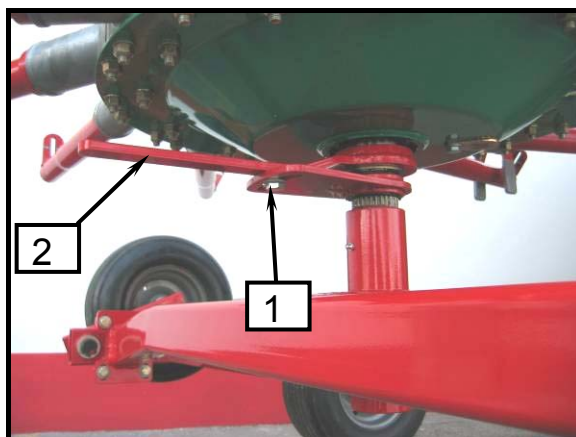

Om de stuurcurve af te stellen, moet u de volgende stappen correct volgen:


- Maak de schroef (1) los.
- Stel de hendel (2) in:
 - a) naar rechts (in de rijrichting) = veertandenheffen later op (als de zwaden worden gekeerd)
 - b) naar links (in de rijrichting) = veertanden heffen vroeger op (als zwaden worden gelegd).
- Na de verschuiving maakt u de hendel (2) opnieuw met de schroef (1) vast.

Za prilagoditev krmilne krivulje na pravo mesto, so naslednji koraki:

- Sprostite vijak (1)
- Nastavno ročico (2) prestavite:
 - a) Na desno (v smeri vožnje) = zgrabljalni prsti se pozneje dvignejo (primer pri obračanju zgrabkov)
 - b) Na levo (v smeri vožnje) = zgrabljalni prsti se prej dvignejo (primer pri zgrabljanju)
- Nastavno ročico (2) po prestavitvi ponovno fiksirajte z vijakom (1).

4. Verkeersregels


4.1 Zwadmaaier over de weg transporteren




- Wanneer u op de openbare weg rijdt, dient u de plaatselijke verkeersregels na te leven. Een degelijke uitrusting is verkrijgbaar bij uw SIP-verkoper.

4. Predpisi vožnje na prometnih cestah


4.1 Transport zgrabljalnika na prometnih cestah



- Pri vožnji na prometnih cestah in poteh upoštevajte lokalne predpise za cestno preometno označevanje. Ustrezno opremo lahko dobite pri SIP-ovem prodajalcu.



- Let op dat de achterruit van de tractorcabine is gesloten voor u de zwadmaaier opheft. De beschermrails kunnen schade veroorzaken als ze niet werden beveiligd.



- Pazite, pred dvigom zgrabljalnika s hidravliko tritočkovnega priklopa, na zaprto zadnjo šipo traktorske kabine. Do poškodbe lahko pride tudi z zaščitnima lokoma zgrabljalnika.

5. Onderhoud en periodieke onderhoudsbeurten

5.1 Speciale veiligheidsinstructies



- Voer werken, onderhoud, periodieke onderhoudsbeurten, reinigingswerken en het oplossen van functionele storingen uit wanneer de motor is uitgeschakeld en is stilgevalen! Verwijder de sleutel uit de ontsteking!
- Gebruik geen grote hoeveelheden olie en vet. Wees vriendelijk voor de natuur.
- Wanneer u gewond raakt door opgespatte olie, raadpleegt u onmiddellijk medische hulp.
- Neem de andere veiligheidsinstructies in acht om schade en ongevallen te voorkomen.

5.2 Algemeen



- Om het foutloos werken van de machine te verzekeren en de slijtage te verminderen, dient u altijd met de onderhoudsinstructies en periodieke onderhoudsbeurten rekening te houden. Dit houdt o.m. het reinigen, invetten en smeren van de ingebouwde onderdelen in.

5. Vzdrževanje in periodični pregledi

5.1 Poudarek na varnostna navodila pri izvajanju vzdrževanja in periodičnih pregledih



- Servisiranje, vzdrževanje, periodični pregledi in čiščenje kakor odstranjevanje funkcijskih motenj se mora izvajati samo pri odklopljenem pogonu in mirujočem motorju! Izvlecite ključ motorja!
- Zmanjšate poseg z oljem in mazalno mastjo.
- Pri poškodbah z brizgajočim oljem takoj poiščite zdravnika.
- Upoštevajte tudi ostala varnostna navodila za zmanjšanje poškodb in nesreč.


5.2 Splošno



- Za zagotavljanje neoporečnega delovanja zgrabljalnika in za zmanjšanje obrabe, morate upoštevati navodila za vzdrževanje in periodične preglede. K temu sodi čiščenje, mazanje in oljenje vgradnih sklopov in komponent.

Schroeven en moeren vastmaken M_A
(tenzij anders aangegeven)

Moment privijanja vijakov in matic M_A
(če ni drugače navedeno)

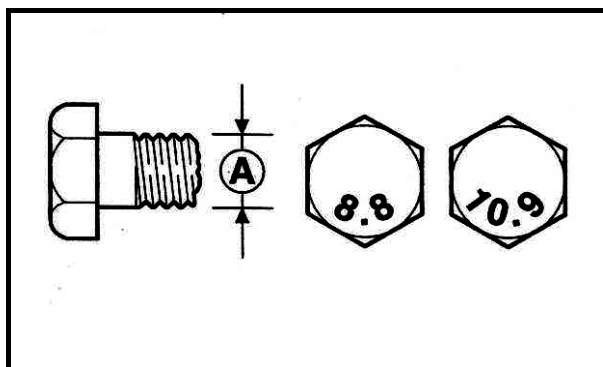

A = afmeting van de spoel
A = velikost navoja

A Ø	8.8	10.9	12.9
M_A (Nm)			
M 5	5,9	8,7	10
M 6	10	15	18
M 8	25	36	43
M 10	49	72	84
M 12	85	125	145
M 14	135	200	235
M 16	210	310	365
M 20	425	610	710
M 24	730	1050	1220
M 27	1100	1550	1800
M 30	1450	2100	2450



- Na de eerste start en werkuren controleert u of de schroeven en moeren stevig vastzitten. Span deze aan, indien nodig.
- Voer regelmatig (ongeveer elke 50 uur) een controle uit



- Po prvem zagonu po nekaj urah delovanja preglejte privitje matic in vijakov in po potrebi privijte.
- Redno izvajajte preglede (ca. vsakih 50 ur)!

5.3 Banden

5.3 Pnevmatike



- *Om de banden te monteren is voldoende kennis en afstelgereedschap nodig.*
- *Herstellingswerken op banden mogen alleen worden uitgevoerd door experts met geschikt gereedschap.*
- *Plaats de machine op een vlakke en stevige ondergrond. Beveilig ze met spieën tegen ongewild wegrollen.*
- *Controleer regelmatig de bandendruk.*



- *Za montažo koles in plaščev morate imeti zadostno znanje in predpisana montažna orodja.*
- *Reparatura dela na pnevmatikah smejo izvajati samo strokovni delavci z ustreznim montažnim orodjem.*
- *Zgrabljalik odstavite na trda in ravna tla. S klinastimi zagozdami zavarujte zgrabljalik proti nenamernemu odkotaljenju.*
- *Tlak v pnevmatiki redno kontrolirajte.*

Controleer regelmatig de bandendruk en vul bij indien nodig. Vergelijk de gemeten waarden met de waarden in de tabel.

Redno kontrolirajte tlak v pnevmatikah in po potrebi napolnite. Izmerjene vrednosti primerjajte z vrednostmi podanimi v tabeli.

<i>Type Tip</i>	<i>Band Pnevmatika</i>	<i>Druk (bar) Tlak (bar)</i>
STAR 360/10	16 x 6.50 - 8	2,0
STAR 400/11	16 x 6.50 - 8	2,0
STAR 430/12	16 x 6.50 - 8	2,0
STAR 470/13	16 x 6.50 - 8	2,0





5.4 Smering


In afbeelding 18 zijn alle smeerpunten aangeduid. De zwadmaaier kan een lange levensduur bereiken als de aangeduide tijdsintervallen worden gerespecteerd.

5.4 Mazanje

Na sliki so označena vsa mazalna mesta. Dolgo življensko dobo vašega zgrabljalnika dosežete z upoštevanjem tukaj podanih period mazanja.

Afbeelding 18 Slika 18

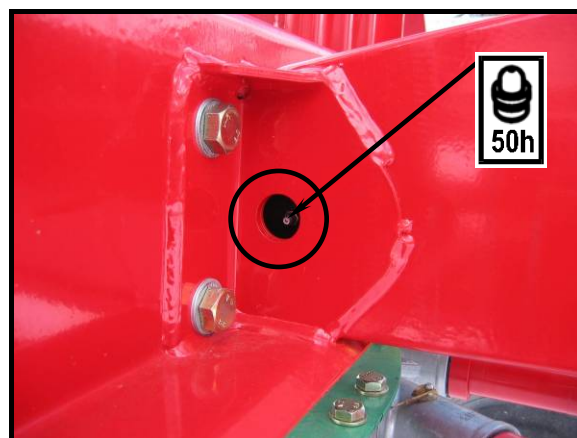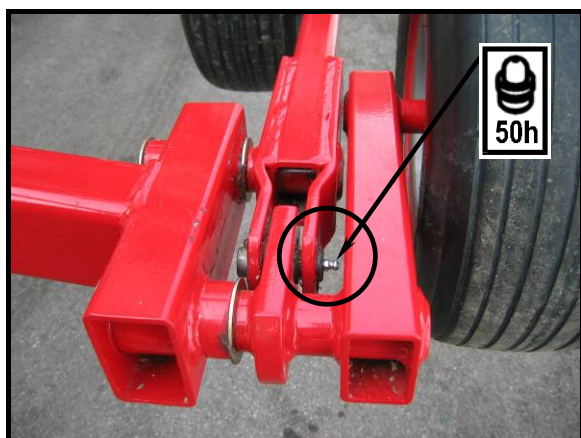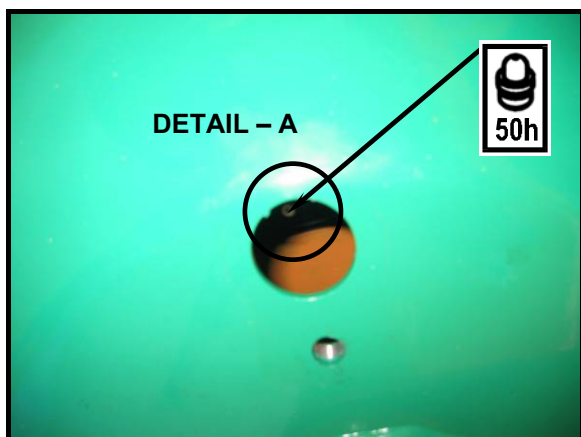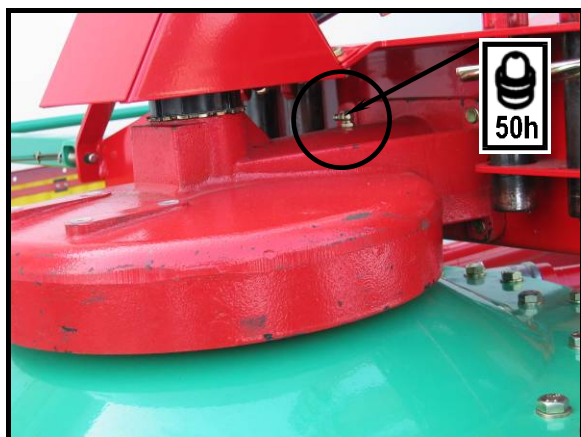

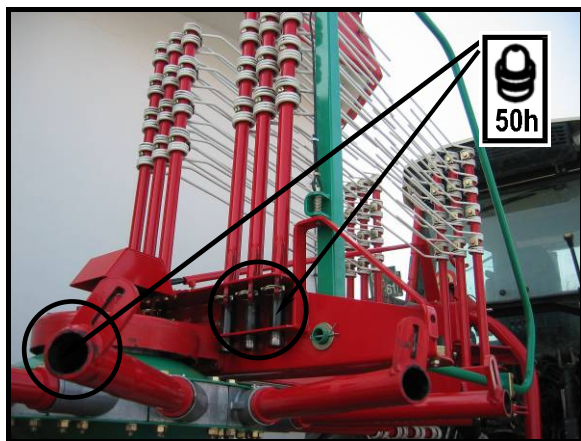

- *Voer werken, onderhoud, periodieke onderhoudsbeurten, reinigingswerken en het oplossen van functionele storingen uit wanneer de motor is uitgeschakeld en is stilgevalen! Verwijder de sleutel uit de ontsteking!*



- *Servisiranje, vzdrževanje, periodični pregledi in čiščenje kakor odstranjevanje funkcijskih motenj se mora izvajati samo pri odklopljenem pogonu in mirujočem motorju! Izvlecite ključ motorja!*



- *Gebruik vet op plantaardige basis.*



- *Uporabljajte v ta namen mast na rastlinski osnovi.*

6. Opslag

1. Plaats de machine op een droge plaats. Niet in de buurt van een minerale mestopslagplaats.
2. Maak de binnen- en buitenkant van de machine grondig schoon. Vuil houdt vocht vast en veroorzaakt roest. Reinigen met een hogedrukreiniger is niet aangewezen.
3. Controleer de flexibele onderdelen, zoals tuikabels, scharnieren, e.d. Vervang door vervangonderdelen indien nodig.
4. Smeer alle onderdelen van de aandrijfasverbindingen.
5. Nadien reinigt u grondig alle vet van de machine.
6. Smeer de lagers van de aandrijfasbescherming in om agglutinaties te verminderen.
7. Herstel lakschade, bescherm heldere oppervlakken met een middel tegen roest.
8. Smeer het contactgebied op de veertandarmen en de rotorplug met vet in.
9. Verminder de bandendruk om het te lossen en bescherm de banden tegen zon, vet en olie.
10. Maak een lijst van de nodige vervangonderdelen en bestel deze tijdig. Het is makkelijker voor SIP-verkopers om deze buiten het seizoen te bestellen en te leveren. Daarnaast is de machine volledig uitgerust en klaar voor werk in het nieuwe seizoen.

6. Prezimovanje zgrabljalnika

1. Stroj odstavite na suh prostor. Nikar v bližino skladiščenja mineralnih gnojil!
2. Stroj znotraj in zunaj temeljito očistite. Umazanija zadržuje vlago in vodi k rjavenju. Ne priporočamo čiščenja z visokotlačnim čistilcem.
3. Gibljive dele kot napenjalce, zglobe in drugo preizkusite na lahko gibljivost oziroma jih demontirajte, očistite in preverite obrabo. Po potrebi zamenjajte z nadomestnimi deli.
4. Vsa mesta priključkov kardanov naoljite.
5. Stroj po čiščenju temeljiti namažite.
6. Ležaje zaščit kardanov namažite, da zmanjšate sprijetje.
7. Poškodbe laka popravite, svetle površine zaščitite s sredstvom proti rjavenju.
8. Namažite področje stika na roki zgrabljalnih prstov in čepa na rotorju.
9. Za razbremenitev tlak v pnevmatikah popustite in jih zaščitite pred delovanjem sonca, mastjo in olji.
10. Naredite seznam potrebnih nadomestnih delov in jih pravočasno naročite. Za vaše SIP-ove prodajalce je to mnogo lažje, da izven sezone dele takoj naročijo in vam jih dobavijo. Poleg tega je stroj pred prihajajočo sezono zopet popolno pripravljen.

7. Een nieuw seizoen starten

1. Veeg de olie en het vet dat u voor het bewaren de machine heeft aangebracht.
2. Smeer de machine grondig in om mogelijk condensatievocht van de lagers te verwijderen.
3. Controleer de bandendruk.
4. Controleer het oliepeil in de lagers en vul bij, indien nodig.
5. Controleer alle schroeven en moeren en span aan.
6. Controleer alle instellingen op de machine en reset deze indien nodig.
7. Controleer de overbelastingsveiligheidskoppeling van de aandrijf-as als de metalen onderdelen van de glijvoering loskomen (kijk aan de binnenzijde).
8. Lees aandachtig de bedrijfs- en veiligheidsinstructies opnieuw.

7. Ponovni zagon za novo sezono


1. Obrišite olje in mast uporabljeno pri konzervaciji stroja.
2. Stroj temeljito namažite. S tem odstranimo morebitno kondenzacijsko vlago iz ležajev.
3. Preverite tlak v pnevmatikah.
4. Preverite nivo maziva v gonilih, po potrebi dopolnite v skladu z zahtevami.
5. Vse matice in vijake preverite in privijte.
6. Vse nastavitve na stroju preverite, po potrebi nanovo nastavite.
7. Preobremenitveno varnostno sklopko kardana preglejte, če so se sprostili kovinski deli lepljenih drsnih oblog (poglejte v notranjost).
8. Navodilo za delo in varnostna navodila še enkrat skrbno preberite.

8. Speciale constructies/ bijkomende uitrusting

8.1 Steunwiel

Monteer het steunwiel op de zwadmaaier om beter kopiëren van het zwadoppervlak mogelijk te maken. Tijdens het werk moet de doelketting los op de bovenste verbinding worden ingesteld om aanpassing van de zwadmaaier met het steunwiel mogelijk te maken.

Afbeelding 19 Slika 19

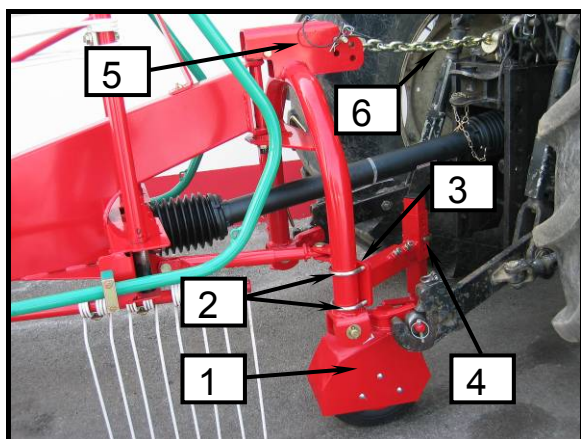


Om in de transportpositie hoger te kunnen opheffen, voegt u een afstandsstuk (pos. 1) aan elke schokdemper toe (pos. 2) afb. 20.

8. Posebne izvedbe / dodatna oprema

8.1 Podporno kolo

Na zgrabljalnik se podporno kolo montira za izboljšanje kopiranja zgrabljalne površine. Pri delu mora biti nameščena ohlapno namenska veriga na zgornjem priklopu, da se omogoči prilagajanje zgrabljalnika s podpornim kolesom.

Afbeelding 20 Slika 20

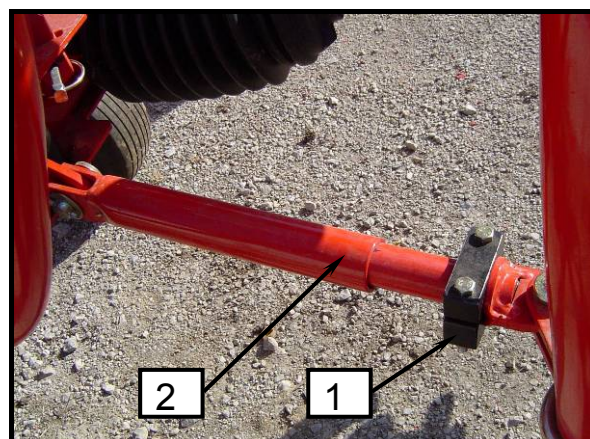

Za višji dvig zgrabljalnika v transportni položaj lahko privijete distančnika (poz. 1) na omejevalca (poz. 2) slika 20.



- Voer werken, onderhoud, periodieke onderhoudsbeurten, reinigingswerken en het oplossen van functionele storingen uit wanneer de motor is uitgeschakeld en is stilgevallen! Verwijder de sleutel uit de ontsteking!
- Plaats de steunwielpositie buiten het rotorbereik – controleer dit in de opgeheven positie!
- Voor het transport moet de doelketting door de bovenste koppeling worden vervangen!



- Servisiranje, vdrževanje, periodični pregledi in čiščenje kakor odstranjevanje funkcijskih motenj se mora izvajati samo pri odklopljenem pogonu in mirujočem motorju! Izvlecite ključ motorja!
- Položaj podpornega kolesa nastavite izven območja rotorja – preverite v dvignjenem položaju!
- Za transport se mora namenska veriga zamenjati z zgornji vzvodom!

Steunwiel montereni

- Stel het steunwiel (1) met de beugel (2) aan de rechterzijde van het koppelingskader in de rijrichting in.
- Stel de geselecteerde hoogte af en maak het steunwiel (1) met de pin (4) vast.
- Plaats de doelketting (6) op de bovenste verbinding (5).
- Monteer het andere uiteinde van de doelketting (6) op de tractor.



- *De doelketting moet los worden ingesteld om de aanpassing van de zwadmaaier aan het steunwiel en het opheffen van de zwadmaaier mogelijk te maken.*

Montaža podpornega kolesa

- Podporno kolo (1) namestite z objemko (2) na desno stran loka priklopa glede na smer vožnje.
- Nastavite željeno višino in aretirajte podporno kolo (1) z zatikom (4).
- Na zgornji priklop (5) pritrdite namensko verigo (6).
- Drugi konec namenske verige (6) vpnite na traktor.



- *Verigo namestite ohlapno, da bo omogočeno prilagajanje zgrabljalnika s podpornim kolesom in omogočen dvig zgrabljalnika.*